




## Geberit krycí deska Sigma

2000 -

< 2008

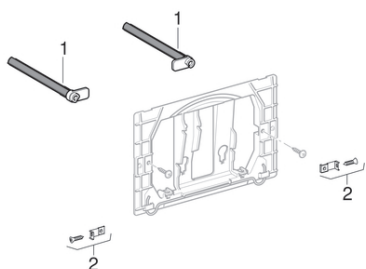

> 2008

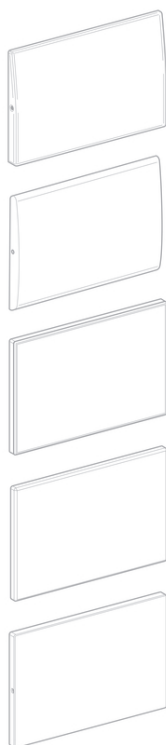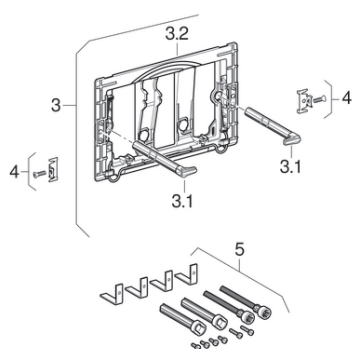

### Vlastnosti

Rok výroby od	2000
Rozměry / design	24,6 x 16,4 cm

### Platí pro výrobky

115.765.11.1	115.765.46.1	115.766.00.1	115.768.11.1
115.768.21.1	115.768.46.1	115.798.00.1	115.764.FW.1
115.766.SI.1			

### Příbuzné náhradní díly

- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP300)
- Přehled ovládacích tlačítek a krycích desek Geberit pro splachovací nádržky pod omítku Sigma
- Geberit Sigma splachovací nádržka pod omítku 12 cm (UP320)
- Geberit Sigma splachovací nádrž pod omítku 8 cm, ovládání zepředu (UP720)

#	Pol. č.	Označení	Poznámky
1	241.875.00.1	Geberit souprava tyček tlačítka pro ovládací tlačítko	
1	240.173.00.1	Geberit souprava stavitelných úchytek (2 ks.)	Do konce 2007
2	241.093.00.1	Geberit montážní sada pro krycí desku Danceline (2 ks.)	
3	241.873.00.1	Geberit přestavbová sada pro ovládací tlačítka Danceline	
3.1	241.874.00.1	Geberit souprava tyček tlačítka pro ovládací tlačítko	Od 2008
3.2	241.876.00.1	Geberit upevňovací rámeček pro ovládací tlačítka Sigma	Od 2008
4	241.877.00.1	Geberit montážní sada pro ovládací tlačítka Sigma (2 ks.)	Pro upevňovací rámeček k montáži bez náradí
5	240.938.00.1	Geberit prodlužovací souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa	