


**EUROECO COSMOPOLITAN E**  
DESIGN + ENGINEERING  
GROHE GERMANY  
99.0408.131/ÄM 237527/04.21  
[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

Pure Freude  
an Wasser

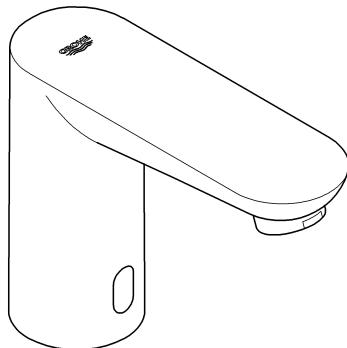

36 269  
36 271



36 409



for Android™

min. 4" Display  
OS: 4.3 and above








Apple











iPod® touch (5 th Generation), iPhone® 5, iPhone® 6, iPhone® 6 plus,  
iPad® mini, iPad® mini 2, iPad® mini 3, iPad® 2, iPad® 3, iPad® 4,  
iPad® Air, iPad® Air 2

iPod touch, iPhone, iPad and iTunes are Trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks  
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Grohe  
AG is under license. Other trademarks and trade names are those of  
their respective owners.

(D) .....	1	(NL) .....	8	(PL) .....	16	(P) .....	24	(BG) .....	31	(CN) .....	39
(GB) .....	2	(S) .....	10	(UAE) .....	17	(TR) .....	25	(EST) .....	33	(UA) .....	41
(F) .....	4	(DK) .....	11	(GR) .....	19	(SK) .....	27	(LV) .....	35	(RUS) .....	43
(E) .....	5	(N) .....	13	(CZ) .....	20	(SLO) .....	28	(LT) .....	36		
(I) .....	7	(FIN) .....	14	(H) .....	22	(HR) .....	30	(RO) .....	38		

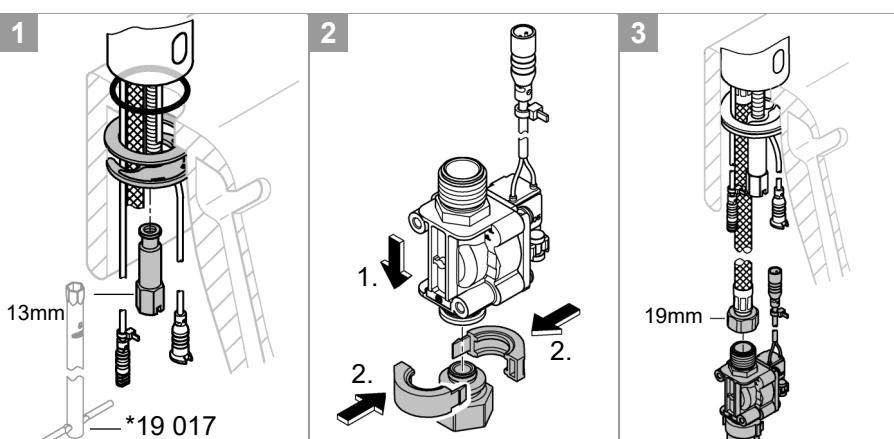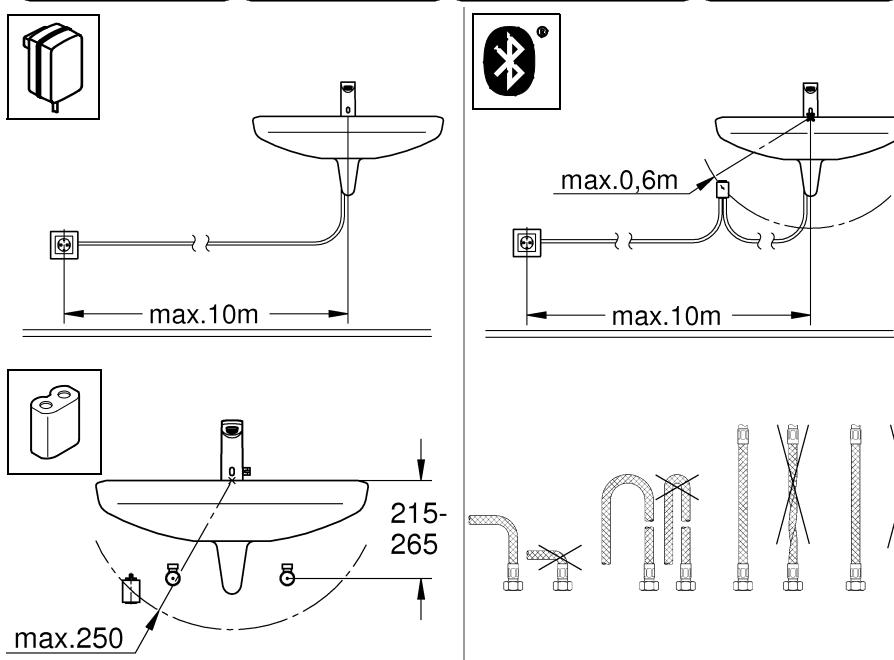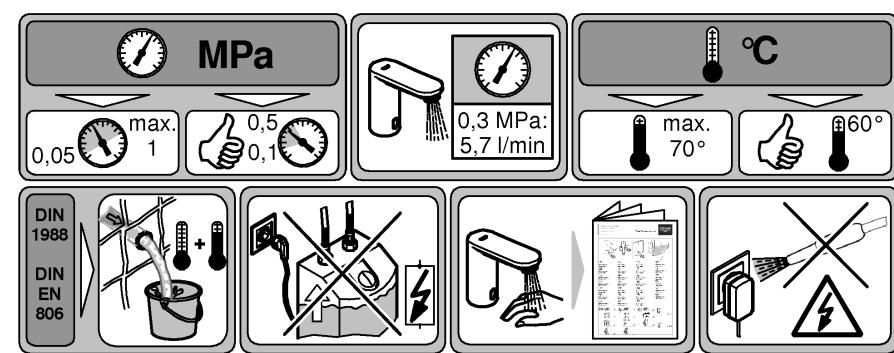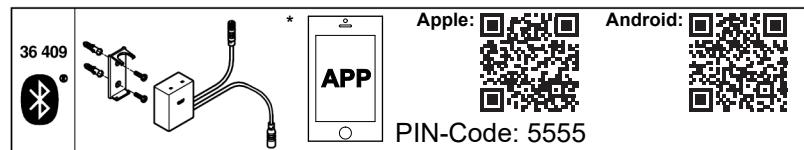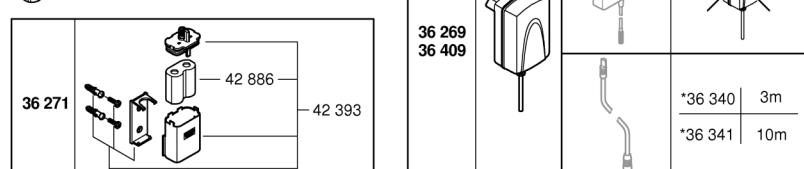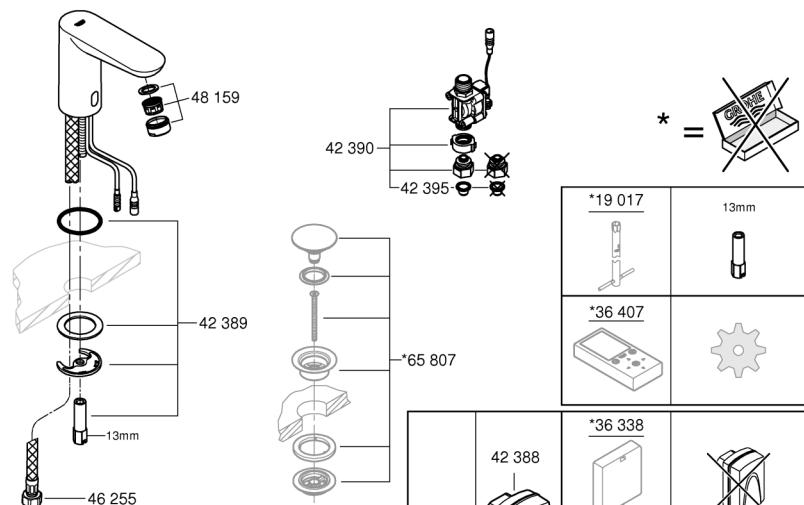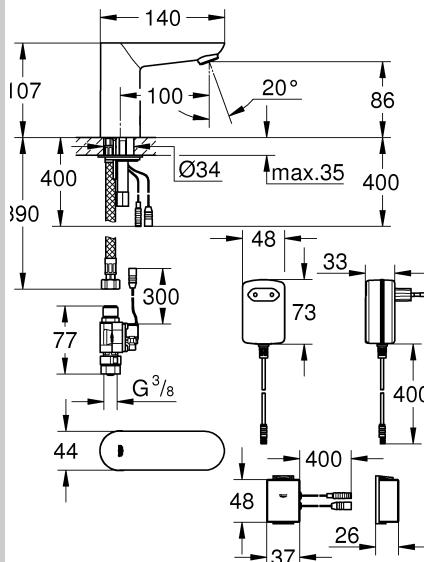

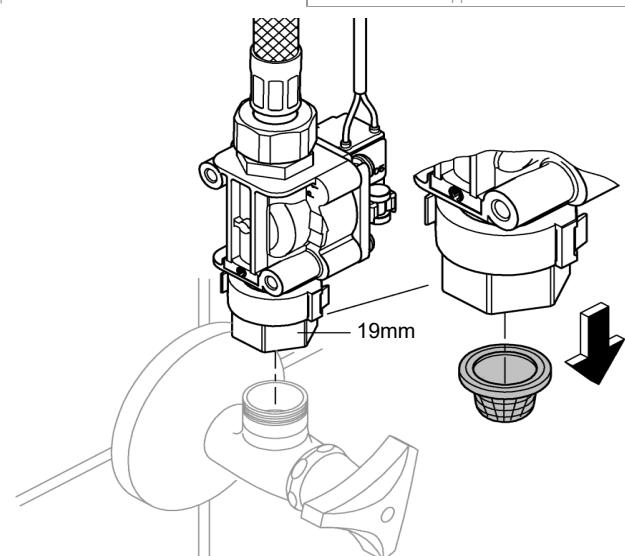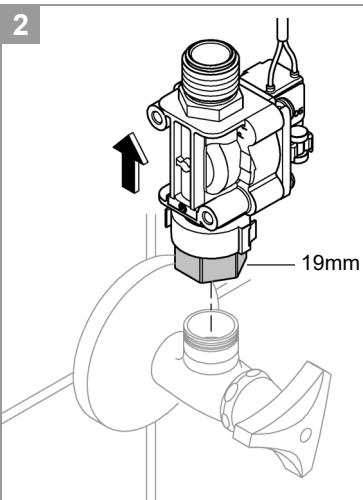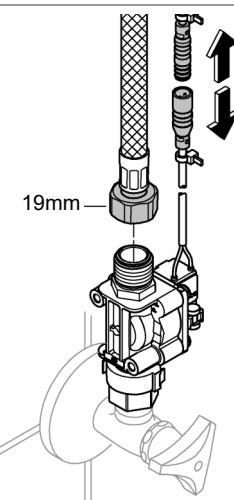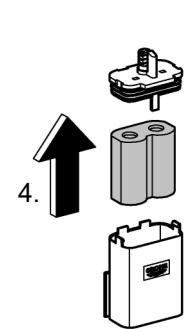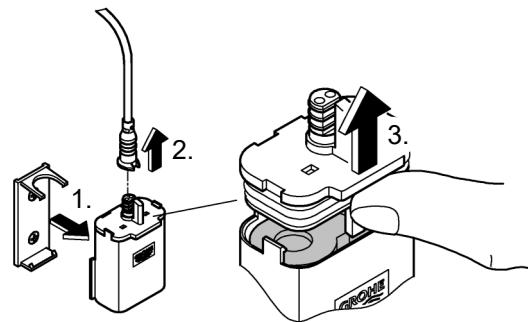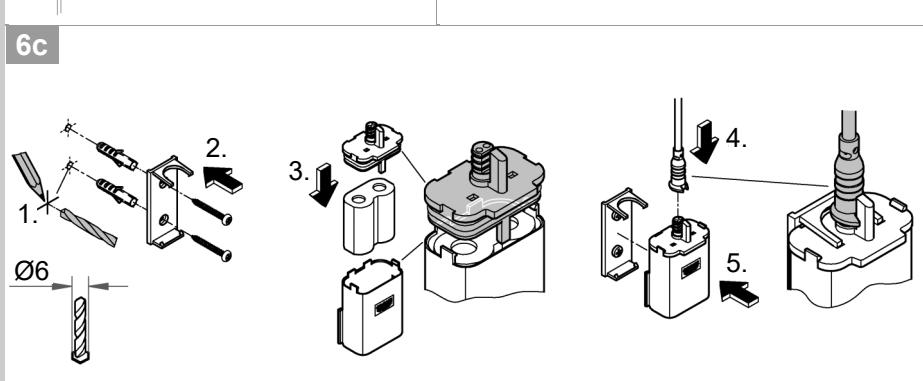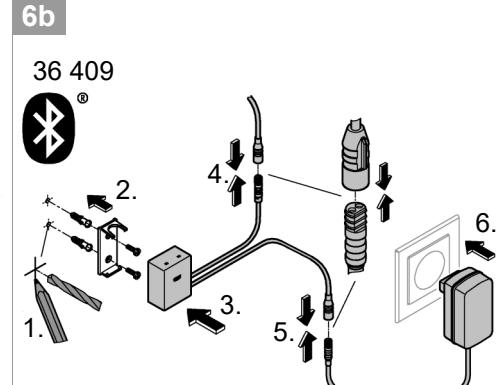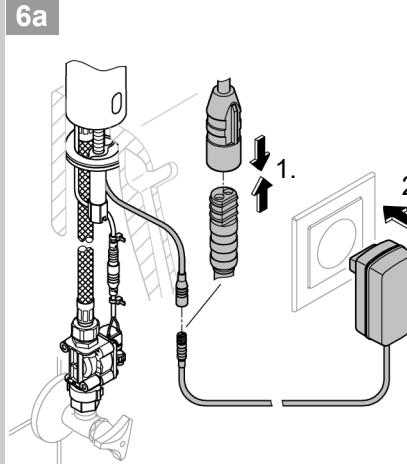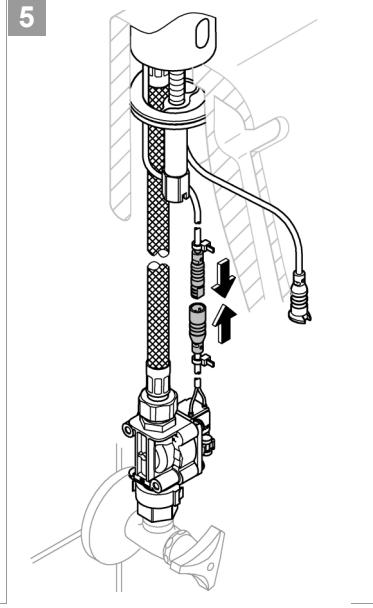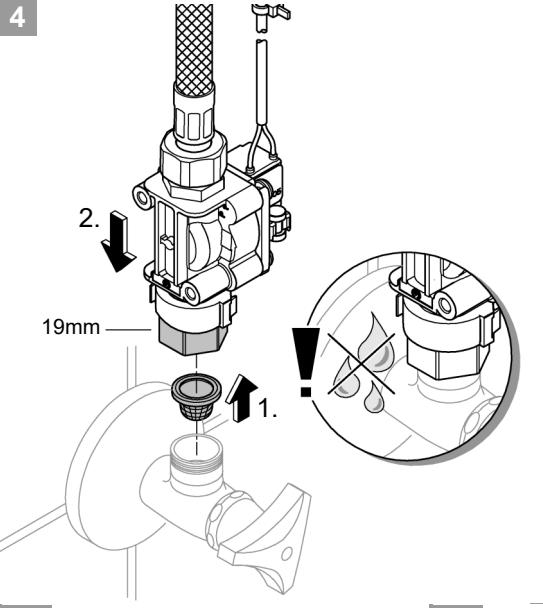

## D

### Sicherheitsinformationen



- Gefahr durch beschädigte Spannungsversorgungskabel vermeiden. Bei Beschädigung muss das Spannungsversorgungskabel vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
  - Das Steckernetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
  - Bei der Reinigung Steckverbinder **nicht** direkt oder indirekt mit Wasser abspritzen.
  - Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
  - Nur Originalersatz- und Zubehörteile** verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.



### Betriebsbedingungen

Bluetooth® Version 4.0.

Die für die Funktion des Systems benötigte App **muss** zuerst in der **aktuellsten Version** auf dem Bediengerät installiert werden. Die App ist kostenlos im iTunes Store (ein Account bei Apple ist erforderlich) und im Google Play Store (ein Account bei Google ist erforderlich) erhältlich, siehe Klappseite I.

Bei Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, in Räumen mit Stahlbetonwänden, Stahl und Eisenrahmen oder in der Nähe von Hindernissen (z.B. Möbelstücke) aus Metall, kann der Bluetooth-Empfang gestört und unterbrochen werden.

Art der Barriere	Stör- bzw. Abschirmungspotenzial
Holz, Kunststoff, Glas	Niedrig
Wasser, Ziegel, Marmor	Mittel
Putz, Beton, Massivholz	Hoch
Metall	Sehr hoch

Der Bluetooth® Adapter arbeitet im Frequenzband 2,4GHz. Die Installation in der Nähe von Geräten mit gleichem Frequenzband (z.B. W-LAN-Geräte, DECT-Telefone, etc. (Herstellerdokumentation beachten!)) ist zu vermeiden.

### Technische Daten

#### Armatur mit Steckernetzteil:

- Spannungsversorgung: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Leistung: 2,4 W

#### Armatur mit Batterie:

- Spannungsversorgung: 6V-Lithium Batterie Typ CR-P2

#### Bluetooth®:

- Leistungsaufnahme: 1 W
- Ausgangsleistung: Bluetooth® Spezifikation Class 2
- Bluetooth® - Version: 4.0
- Bluetooth® - Übertragungsentfernung: ca. 10m (abhängig von den Umgebungsbedingungen)

- Automatische Sicherheitsabschaltung: 60 s (6 - 420 s einstellbar)
  - Nachlaufzeit: (0 - 19 s einstellbar) 1 s
  - Erfassungsbereich mit Kodak Gray Card, graue Seite, 8 x 10", Querformat (7 - 20cm einstellbar): 12cm
  - Schutzart der Armatur: IP 59K
- Thermische Desinfektion möglich.

### Elektrische Prüfdaten

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Software-Klasse                  | A      |
| Verschmutzungsgrad               | 2      |
| Bemessungs-Stoßspannung          | 2500 V |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung | 100 °C |

Die Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (Störaussendungsprüfung) wurde mit der Bemessungsspannung und dem Bemessungsstrom durchgeführt.

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.



#### Installation

, siehe Klappseite I - II.  
Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!  
Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.



#### Bedienung und Einstellungen,

siehe technische Produktinformation, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx.

### Einstellmodus aktivieren

Spannungsversorgung an der Elektronik unterbrechen und nach 10 s wieder herstellen.

Im Einstellmodus leuchtet die Kontrollleuchte in der Sensorik, wenn bei Annäherung an die Armatur der Erfassungsbereich erreicht wird.

Der Einstellmodus endet automatisch nach 3 Minuten.



#### Wartung

, siehe Klappseite II.  
• Wasserzufuhr absperren.  
• Spannungsversorgung unterbrechen.  
• Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen.



Eine fast entladene Batterie wird durch Blinken der Kontrollleuchte in der Sensorik angezeigt.



#### Ersatzteile

, siehe Klappseite I (\* = Sonderzubehör).

### Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

## Störung / Ursache / Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
<b>Wasser fließt nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieb vor Magnetventil verstopft</li> <li>• Magnetventil defekt</li> <li>• Steckverbinder ohne Kontakt</li> <li>• Keine Spannung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie leer (Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten)</li> <li>- Netzteil defekt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sieb reinigen oder austauschen</li> <li>- Magnetventil austauschen</li> <li>- Steckverbinder prüfen</li> <li>- Batterie austauschen</li> <li>- Netzteil austauschen</li> </ul>
<b>Wasser fließt ungewollt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfassungsbereich der Sensorik für örtliche Gegebenheiten zu groß eingestellt</li> <li>• Automatische Spülung aktiv</li> <li>• Magnetventil defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Bestell-Nr.: 36 407) / App reduzieren</li> <li>- 1 - 10 Minuten warten</li> <li>- Magnetventil austauschen</li> </ul>
<b>Wassermenge zu gering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur verschmutzt</li> <li>• Sieb vor Magnetventil verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousseur reinigen oder austauschen</li> <li>- Sieb reinigen</li> </ul>

## Bluetooth®

<b>Verbindung nicht möglich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Empfang/Verbindung unterbrochen</li> <li>• Störquelle im Empfangsbereich</li> <li>• Hindernis in Funkstrecke</li> <li>• Wasser fließt / Objekterfassung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zurück in Empfangsbereich</li> <li>- Störquelle deaktivieren (Herstellerdokumentation beachten!)</li> <li>- Hindernis aus Funkstrecke entfernen</li> <li>- Der Erfassungsbereich muss freigehalten werden</li> </ul>
<b>Bedienung im laufenden Betrieb abgebrochen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Störquelle im Empfangsbereich</li> <li>• Hindernis in Funkstrecke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Störquelle deaktivieren (Herstellerdokumentation beachten!)</li> <li>- Hindernis aus Funkstrecke entfernen</li> </ul>



## Safety notes



Prevent danger resulting from damaged voltage supply cables.

If damaged, the voltage supply cable must be replaced by the manufacturer or his customer service department or an equally qualified person.

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The plug-in voltage supply is only suitable for indoor use.
- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- The voltage supply must be separately switchable.
- **Use only genuine replacement parts and accessories.**  
The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

Type of obstructions	Interference or shielding potential
Wood, Synthetic material, glass	Low
Water, Bricks, Marble	Medium
Plaster, concrete, solid wood	High
Metal	Very high

The transceiver operates in the ISM-frequency range (2.4GHz). The installation near devices with the same frequency band (eg wireless devices, DECT phones, etc. (observe manufacturer documentation)) should be avoided.



## Operating conditions

Bluetooth® version 4.0.

The **current version** of the app required for using the system **must** be installed on the control unit in advance.

The required App is available for free in the iTunes Store (requires an Apple account) and the Google Play store (requires a Google account), see fold-out page I.

For operation under adverse environments, in buildings / rooms with reinforced concrete walls, steel and iron frame, or near of obstructions (eg furniture) of metal, the Bluetooth reception can be disturbed and interrupted.

## Technical data

### Fitting with switched-mode power supply:

- Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC 2.4 W

### Fitting with battery:

- Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2

**Bluetooth®:**

- Power consumption: 1 W
- Output: Bluetooth® - Class 2
- Bluetooth® - version: 4.0
- Bluetooth® - Transmission distance: about 10m (depending on the environments)
- Automatic safety shut-off: 60 s (6 - 420 s adjustable)
- Run-on time (0 - 19 s adjustable): 1 s
- Reception range according to Kodak Gray Card, grey side, 8x10", landscape (7 - 20cm adjustable): 12cm

Thermal disinfection possible.

**Electrical test data**

- Software class A
- Contamination class 2
- Rated surge voltage 2500 V
- Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.



**Installation**, see fold-out page I - II.

**Flush pipes thoroughly before and after installation** (observe EN 806)!

**Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.**

**Operation and settings,**

see technical product information, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Activating setting mode**

Disconnect the power supply to the electronics and reconnect after 10 s.

The indicator lamp in the sensor system illuminates in setting mode when the detection zone of the fitting is reached by an approaching user.

Setting mode is automatically terminated after 3 minutes..

**Maintenance**, see fold-out page II.

- Shut off water supply.
- Disconnect voltage supply.
- Inspect and clean all components and replace if necessary.



Batteries which are almost discharged are displayed by a flashing indicator lamp in the sensor system.

**Replacement parts**

see fold-out page I (\* = special accessories)

**Care**

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

**Fault / Cause / Remedy**

Fault	Cause	Remedy
<b>Water not flowing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter upstream of solenoid valve blocked</li> <li>• Solenoid valve defective</li> <li>• Plug-in connector without contact</li> <li>• No voltage <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery discharged (indicator lamp lights up continuously)</li> <li>- Power supply unit defective</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace filter</li> <li>- Replace solenoid valve</li> <li>- Check plug-in connector</li> <li>- Replace battery</li> <li>- Replace power supply unit</li> </ul>
<b>Undesired water flow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor system detection zone set too high for local conditions</li> <li>• Automatic flushing activated</li> <li>• Solenoid valve defective</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduce range using remote control (special accessory, prod. no.: 36 407) / app</li> <li>- Wait 1 - 10 minutes</li> <li>- Replace solenoid valve</li> </ul>
<b>Flow rate too low</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur dirty</li> <li>• Filter upstream of solenoid valve dirty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clean or replace mousseur</li> <li>- Clean filter</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Connection not possible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No reception/connection interrupted</li> <li>• Interferences in the reception area</li> <li>• Obstacle in transmission path</li> <li>• Water is flowing / Object detection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn back the device to receiving range</li> <li>- Turn off the source of interference (observe manufacturer's documentation)</li> <li>- Remove from radio path</li> <li>- The detection zone must be kept clear</li> </ul>
<b>Interrupted while operating</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interferences in the reception area</li> <li>• Obstacle in transmission path</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turn off the source of interference (observe manufacturer's documentation)</li> <li>- Remove from radio path</li> </ul>

# F

## Consignes de sécurité



- Éviter les dangers entraînés par une tension d'alimentation endommagée. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, le faire remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.
- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
  - L'adaptateur secteur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
  - La fiche de raccordement ne doit pas être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
  - L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
  - **N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.** L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.



## Conditions de service

Bluetooth® version 4.0.

L'application nécessaire au fonctionnement du système doit d'abord être installée dans **sa version la plus récente** sur le pupitre de commande. L'application requise est disponible gratuitement sur iTunes Store (la création d'un compte Apple est obligatoire) et sur Google Play Store (la création d'un compte Google est obligatoire), voir volet I.

En cas d'utilisation dans des conditions difficiles, dans des locaux avec murs en béton armé, en acier et cadre métallique, ou à proximité d'obstacles (par ex. meubles) en métal, la réception Bluetooth peut être perturbée et interrompue.

Type de barrières	Potentiel de perturbation et de protection
Bois, plastique, verre	Faible
Eau, brique, marbre	Moyen
Crépi, béton, bois massif	Élevé
Métal	Très élevé

L'adaptateur Bluetooth® fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz.

L'installation à proximité d'appareils ayant la même bande de fréquence (par ex. dispositifs Wi-Fi, téléphones DECT, etc. (voir documentation du fabricant !)) est à éviter.

## Caractéristiques techniques

### Robinetterie avec convertisseur:

- Tension d'alimentation : 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
- Puissance : 2,4 W

### Robinetterie avec pile:

- Tension d'alimentation : pile lithium 6 V de type CR-P2

### Bluetooth®:

- Puissance consommée: 1 W
- Puissance de sortie: spécification Bluetooth® classe 2
- Bluetooth® - Version: 4.0

- **Bluetooth®** - Distance de transmission: env. 10 m (dépend de l'environnement)

- Arrêt automatique : 60 s (réglable 6 - 420 s)

- Arrêt différé (réglable 0 - 19 s) : 1 s

- Champ de détection avec la carte Kodak Gray, face grise 8 x 10", format paysage (réglable 7 - 20cm) : 12cm

- Type de protection de la robinetterie : IP 59K Désinfection thermique possible.

## Données d'essai électriques

- |   |         |
|---|---------|
| • Classe de logiciel                          | A       |
| • Degré de salissure                          | 2       |
| • Tension de choc de référence                | 2 500 V |
| • Température de l'essai de dureté à la bille | 100 °C  |

Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et le courant nominal.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa.



### Installation, voir volet I - II.

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter les normes EN 806) !

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.



### Utilisation et réglages,

voir l'information technique, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

### Activer le mode Réglage

Couper l'alimentation électrique du système électronique et la remettre 10 s plus tard.

Dans le mode Réglage, le voyant de contrôle s'allume dans le capteur lorsqu'une personne s'approche de la cuvette et entre dans la zone de détection.

Le mode Réglage s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.



### Maintenance, voir volet II.

- Couper l'arrivée.
- Couper l'alimentation électrique !
- Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.



Le clignotement du témoin du capteur indique que la pile est presque vide.



### Pièces de rechange

Voir volet I (\* = accessoires spéciaux)

## Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans les instructions d'entretien ci-jointes.

## Pannes / Causes / Remèdes

Pannes	Causes	Remèdes
<b>Pas d'écoulement d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamis bouché en amont de l'électrovanne</li> <li>Électrovanne défectueuse</li> <li>Pas de contact au niveau des fiches de raccordement</li> <li>Pas de tension <ul style="list-style-type: none"> <li>Pile usée (le témoin reste allumé)</li> <li>Boîtier d'alimentation électrique défectueux</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage / Remplacement du tamis</li> <li>Remplacer l'électrovanne</li> <li>Contrôler les fiches de raccordement</li> <li>Remplacer la pile</li> <li>Remplacer le boîtier d'alimentation électrique</li> </ul>
<b>L'eau coule de manière intempestive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage de la zone de détection est trop large pour l'endroit en question</li> <li>Rinçage automatique activé</li> <li>Électrovanne défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réduire le champ de détection du capteur avec la télécommande (accessoires spéciaux, réf. 36 407) / l'application</li> <li>Patiner 1 à 10 minutes</li> <li>Remplacer l'électrovanne</li> </ul>
<b>Débit d'eau trop faible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousseur bouché</li> <li>Tamis situé devant l'électrovanne bouché</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage / Remplacement du mousseur</li> <li>Nettoyer le tamis</li> </ul>

## Bluetooth®

<b>Connexion impossible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de réception/connexion interrompue</li> <li>Perturbation dans le champ de détection</li> <li>Obstacle sur le trajet de l'onde</li> <li>L'eau s'écoule / détection d'objet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retour dans le champ de détection</li> <li>Désactiver la source de perturbation (voir la documentation du fabricant !)</li> <li>Éliminer l'obstacle du trajet de l'onde</li> <li>La zone de détection doit rester dégagée.</li> </ul>
<b>Commande interrompue en cours d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perturbation dans le champ de détection</li> <li>Obstacle sur le trajet de l'onde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver la source de perturbation (voir la documentation du fabricant !)</li> <li>Éliminer l'obstacle du trajet de l'onde</li> </ul>

E

## Información de seguridad



Evitar peligros derivados del uso de cables de alimentación de tensión dañados. En caso de daños debe hacerse que el fabricante o su servicio de postventa o una persona cualificada correspondientemente sustituya el cable de alimentación de tensión.

- La instalación solo puede efectuarse en recintos a prueba de heladas.
- La fuente de alimentación enchufable es adecuada sólo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- No mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
- La alimentación de tensión debe ser conectable por separado.
- Utilizar **sólo repuestos y accesorios originales**. La utilización de otros componentes conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE y puede causar lesiones personales.



## Condiciones de funcionamiento

Versión de Bluetooth® 4.0.

En primer lugar **debe** instalarse en el equipo de mando la **versión más reciente** de la aplicación necesaria para el funcionamiento del sistema. La aplicación necesaria está disponible de manera gratuita en iTunes Store (es necesario disponer de una cuenta de Apple) y en Google Play (es necesario disponer de una cuenta de Google), véase la página desplegable I.

Durante el funcionamiento en condiciones ambientales desfavorables, en salas con paredes de hormigón armado, marcos de hierro y acero, o cerca de obstáculos (p. ej. muebles) de metal, la recepción del Bluetooth puede verse afectada o interrumpida.

Tipo de barrera	Potencial de interferencia o pantalla
Madera, plástico, cristal	Bajo
Agua, ladrillo, mármol	Medio
Yeso, hormigón, madera maciza	Alto
Metal	Muy alto

El adaptador de Bluetooth® funciona en una banda de frecuencia de 2,4 GHz.

Se debe evitar realizar la instalación cerca de equipos con la misma banda de frecuencia (por ejemplo: equipos con wifi, teléfonos DECT, etc. [observar la documentación del fabricante]).

## Datos técnicos

### Grifería con fuente de alimentación comutada:

- Alimentación de tensión: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC  
2,4 W

### Grifería con batería:

- Alimentación de tensión: batería de litio 6V tipo CR-P2

• **Bluetooth®:**

- Consumo de potencia: 1 W
- Potencia de salida: Bluetooth® especificación clase 2
- Versión de Bluetooth®: 4.0
- Bluetooth® - Distancia de transmisión: aprox. 10 m (en función de las condiciones ambientales)
- Desconexión automática de seguridad: 60 s (ajustable 6 - 420 s)
- Tiempo de funcionamiento en inercia (ajustable 0 - 19 s): 1 s
- Zona de detección conforme a Kodak Gray Card, lado gris, 8 x 10", formato oblongo (ajustable 7 - 20cm): 12cm
- Tipo de protección de la grifería: IP 59K

Desinfección térmica posible.

**Datos de comprobación eléctrica**

- Clase de software A
- Clase de contaminación 2
- Sobretensión transitoria 2500 V
- Temperatura del ensayo de dureza 100 °C

La comprobación de la compatibilidad electromagnética (comprobación de emisión de interferencias) se ha llevado a cabo con la tensión nominal y la corriente nominal.

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, hay que instalar un reductor de presión.



**Instalación**, véase la página desplegable I - II.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!**

**Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.**

**Utilisation y ajustes,**



véase la información técnica de productos,  
99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Activar el modo de ajuste**

Interrumpir la alimentación de tensión de la electrónica y volver a establecerla tras 10 s.

En el modo de ajuste se ilumina la lámpara de control del sistema sensor cuando se entra en la zona de detección de la grifería.

El modo de ajuste finaliza automáticamente después de 3 minutos.

**Mantenimiento**, véase la página desplegable II.

- Cerrar las llaves de paso del agua.
- Interrumpir la alimentación de tensión.
- Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.



Cuando una batería está casi descargada, la lámpara de control de los sensores parpadea.



**Piezas de recambio**

Véase la página desplegable I (\* = accesorios especiales)

**Cuidados**

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

**Fallo/causa/remedio**

Fallo	Causa	Remedio
<b>El agua no sale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamiz obstruido delante de la electroválvula</li> <li>• Electroválvula defectuosa</li> <li>• Conexión de enchufe sin contacto</li> <li>• No hay tensión           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería descargada (la lámpara de control se ilumina permanentemente)</li> <li>- Fuente de alimentación defectuosa</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar o sustituir el tamiz</li> <li>- Sustituir la electroválvula</li> <li>- Verificar las conexiones de enchufe</li> <li>- Sustituir la batería</li> <li>- Sustituir la fuente de alimentación</li> </ul>
<b>El agua sale sin desearlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona de detección de los sensores ajustada de forma demasiado extensa para las condiciones locales</li> <li>• Descarga automática activa</li> <li>• Electroválvula defectuosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducir el margen de alcance con el mando a distancia (accesorio especial, núm. de pedido: 36 407) / la aplicación</li> <li>- Esperar 1 - 10 minutos</li> <li>- Sustituir la electroválvula</li> </ul>
<b>Caudal de agua insuficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousseur sucio</li> <li>• Tamiz sucio delante de electroválvula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpiar o sustituir el mousseur</li> <li>- Limpiar el tamiz</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>La conexión no es posible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin recepción/conexión interrumpida</li> <li>• Fuente de interferencias en la zona de recepción</li> <li>• Obstáculo en el trayecto radioeléctrico</li> <li>• El agua sale/detección de objeto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volver a la zona de recepción</li> <li>- Desactivar la fuente de interferencias (observar la documentación del fabricante)</li> <li>- Retirar el obstáculo del trayecto radioeléctrico</li> <li>- La zona de detección debe estar libre</li> </ul>
<b>Manejo interrumpido durante funcionamiento en curso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuente de interferencias en la zona de recepción</li> <li>• Obstáculo en el trayecto radioeléctrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desactivar la fuente de interferencias (observar la documentación del fabricante)</li> <li>- Retirar el obstáculo del trayecto radioeléctrico</li> </ul>



## Informazioni sulla sicurezza



Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di alimentazione di tensione danneggiati. In caso di danneggiamento, il cavo di alimentazione di tensione dovrà essere sostituito dal fabbricante o dal relativo servizio assistenza tecnica oppure da persona di pari qualifica.

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti antigelo.
- L'alimentatore a spina è adatto all'uso esclusivo in ambienti chiusi.
- Durante la pulizia, **non** bagnare direttamente o indirettamente con acqua i connettori a innesto.
- È necessario un interruttore separato per commutare l'alimentazione di tensione.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali.** L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE e può provocare lesioni.



## Condizioni di utilizzo

Bluetooth® - Versione 4.0

È necessario innanzitutto installare sul dispositivo mobile **la nuova versione** dell'app necessaria per il funzionamento del sistema. L'app è disponibile gratuitamente in iTunes Store (è necessario avere un account Apple) e in Google Play Store (è necessario avere un account Google), vedere il risvolto di copertina I.

In caso di utilizzo in condizioni ambientali sfavorevoli, in ambienti con pareti in cemento armato, intelaiature in acciaio o ferro, o in prossimità di ostacoli (es. mobili) in metallo, la ricezione Bluetooth potrebbe essere disturbata e interrotta.

Tipo di barriera	Potenziale di interferenza o schermatura
Legno, plastica, vetro	Basso
Acqua, mattoni, marmo	Medio
Intonaco, calcestruzzo, legno massiccio	Elevato
Metallo	Molto elevato

L'adattatore Bluetooth® funziona a una banda di frequenza di 2,4 GHz.

Evitare l'installazione in prossimità di apparecchi con la stessa banda di frequenza (es. dispositivi LAN wireless, telefoni DECT, ecc. (seguire la documentazione del produttore)).

## Dati tecnici

### Rubinetto con alimentatore a commutazione:

- Alimentazione di tensione: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Potenza: 2,4 W

### Rubinetto con batteria:

- Alimentazione di tensione: batteria al litio 6V tipo CR-P2

### Bluetooth®:

- Potenza assorbita: 1 W
- Potenza di uscita: Bluetooth® Specifica classe 2
- Bluetooth® - Versione: 4.0
- Bluetooth® - Distanza di trasmissione: ca. 10m (a seconda delle condizioni ambientali)

- Disinserimento di sicurezza automatico: (regolabile da 6 a 420 s) 60 s
- Tempo di funzionamento (regolabile da 0 a 19 s): 1 s
- Campo di ricezione con Kodak Gray Card, lato grigio, 8 x 10", formato orizzontale (regolabile da 7 a 20cm): 12cm
- Tipo di protezione del rubinetto: IP 59K

Disinfezione termica consentita.

## Dati elettrici di prova

- Categoria software: A
- Grado di inquinamento: 2
- Tensione impulsiva di misurazione: 2500 V
- Temperatura di prova di durezza Brinell: 100 °C

La prova di compatibilità elettromagnetica (prova di resistenza alle interferenze) è stata eseguita sia con la tensione sia con la corrente di misurazione.

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.



### Installazione

vedere risvolto di copertina I - II.  
Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio a fondo del sistema di tubazioni (osservare le norme EN 806).

Aprire l'entrata dell'acqua fredda e calda e controllare la tenuta dei raccordi.



### Utilizzo e regolazioni,

vedere le informazioni tecniche, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Attivazione della modalità Funzione di regolazione

Interrompere l'alimentazione di tensione all'elettronica e ripristinarla dopo 10 s.

In modalità Funzione di regolazione, avvicinandosi al rubinetto e raggiungendo la zona di rilevamento, si accende la spia di controllo nei sensori.

La modalità Funzione di regolazione termina automaticamente dopo 3 minuti.



### Manutenzione

vedere risvolto di copertina II.

- Chiudere l'entrata dell'acqua.
- Interrompere l'alimentazione di tensione.
- Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.



Il lampeggiamento della spia di controllo nei sensori indica che la batteria è quasi scarica.



### Pezzi di ricambio

vedere il risvolto di copertina I (\* = accessori speciali ).

## Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la cura del prodotto accluse.

## Guasto / Causa / Rimedio

Guasto	Causa	Rimedio
L'acqua non scorre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro a monte della valvola elettromagnetica ostruito</li> <li>Valvola elettromagnetica difettosa</li> <li>Connettore a innesto senza contatto</li> <li>Assenza di tensione           <ul style="list-style-type: none"> <li>Batteria scarica (la spia di controllo resta accesa in modo continuo)</li> <li>Alimentatore a commutazione difettoso</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire o sostituire il filtro</li> <li>Sostituire la valvola elettromagnetica</li> <li>Controllare i connettori a innesto</li> <li>Sostituire la batteria</li> <li>Sostituire l'alimentatore a commutazione</li> </ul>
Scorrimento non voluto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolazione troppo ampia della zona di rilevamento dei sensori rispetto alle condizioni locali</li> <li>Erogazione automatica attiva</li> <li>Valvola elettromagnetica difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre la portata con il telecomando (accessorio speciale, numero di ordine: 36 407) / l'applicazione</li> <li>Attendere 1 - 10 minuti</li> <li>Sostituire la valvola elettromagnetica</li> </ul>
Flusso d'acqua troppo scarso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousseur sporco</li> <li>Filtro a monte della valvola elettromagnetica sporco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire o sostituire il mousseur</li> <li>Pulire il filtro</li> </ul>

## Bluetooth®

Connessione non consentita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna ricezione/collegamento interrotto</li> <li>Sorgente di disturbo nel campo di ricezione</li> <li>Ostacolo nel percorso di trasmissione</li> <li>Scorrimento dell'acqua / rilevamento di un oggetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricontrollare il campo di ricezione</li> <li>Spegnere la sorgente di disturbo (seguire la documentazione del produttore)</li> <li>Rimuovere l'ostacolo dal percorso di trasmissione</li> <li>Lasciare libera la zona di rilevamento</li> </ul>
Interruzione durante il funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sorgente di disturbo nel campo di ricezione</li> <li>Ostacolo nel percorso di trasmissione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spegnere la sorgente di disturbo (seguire la documentazione del produttore)</li> <li>Rimuovere l'ostacolo dal percorso di trasmissione</li> </ul>

NL

### Informatie m.b.t. de veiligheid



Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde voedingskabels. Bij beschadiging moet de voedingskabel door de fabrikant of de klantenservice of door in gelijke mate geschoold personeel worden vervangen.

- De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte plaatsvinden.
- De voedingseenheid is uitsluitend geschikt voor het gebruik in gesloten ruimten.
- Spoel de stekkeransluiting tijdens het schoonmaken **niet** direct of indirect met water af.
- De voeding moet afzonderlijk kunnen worden geschakeld.
- Gebruik **uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires**. Door het gebruik van andere onderdelen vervalen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen verwondingen optreden.



### \* Bedrijfsvooraarden

Bluetooth®-versie 4.0.

De **nieuwste versie** van de app die voor de werking van het systeem nodig is, **moet** eerst op het bedieningsapparaat worden geïnstalleerd. De app is gratis beschikbaar in de iTunes Store (hiervoor is een Apple-account nodig) en de Google Play Store (hiervoor is een Google-account nodig), zie uitvouwbaar blad I.

Bij gebruik in ongunstige omgevingsvooraarden, in gebouwen/ruimten met betonnen wanden, staal- of ijzerconstructies, of in de buurt van obstakels (bijv. meubels) uit metaal, kan de Bluetooth-ontvangst worden gestoord en verbroken.

Soort barrière	Storings- resp. afschermingspotentieel
Hout, kunststof, glas	Laag
Water, tegels, marmer	Gemiddeld
Gips, beton, massief hout	Hoog
Metaal	Zeer hoog

De **Bluetooth®-adapter** werkt in het frequentiebereik van 2,4 GHz. Vermijd installatie in de buurt van apparaten met een identiek frequentiebereik (bijv. WiFi-apparaten, draadloze telefoons, etc. (let op de documentatie van de fabrikant!)).

## Technische gegevens

### Kraan met schakelende voeding:

- Voeding: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Vermogen: 2,4 W

### Kraan met batterij:

- Voeding: 6V-lithiumbatterij type CR-P2

### Bluetooth®:

- Vermogensverbruik: 1 W
- Uitgangsvermogen: Bluetooth®-specificatie Class 2
- Bluetooth®-versie: 4.0
- Bluetooth®-transmissie-afstand: ca. 10 m  
(afhankelijk van de omgevingsomstandigheden)
- Automatische veiligheidsuitschakeling: 60 sec.  
(6 - 420 sec. instelbaar)
- Nalooptijd (0 - 19 sec. instelbaar): 1 sec.
- Detectiebereik met Kodak Gray Card, grijze kant, 8 x 10", dwarsformaat (7 - 20cm instelbaar): 12cm
- Klassering van de kraan: IP 59K

Thermische desinfectie is mogelijk.

### Elektrische testgegevens

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| • Softwareklasse                   | A      |
| • Verontreinigingsgraad            | 2      |
| • Bemeten stootspanning            | 2500 V |
| • Temperatuur van de kogeldruktest | 100 °C |

De test van de elektromagnetische compatibiliteit (storingstest) is met de bemeten spanning en de bemeten stroom uitgevoerd.

Bij statische drukken boven 0,5 MPa dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.



### Installatie

**Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!**  
**Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages.**



### Bediening en instellingen

**zie de technische productinformatie, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx**

### Instelmodus activeren

Onderbreek de voeding op de elektronica en herstel deze na 10 sec.

In de instelmodus brandt het controlelampje in de sensoren, als bij het naderen van de kraan het detectiebereik wordt bereikt.

De instelmodus eindigt automatisch na 3 minuten.



### Onderhoud

- Sluit de watertoevoer af.
- Onderbreek de voeding.
- Controleer, reinig en vervang eventueel alle onderdelen.



Het knipperen van het controlelampje in de sensoren geeft aan dat de batterij bijna leeg is.



### Reserveonderdelen

**zie uitvouwbaar blad I (\* = speciaal toebehoren).**

### Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

## Storing/Orzaak/Oplossing

Storing	Orzaak	Oplossing
<b>Water stroomt niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeef vóór magneetventiel verstopt</li> <li>• Magneetventiel defect</li> <li>• Steekverbinding heeft geen contact</li> <li>• Geen spanning           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterij leeg (controlelampje brandt eerst continu)</li> <li>- Voedingseenheid defect</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeef reinigen of vervangen</li> <li>- Magneetventiel vervangen</li> <li>- Steekverbinding controleren</li> <li>- Batterij vervangen</li> <li>- Voedingseenheid vervangen</li> </ul>
<b>Water stroomt ongewenst</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectiebereik van de sensoren te groot ingesteld voor plaatselijke omstandigheden</li> <li>• Automatische spoeling actief</li> <li>• Magneetventiel defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereik met afstandsbediening (speciale toebehoren, bestelnr.: 36 407) / app reduceren</li> <li>- 1 - 10 minuten wachten</li> <li>- Magneetventiel vervangen</li> </ul>
<b>Te weinig water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mousieur vervuild</li> <li>• Zeef vóór magneetventiel verontreinigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mousieur reinigen of vervangen</li> <li>- Zeef reinigen</li> </ul>

### Bluetooth®

<b>Verbinding niet mogelijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen ontvangst/verbinding verbroken</li> <li>• Bron van storing in het ontvangstbereik</li> <li>• Obstakel op radiografisch traject</li> <li>• Water stroomt / Objectdetectie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apparaat terug in ontvangstbereik brengen</li> <li>- Bron van de storing uitschakelen (neem de documentatie van de fabrikant in acht!)</li> <li>- Obstakel uit het radiografisch traject verwijderen</li> <li>- Het detectiebereik moet vrijgehouden worden</li> </ul>
<b>Bediening afgebroken tijdens gebruik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bron van storing in het ontvangstbereik</li> <li>• Obstakel op radiografisch traject</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bron van de storing uitschakelen (neem de documentatie van de fabrikant in acht!)</li> <li>- Obstakel uit het radiografisch traject verwijderen</li> </ul>

# S

## Säkerhetsinformation



Undvik fara pga skadade spänningssörsörjningskablar. Om spänningssörsörjningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller kundservice eller en liknande kvalificerad person.

- Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.
- Kontaktnätet är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Stickförbindningarna får inte direkt eller indirekt sprutas av med vatten vid rengöring.
- Spänningssörsörjningen måste kunna kopplas separat.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör.**  
Användningen av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personskador.



### Driftsvillkor

Bluetooth® Version 4.0.

Den app som krävs för systemets funktion måste först installeras i manöverheten i sin senaste version. Den nödvändiga appen finns att hämta utan kostnad i iTunes Store (du behöver ett Apple-konto) och i Google Play Store (du behöver ett Google-konto), utvärningssida I.

Om du använder systemet under ognnsamma ytterförhållanden i rum med armerade betongväggar eller konstruktioner av stål- och järnbalkar, eller i närheten av skyddande föremål av metall (t.ex. möbler), kan Bluetooth-mottagningen störas och brytas.

Typ av barriär	Störnings-/avskärmningspotential
Trä, plast, glas	Låg
Vatten, tegel, marmor	Medel
Gips, betong, massivt trä	Hög
Metall	Mycket hög

Bluetooth®-adaptern arbetar på frekvensbandet 2,4 GHz. Undvik att installera adaptern i näheten av apparater som använder samma frekvensband, t.ex. trådlösa enheter, DECT-telefoner och annat (se tillverkarens dokumentation!).

## Tekniska data

### Armatur med transformator:

- Spänningssörsörjning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Effektupptagning: 2,4 VA

### Armatur med batteri:

- Spänningssörsörjning: 6V litiumbatteri typ CR-P2

### Bluetooth®:

- Effektupptagning: 1W
- Uteffekt: Bluetooth®-specifikation klass 2
- Bluetooth®-version: 4.0
- Bluetooth®-överföringsavstånd: ca 10 m  
(beroende på omgivningens förutsättningar)

- Automatisk säkerhetsfränkoppling: (justerbar 6-420 sek) 60 sek
- Efterringstid (justerbar 0-19 sek): 1 sek
- Mottagningsområde med Kodak Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärformat (justerbar 7-20cm): 12cm
- Armaturens skyddsklass: IP 59K

Termisk desinfektion kan användas.

## Elektriska testdata

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Programvara - klass             | A      |
| Föroreningsgrad                 | 2      |
| Mätspänning                     | 2500 V |
| Temperatur på kultryckskontroll | 100 °C |

Kontrollen av den elektromagnetiska känsligheten (störkontroll) genomfördes på mätspänningen och mätströmmen.

En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.



### Installation

se utvärningssida I - II.  
Spola noggrant igenom rörledningarna före och efter installationen  
(observera EN 806)!

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tätta.

## Betjäning och inställningar



se den tekniska produktinformationen, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Aktivera inställningsläge

Avbryt elektronikens spänningssörsörjning och anslut igen efter 10 sek.

I inställningsläget lyser kontrollampen i blandarens sensor, när någon närmar sig armaturens mottagningsområde.

Inställningsläget avslutas automatiskt efter 3 minuter.



### Underhåll

- se utvärningssida II.
- Stäng av vattentillförseln.
  - Avbryt spänningssörsörjningen.
  - Kontrollera och rengör alla delar, byt vid behov.



Ett nästan urladdat batteri visas genom att kontrollampen i sensoriken blinkar.



### Reservdelar

se utvärningssida I (\* = extra tillbehör).

## Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

## Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vattnet rinner inte ut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silen framför magnetventilen igentäppt</li> <li>Magnetventilen defekt</li> <li>Instickningsanslutning utan kontakt</li> <li>Ingen spänning <ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriet tomt (kontrollampan lyser permanent)</li> <li>Nätdelen defekt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rensning eller byte av sil</li> <li>Byte av magnetventil</li> <li>Kontrollera instickningsanslutningen</li> <li>Byte av batteri</li> <li>Byte av nätdel</li> </ul>
Vattnet rinner vid fel tidpunkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensorernas mottagningsområde inställt på för högt värde för denna omgivning</li> <li>Automatisk spolning aktiv</li> <li>Magnetventilen defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducera räckvidd med fjärrkontroll (extra tillbehör, best.nr: 36 407) / appen</li> <li>Vänta i 1 - 10 minuter</li> <li>Byte av magnetventil</li> </ul>
Vattenmängden för liten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousseuren nedsmutsad</li> <li>Sil framför magnetventil nedsmutsad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rensning eller byte av mousseur</li> <li>Rengör silen</li> </ul>

## Bluetooth®

Anslutning inte möjlig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen mottagning/anslutningen avbruten</li> <li>Störningskälla i mottagningsområdet</li> <li>Hinder i gnistgap</li> <li>Vattnet rinner/Objektdentifiering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillbaka i mottagningsområdet</li> <li>Inaktivera störningskällan (följ tillverkarens anvisningar!)</li> <li>Ta bort hinder från gnistgapet</li> <li>Mottagningsområdet måste hållas fritt</li> </ul>
Avbrott under drift	<ul style="list-style-type: none"> <li>Störningskälla i mottagningsområdet</li> <li>Hinder i gnistgap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inaktivera störningskällan (följ tillverkarens anvisningar!)</li> <li>Ta bort hinder från gnistgapet</li> </ul>



## Sikkerhedsoplysninger



Undgå fare på grund af beskadigede spændingsforsyningsledninger. Ved beskadigelser skal spændingsforsyningsledningen udskiftes enten af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- Strømforsyningen er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Der må ikke sprøjtes vand direkte eller indirekte på stikforbindelsen under rengøring.
- Spændingsforsyningen skal kunne til-/frakobles separat.
- Anvend kun originale reserve- og tilbehørsdele.  
Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.



### • Driftsforhold

Bluetooth® version 4.0.

Den **nyeste version** af den app, der er nødvendig, for at systemet kan fungere, **skal** først installeres på betjeningspanelet. Appen kan hentes gratis i iTunes Store (der kræves en konto hos Apple) og i Google Play Store (der kræves en konto hos Google), se foldeside I.

Ved drift under ugunstige forhold, i rum med vægge af armeret beton, stål- og jernrammer eller i nærheden af forhindringer (f.eks. møbler) af metal, kan Bluetooth-modtagelsen blive forstyrret og afbrudt.

Barrierens art	Interferens- eller afskærmningspotentiale
Træ, kunststof, glas	Lavt
Vand, mursten, marmor	Middel
Puds, beton, massivt træ	Højt
Metal	Meget højt

Bluetooth® adapteren fungerer i frekvensbåndet 2,4 GHz. Installation i nærheden af apparater med samme frekvensbånd (f. eks. W-LAN-enheder, DECT-telefoner, osv. (se producentens dokumentation!)) skal undgås.

## Tekniske data

### Armatur med omformer:

- Spændingsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC  
Ydeevne: 2,4 W

### Armatur med batteri:

- Spændingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2

**Bluetooth®:**

- Ydelse:
- Udgangseffekt: **Bluetooth®** specifikation Class 2
- Bluetooth®** - version: 4.0
- Bluetooth®** - overførselsafstand: ca. 10m
- Automatisk sikkerhedsstop: (Kan indstilles mellem 6 - 420 s)
- Efterløbstid (Kan indstilles mellem 0 - 19 s):
- Dækningsområde med Kodak Gray Card, grå Side, 8 x 10", tværformat (Kan indstilles mellem 7 - 20cm):
- Armaturbeskættelse: Termisk desinficering mulig.

**Elektriske testdata**

- Softwareklasse A
- Forureningsgrad 2
- Vurderet spændingsimpuls 2.500 V
- Temperatur for kugletrykstest 100 °C

Den elektromagnetiske tolerance (emissionskontrol) blev kontrolleret med den dimensionerede spænding og mærkestømmen.

Ved hvidetryk over 0,5 MPa skal der monteres en reduktionsventil.

 **Installation**, se foldeside I - II.

**Skyt rørelningssystemet grundigt før og efter installationen** (overhold EN 806)!

**Abn for koldt- og varmtvandstilførslen og kontrollér, om tilslutningerne er tætte.**

 **Betjening og indstillinger**,

se tekniske produktinformation, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

 **Aktivering af indstillingsmodus**

Afbryd spændingsforsyningen på elektronikken og tilslut den igen efter 10 sek.

I indstillingsmodusen lyser advarselslampen i følermekanismen, når dækningsområdet nås, idet nogen nærmer sig armaturet. Indstillingsmodusen afsluttes automatisk efter tre minutter.

 **Vedligeholdelse**, se foldeside II.

- Luk for vandstiflørslen.
- Afbryd spændingsforsyningen.
- Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt.

Et næsten afladt batteri indikeres ved, at advarselslampen blinker i følermekanismen.

 **Reservedele**

se foldeside I (\* = specialtilbehør).

**Pleje**

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

**Fejl / Årsag / Afhjælpning**

Fejl	Årsag	Afhjælpning
<b>Vandet løber ikke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sien foran magnetventilen er tilstoppet</li> <li>Magnetventilen er defekt</li> <li>Stikforbindelsen har ikke kontakt</li> <li>Ingen spænding           <ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriet er afladt (kontrollampen lyser først permanent)</li> <li>Strømforsyningen er defekt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rens sien eller udskift den</li> <li>Udskift magnetventilen</li> <li>Inspicér stikforbindelsen</li> <li>Udskift batteriet</li> <li>Udskift netdelen</li> </ul>
<b>Vandet løber utilsigtet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Følermekanismens dækningsområde er indstillet for stort til de givne forhold</li> <li>Automatisk skylning aktiv</li> <li>Magnetventilen er defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducér rækkevidden med fjernbetjening (specialtilbehør, bestillingsnr.: 36 407) / app</li> <li>Vent 1 - 10 minutter</li> <li>Udskift magnetventilen</li> </ul>
<b>Vandmængden er for ringe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousseuren er snavset</li> <li>Sien foran magnetventilen er snavset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udskift eller rens mousseuren</li> <li>Rengør sien</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Forbindelse kan ikke oprettes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen forbindelse/forbindelse afbrudt</li> <li>Interferenskilde i modtageseområdet           <ul style="list-style-type: none"> <li>Forhindring i vejen for radiosignalet</li> <li>Vandet løber / registrering af objekt</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbage til modtageseområdet</li> <li>Deaktiver interferenskilde (se producentens dokumentation!)</li> <li>Fjern forhindringen</li> <li>Registreringsområdet skal holdes frit</li> </ul>
<b>Betjening afbrydes, mens systemet er i drift</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interferenskilde i modtageseområdet           <ul style="list-style-type: none"> <li>Forhindring i vejen for radiosignalet</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiver interferenskilde (se producentens dokumentation!)</li> <li>Fjern forhindringen</li> </ul>

N

## Sikkerhetsinformasjon



Skadde spenningsforsyningssledninger representerer fare og må unngås. Ved skade må spenningsforsyningssledningen skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av tilsvarende kvalifisert person.

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Strømforsyningssentralen er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Stikkontakten må ikke utsettes for direkte eller indirekte vannsprut i forbindelse med rengjøring.
- Spenningsforsyningen må kunne kobles separat.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.** Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.



## Driftsforutsetninger

Bluetooth® Versjon 4.0.

Den nyeste versjonen av appen som er nødvendig for at systemet skal fungere må først være installert på enheten i den **nyeste versjonen**: Appen får du gratis i iTunes Store (du må ha en Apple-konto) og i Google Play Store (du må ha en Google-konto), se utbrettside I.

Ved bruk under ugunstige omgivelsesbetingelser i rom med vegg av armert betong, stål- og jernrammer eller i nærheten av hindringer (f.eks. møbler) av metall, kan Bluetooth-mottaket forstyrres og avbrytes.

Type barriere	Støy- eller avskjermingspotensiale
Tre, plast, glass	Lavt
Vann, murstein, marmor	Middels
Puss, betong, heltre	Høyt
Metall	Svært høyt

Bluetooth®-adapteren arbeider i frekvensområdet 2,4 GHz. Installasjon i nærheten av apparater med samme frekvensbånd (f.eks. W-LAN-enheter, DECT-telefoner, etc. (følg produsentens anvisninger!)) skal unngås.

## Tekniske data

### Armatur med strømforsyningssentral:

- Spenningsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Ytelse: 2,4 W

### Armatur med batteri:

- Spenningsforsyning: 6 V litiumbatteri type CR-P2

### Bluetooth®:

- Effektopptak: 1 W
- Utgangseffekt: Bluetooth®-spesifikasjon Class 2
- Bluetooth® - versjon: 4.0
- Bluetooth® - overføringsavstand: ca. 10 m (avhengig av omgivelsesbetingelsene)

- Automatisk sikkerhetsutkobling: 60 s (6 - 420 s kan stilles inn)
- Etterløpstid (0 - 19 s innstillbar) 1 s
- Registreringsområde med Kodak Grey Card, grå Side, 8 x 10", tverrformat (7 - 20cm innstillbar): 12cm
- Beskyttelsesklasse for armaturen: IP 59K

Termisk desinfeksjon mulig.

## Elektriske kontrolldata

- Programvareklasse A
- Forurensningsklasse 2
- Tillatt støtspenning 2500 V
- Temperatur ved kuletrykkontroll 100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (støytulippskontroll) er utført med merkespenning og merkestrøm.

Ved statisk trykk over 0,5 MPa monteres en trykkredusjonsventil.



### Installering

Se utbrettside I - II.  
Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjon (følg EN 806)!

Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingen er tette.



### Betjening og innstillingar

Se teknisk produktinformasjon, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Aktivere innstillingsmodus

Avbryt strømtilførselen på elektronikken, og opprett den igjen etter 10 s.

I innstillingsmodus lyser kontrollampen i sensorenheten idet man når registreringsområdet når man nærmer seg armaturen. Innstillingsmodus avsluttes automatisk etter tre minutter.



### Vedlikehold

- Steng vanntilførselen
- Slå av strømtilførselen.
- Kontroller alle delene, rengjør og skift eventuelt ut.



Kontrollampen i følersystemet blinker når batteriet er nesten utladet.



### Reservedeler

Se utbrettide I (\* = ekstra tilbehør).

## Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledding.

## Feil/årsak/løsning

Feil	Arsak	Tiltak
Vannet renner ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silen foran magnetventilen er tett</li> <li>Magnetventilen er defekt</li> <li>Ingen kontakt på støpselkoblingen</li> <li>Ingen spenning               <ul style="list-style-type: none"> <li>Strømforsyningenheten er defekt</li> <li>Spenningsforsyning koblet ut</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør silen</li> <li>Skift ut magnetventilen</li> <li>Kontroller støpselkoblingen</li> <li>Skift ut strømforsyningenheten</li> <li>Slå på spenningstilførselen</li> </ul>
Vannet renner utilsiktet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det innstilte registreringsområdet for sensorenheten er for stort for de lokale forholdene</li> <li>Automatisk spyling er aktiv</li> <li>Magnetventilen er defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduser rekkevidden med fjernkontrollen (ekstra tilbehør, best. nr.: 36 407) / appen</li> <li>Vent 1 - 10 minutter</li> <li>Skift ut magnetventilen</li> </ul>
For liten vannmengde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skitten mousseur</li> <li>Silen foran magnetventilen er skitten</li> <li>Skitne siler i forbindelsesslangene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skift ut eller rengjør mousseuren</li> <li>Rengjør silen</li> <li>Skift ut eller rengjør silene</li> </ul>
Blandetemperaturen er ikke korrekt (36 336)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "For liten vannmengde"</li> <li>Forkalkning av blandeakselen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør eller skift ut blandeakselen</li> </ul>

## Bluetooth®

Forbindelse ikke mulig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intet mottak / avbrutt forbindelse</li> <li>Støykilde i mottaksområdet</li> <li>Hindring i sendeområdet</li> <li>Vannet strømmer / objektregistrering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbake til mottaksområdet</li> <li>Deaktiver støykilden (følg produsentens dokumentasjon!)</li> <li>Fjern hindringen fra sendeområdet</li> <li>Registreringsområdet må holdes fritt.</li> </ul>
Betjening under løpende bruk avbrutt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Støykilde i mottaksområdet</li> <li>Hindring i sendeområdet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiver støykilden (følg produsentens dokumentasjon!)</li> <li>Fjern hindringen fra sendeområdet</li> </ul>

(FIN)

## Turvallisuusohjeet



Vioittuneet virransyöttökaapelit aiheuttavat vaaraa. Jos virransyöttökaapeli on vaurioitunut, siinä tapauksessa valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoasentajan tai muun pätevän henkilön tulee vaihtaa se uuteen.

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojautuissa tiloissa.
- Verkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa ruiskuttaa vettä suoraan tai epäsuurasti.
- Virransyötön täytyy olla erikseen kytettävä.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden osien käyttö johtaa takuuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.



\* Käyttöolosuhteet  
Bluetooth®-versio 4.0.

Järjestelmän toimintaa varten tarvittavan soveluksen **uusin versio täytyy** ensin asentaa käytöllaitteeseen seuraavasti: Tarvittava sovellus on saatavana maksutta iTunes Store - kaupasta (Apple-tili tarvitaan) ja Google Play -kaupasta (Google-tili tarvitaan), katso käänöpuolen sivu I.

Käytettäessä epäedullisissa ympäristöolosuhteissa, huoneissa, joissa seinät ovat teräsbetonia, teräs- ja rautakehyksissä tai jos lähistöllä on metalliesteitä (esim. huonekalut), Bluetooth-vastaanotto voi häiriintyä ja katketa.

Rajoitusten laatu	Mahdollinen häiriö- tai säteilytekijä
Puu, muovi, lasi	Matala
Vesi, tiilet, marmori	Keskikorkea
Rappaus, betoni, massiivipuu	Korkea
Metalli	Erittäin korkea

Bluetooth®-adapteri toimii taajuusalueella 2,4 GHz. Asennusta samalla taajuusalueella toimivien laitteiden läheisyydessä (esim. WLAN-laitteet, DECT-puhelimet, jne. (noudata valmistajan dokumentaatiota!)) tulee välttää.

## Tekniset tiedot

### Hana kytikenttäverkkolaitteella:

- Virransyöttö: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Teho: 2,4 W

### Hana paristolla:

- Virransyöttö: 6V-litiumparisto typpi CR-P2

### Bluetooth®:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Ottoteho:   | 1 W                     |
| • Antoteho:   | Bluetooth®-teholuokka 2 |
| • Bluetooth® - Versio:  | 4.0                     |
| • Bluetooth® - Siirtoetäisyys: (riippuu ympäristöolosuhteista)  | n. 10 m                 |
| • Automaattinen turvakatkaisu: (6 - 420 s säädettävä)   | 60 s                    |
| • Jälkivirtausaika (0 - 19 s säädettävä):   | 1 s                     |
| • Tunnistusalue Kodak Gray Cardin kanssa, harmaa Sivu, 8 x 10", poikittaiskoko (7 - 20cm säädettävä): | 12cm                    |
| • Hanan kotelointiluokka:   | IP 59K                  |

Terminen desinfiointi mahdollinen.

### Sähköiset tarkastustiedot

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| • Ohjelmistoluokka                  | A      |
| • Liakaantumisaste                  | 2      |
| • Nimellinen syöksyjännite          | 2500 V |
| • Brinellin kovuuskookeen lämpötila | 100 °C |

Sähkömagneettisen mukautuvuuden tarkastus (häiriösäteilyntarkastus) on tehty nimellisjännitteellä ja nimellisvirralla.

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittääessä 0,5 MPa.

### Installation

, katso käänöpuolen sivu I - II.

 Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

 Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.

### Käyttö ja asetukset

 ks. tekninen tuotetiedote, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

### Säätötilan aktivoointi

 Katkaise virransyöttö elektroniikkayksiköstä ja kytke jälleeni 10 s kuluttua.

Säätötilassa tunnistimen merkkivalo palaa, kun tunnistusalue

saavutetaan laitetta lähestyttäessä.

Säätötila päättyy automaatisesti 3 minuutin kuluttua.

### Huolto

, katso käänöpuolen sivu II.

- Sulje vedentulo.
- Katkaise virransyöttö.
- Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa vaihda kaikki osat.

 Tunnistinlaitteiston merkkivalon vilkunta ilmoittaa lähes tyhjästä paristosta.

### Varaosat

Katso käänöpuolen sivu I (\* = lisätarvike).

### Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-oppaassa.

## Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magneettiventtiilin edessä oleva siivilä tukossa</li> <li>• Magneettiventtiili viallinen</li> <li>• Pistoliitin kosketushäiriö</li> <li>• Ei jännitetä <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paristo tyhjä (merkkivalo palaa ensin jatkuvasti)</li> <li>- Verkkolaite rikki</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siivilän puhdistus tai vaihto</li> <li>- Vaihda magneettiventtiili</li> <li>- Tarkasta pistoliitin</li> <li>- Vaihda paristo</li> <li>- Vaihda verkkolaite</li> </ul>
Vesi virtaa itsestään	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunnistinlaitteiston tunnistusalue säädetty liian suureksi paikallisiin olosuhteisiin nähden</li> <li>• Automaattinen huuhTELU aktivoituu</li> <li>• Magneettiventtiili viallinen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vähennä toimintaetäisyyttä kauko-ohjaimella (lisätarvike, tilaus-nro: 36 407) / soveltuksen</li> <li>- Odota 1 - 10 minuuttia</li> <li>- Vaihda magneettiventtiili</li> </ul>
Vesimäärä liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likainen poresuutin</li> <li>• Magneettiventtiilin edessä oleva siivilä likaantunut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poresuuttimen puhdistus tai vaihto</li> <li>- Puhdista siivilä</li> </ul>

### Bluetooth®

Yhteys ei ole mahdollinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei vastaanoton/yhteyden katkeamista</li> <li>• Häiriölähde vastaanottoalueella</li> <li>• Este radioyhteydessä</li> <li>• Vesi virtaa / kohteineen havainnointi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Takaisin vastaanottoalueelle</li> <li>- Deaktivoi häiriölähde (noudata valmistajan dokumenttaatiota!)</li> <li>- Poista radioyhteyden este</li> <li>- Tunnistusalue täytyy pitää vapaana</li> </ul>
Toiminta katkeaa kesken jatkuvan käytön	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Häiriölähde vastaanottoalueella</li> <li>• Este radioyhteydessä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deaktivoi häiriölähde (noudata valmistajan dokumenttaatiota!)</li> <li>- Poista radioyhteyden este</li> </ul>

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Należy unikać niebezpieczeństw związanych z uszkodzonym przewodem zasilającym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub odpowiednio przeszkoloną osobę.

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Zasilacz sieciowy z wtykiem przystosowany jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Podczas czyszczenia złącze wtykowe **nie może** zetknąć się bezpośrednio lub pośrednio z wodą.
- Wymagane jest osobne włączanie zasilania elektrycznego.
- Należy używać **wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów**. Korzystanie z innych części spowoduje utratę gwarancji oraz oznaczenia CE i może doprowadzić do obrażeń ciała.



## \* Warunki eksploatacji

Wersja Bluetooth® 4.0.

**Najnowsza wersja** aplikacji wymaganej przez funkcję **musi** zostać najpierw zainstalowana na urządzeniu sterującym. Potrzebną aplikację można bezpłatnie pobrać w serwisach iTunes Store (niedbędzie jest posiadanie konta w sklepie Apple) lub Google Play Store (niedbędzie jest posiadanie konta w sklepie Google), patrz strona rozkładana I.

W przypadku eksploatacji w niekorzystnych warunkach otoczenia, w pomieszczeniach o ścianach z żelazobetonu, w pobliżu elementów stalowych, ram żelaznych lub innych przeszkoł (np. mebli) wykonanych z metalu odbiór Bluetooth może zostać zakłócony lub przerwany.

Rodzaj bariery	Potencjalny zakłócający/ekranujący
Drewno, tworzywo sztuczne, szkło	Niski
Woda, cegła, marmur	Średni
Tynk, beton, lite drewno	Wysoki
Metal	Bardzo wysoki

Adapter Bluetooth® działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz. Należy unikać instalacji w pobliżu urządzeń o takim samym paśmie częstotliwości [np. urządzenia WLAN, telefony DECT itd. (należy przestrzegać dokumentacji producenta!)].

## Dane techniczne

### Armatura z zasilaczem impulsowym:

- Napięcie zasilające: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Moc: 2,4 W

### Armatura z baterią:

- Napięcie zasilające: bateria litowa 6V Typ CR-P2

### Bluetooth®:

- Pobór mocy: 1 W
- Moc wyjściowa: Bluetooth® klasa specyfikacji 2
- Wersja Bluetooth®: 4.0
- Zasięg transmisji Bluetooth®: ok. 10 m  
(w zależności od warunków otoczenia)

- Automatyczny wyłącznik zabezpieczający: (możliwość ustawienia 6 - 420 s) 60 s
- Nastawianie czasu wypływu wody (0 - 19 s): 1 s
- Obszar detekcji według Kodak Gray Card, szara strona, 8 x 10", orientacja pozioma (7 - 20cm): 12cm
- Stopień ochrony armatury: IP 59K

Możliwa dezynfekcja termiczna.

## Elektryczne dane kontrolne

- |  |         |
|--|---------|
| Klasa oprogramowania                   | A       |
| Stopień zabrudzenia                    | 2       |
| Pomiarowe napięcie udarowe             | 2 500 V |
| Temperatura pomiaru twardości kulkowej | 100 °C  |

Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej (pomiary emisji zakłóceń) zostały przeprowadzone przy napięciu i prądzie pomiarowym.

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 0,5 MPa, należy umontować reduktor ciśnienia.



## Instalacja, zob. str. rozkładana I - II.

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Odkręcić zawory doprowadzenia zimnej i ciepłej wody oraz sprawdzić szczelność połączeń.



## Obsługa i ustawiania,

zob. informacja techniczna, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Uruchamianie trybu nastawczego

Odłączyć napięcie zasilające układu elektronicznego i ponownie podłączyć po 10 s.

W trybie nastawczym powinna zapalić się lampka kontrolna układu czujników armatury, jeżeli osiągnięty zostanie obszar detekcji czujnika.

Tryb nastawczy jest kończony automatycznie po upływie 3 minut.



## Konserwacja, zob. str. rozkładana II.

- Odciąć dopływ wody
- Przerwać zasilanie napięciem.
- Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.



Prawie całkowite wyczerpanie baterii zasilającej jest sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej w układzie czujników.



## Części zamienne

zob. strona rozkładana I  
(\* = wyposażenie dodatkowe).

## Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

## Usterka/przyczyna/środek zaradczy

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
<b>Woda nie wypływa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie filtr siat. przed zaworem elektromagnetycznym</li> <li>Uszkodzony zawór elektromagnetyczny</li> <li>Brak styku w złączu wtykowym</li> <li>Brak napięcia <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozładowana bateria zasilająca (lampka kontrolna świeci stale)</li> <li>Uszkodzony zasilacz</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie lub wymiana sitka</li> <li>Wymienić zawór elektromagnetyczny</li> <li>Sprawdzić złącze wtykowe</li> <li>Wymienić baterię zasilającą</li> <li>Wymienić zasilacz</li> </ul>
<b>Woda wypływa bez potrzeby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obszar detekcji układu czujników w obecnym otoczeniu jest zbyt duży</li> <li>Aktywne spłukiwanie automatyczne</li> <li>Uszkodzony zawór elektromagnetyczny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejszyć zasięg za pomocą pilota (wyposażenie dodatkowe, nr katalog.: 36 407) / aplikacji</li> <li>Odczekać 1 - 10 minut</li> <li>Wymienić zawór elektromagnetyczny</li> </ul>
<b>Zbyt mały przepływ wody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabrudzony perlator</li> <li>Zanieczyszczone sitko przed zaworem elektromagnetycznym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić lub wymienić perlator</li> <li>Oczyścić filtr siatkowy</li> </ul>

### Bluetooth®

<b>Połączenie niemożliwe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak odbioru/połączenie przerwane</li> <li>Źródło zakłóceń w obszarze zasięgu</li> <li>Przeszkoda na ścieżce transmisji radiowej</li> <li>Woda płynie/Wykrycie obiektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ponownie umieścić urządzenie w obszarze zasięgu</li> <li>Desaktywować źródło zakłóceń (przestrzegać dokumentacji producenta)</li> <li>Usunąć przeszkodę ze ścieżki transmisji radiowej</li> <li>Obszar detekcji musi być pusty</li> </ul>
<b>Obsługa przerwana w trakcie pracy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Źródło zakłóceń w obszarze zasięgu</li> <li>Przeszkoda na ścieżce transmisji radiowej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desaktywować źródło zakłóceń (przestrzegać dokumentacji producenta)</li> <li>Usunąć przeszkodę ze ścieżki transmisji radiowej</li> </ul>



بالنسبة للتشغيل في ظل الظروف البيئية المعاكسة، في المباني / الغرف ذات الحوائط الأسمنتية المقواة أو الإطارات الفولاذية والهديدية، أو بالقرب من إعاقات المعادن (على سبيل المثال الأثاث)، يمكن إعاقة أو مقاطعة استقبال Bluetooth®.

### ملاحظات الأمان

تجنب الخطأ الناجم عن كابلات الإمداد بالفاطمة الثالثة.

في حالة تلف كابل الإمداد بالفاطمة، يجب استبداله من قبل المصنيع أو من قبل شخص مؤهل على قيم المسار.

لا يمكن التركيب إلا في الغرف الخامدة من الجليد.

• **عذر و هذه الإمداد الطاقة ذات المقدمة المتماثلة مناسبة للاستخدام داخل المنازل فقط.**

• يجب الابتعاد وصولاً بالجهاز سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة عند تطبيقها.

• يجب أن تكون الطاقة الإمداد قابلة للتغذية بطرق متعددة.

• لا تستخدم سوى قطع الغيار وال Accessories الأصلية. يسودي استخدام قطع غير أخرى إلى إلغاء الضمان

والرقم التسريحي لجهة التعريف (CE)، وقد يؤدي إلى حدوث أضرار.

نوع الإعاقات	التداخل أو الإعاقة المحتلبة
منخفض	الخشب، المواد الصناعية، الزجاج
متوسط	المياه، قوالب الحجارة، الرخام
عالي	المواد اللاصقة، الأسنث، حسب صلب
مرتفع للغاية	المعدن

### ضغط التشغيل مصادر التداخل

Bluetooth® 4.0 مع أصدار

يجب أولاً تثبيت التطبيق المطلوب لوظيفة محطة الترسيف على

يتوفر التطبيق المطلوب مجاناً في متجر iTunes (يتطلب وجود حساب Apple)

و متجر Google Play (يتطلب وجود حساب Google).

راجع الصفحة المطبوعة |

Bluetooth® يجب إجراء تثبيت خارج كلية البار في منطقة الوصول. يعمل مهابي® ب نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز. يجب تثبيت التثبيت بالقرب من الأجهزة ذات نفس نطاق التردد (على سبيل المثال، الأجهزة اللاسلكية والهواتف الرقمية اللاسلكية (DECT) وهكذا (راجع مستندات المصمم)).

**التركيب راجع الصفحة المطروية | - II.**



- شفط المواسير بالكامل قبل التركيب وبعد (راجع EN 806).
- افتح خط تغذية المياه الساخنة والباردة وتحقق من إحكام التوصيلات وعدم تسربها.

**التشغيل والضبط**

رُؤية المنتج التقني xxx / 99.0438.xxx / 99.0409.xxx




- قم بفصل الإمداد بالطاقة من الإلكترونيات ثم أعد توصيله بعد ١٠ ثوانٍ.
- يُضمن ضوء مرآة رقمية في جهاز التحسس في نمط الضبط عند الوصول لمجال الكشف للاتصال بواسطة أحد المستخدمين القريبين.
- يتم إنهاء نمط الضبط بعد ٣ دقائق ل AUTO (أوتوماتيك).

**الصيانة راجع الصفحة المطروية | - II.**

- قم بابقاء خط تغذية المياه الساخنة والباردة.
- اصل فاطرة الإمداد.
- افحص كل المكونات وقم بتنظيفها واستبدالها إذا لزم الأمر.

يتم الاشارة إلى البطاريات التي يتم تفريغ شحذتها بضوء من أفقية وأوضاع في جهاز التحسس.

**قطع الغيار راجع الصفحة المطروية | \* = إضافات خاصة)**



**الخدمة والصيانة**  
للحصول على إرشادات حول خدمة وصيانة هذا الخلاط، الرجاء الاطلاع على تعليمات الخدمة و الصيانة المرفقة.

**البيانات الفنية**

التركيب مع وحدة الإمداد بالطاقة ذات التغذية المتزايدة:

- فلطية الإمداد: 100-240 فلطف للتيار المتردد 50-60 هرتز 6.75 فلطف للتيار المتناوب 2.4 واط
- الطاقة الكهربائية المحسوبة:

**التركيب مع البطارية:**

- بطارية ليثيوم 6 فلطف ( النوع CR-P2 )

**: Bluetooth®**

استهلاك الطاقة:

الخرج:

الإصدار:

Bluetooth® مسافة النقل:

(وفقاً لظروف البيئة)

إيقاف الأمان الأوتوماتيكي:

6-420 ث قابل للضبط

زمن التبديل 0-7 ث قابل للضبط

نطاق الاستقبال وفق المطاعة الرمادية من كوداك (Kodak Gray Card) 10x8 سم (قابل للضبط):

الجانب الرمادي، 10-20 سم (قابل للضبط):

نوع وافق التركيب:

سكن اجراء التعقيم الحراري.

**بيانات الاختبار الكهربائي**

فترة البرنامج

فترة التأثر

فلطية التدفق المقدرة

درجة حرارة اختبار الضغط الكروي

تم إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي (فحص التشویش الصادر) على الفلطية المقدرة والتيار المقدر.

في حالة تعدد ضغط الانسياب 0.5 ميغاباسكال، يجب تركيب مخفض لضغط.

**الخلل/السبب/الحل**

الخلل	السبب	الحل
عدم تدفق المياه	لتصدّاد جهة التيار لمصفاة الصمام بالملف اللولي قف الصمام بملف لولي وأصل القبس غير متصل لأنوج فلطية تم تفريغ شحنة البطارية تلف وحدة الإمداد بالطاقة	تفريغ الماء أو استبدالها استبدل الصمام بملف لولي تحقق من واصل القبس
تدفق المياه ليس بالقدر المرغوب فيه	هيبيط محل كشف جهاز التحسس بشكل أكثر من اللازم للشروط المطلوبة لأشعل الأوتوماتيكي نشط قف الصمام بملف لولي	خطف الماء أو إيقاف التيار الإنتظار لمدة تتراوح ما بين دقيقة واحدة و ١٠ دقائق استبدل الصمام بملف لولي
معدل التدفق منخفض جداً	لم يمر غاز ملوث قلوّت جهة التيار لمصفاة الصمام بالملف اللولي	تنظيف الماء أو استبداله تنظيف المصافي

**Bluetooth**

- ق بالفص والإجراءات الافتراضيةمرة أخرى - أعد الجهاز إلى نطاق الاستقبال - افصل مصدر التداخل (راجع مستندات المصنع) - ق بالازلة من مسار اللاسلكي	- جهاز آخر يصل بالفعل لا يوجد استقبال/الاتصال تمت مقاطعته التدخلات في منطقة الاستقبال عائق في مسار الإرسال / الكشف عن الكائن	التوسيع غير ممكن
- افصل مصدر التداخل (راجع مستندات المصنع) - ق بالازلة من مسار اللاسلكي	- التدخلات في منطقة الاستقبال عائق في مسار الإرسال	توقف أثناء التشغيل



## Πληροφορίες ασφαλείας



Αποφύγετε τους κινδύνους από τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας τάσης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας τάσης έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή αντίστοιχα από ένα κατάλληλα καταρπισμένο άτομο.

- Η εγκατάσταση επιπρέπεται αποκλειστικά σε προστατευμένους από τον παγετό χώρους.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Κατά τον καθαρισμό, οι ακροδέκτες **δεν** πρέπει να έρθουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με νερό.
- Η τροφοδοσία τάσης θα πρέπει να συνδεθεί ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε **αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ**. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

## ° Προϋποθέσεις λειτουργίας

Έκδοση Bluetooth® 4.0.

Η **νεότερη έκδοση** της αναγκαίας για τη λειτουργία του συστήματος εφαρμογής **πρέπει** πρώτα να εγκατασταθεί στη συσκευή χειρισμού. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στο iTunes Store (απαιτείται λογαριασμός στην Apple) και στο Google Play Store (απαιτείται λογαριασμός στη Google), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I.

Σε περίπτωση χειρισμού υπό δυσχερείς συνθήκες περιβάλλοντος, π.χ. σε χώρους με τοίχους από σκυρόδεμα και χάλυβα, με χάλυβα και πλάσια από χάλυβα ή κοντά σε μεταλλικά εμπόδια (π.χ. έπιπλα), η λήψη Bluetooth® ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα και να διακοπεί.

Είδος εμποδίου	Κίνδυνος παρεμβολών ή/και θωράκισης
Ξύλο, πλαστικό, γυαλί	Χαμηλός
Νερό, τούβλο, μάρμαρο	Μεσαίος
Σοβάς, σκυρόδεμα, μασίφ ξύλο	Υψηλός
Μέταλλο	Ιδιαίτερα υψηλός

Η διάταξη προσαρμογής Bluetooth® λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση κοντά σε συσκευές που λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων (π.χ. συσκευές W-LAN, τηλέφωνα DECT κ.λπ. (λαμβάνετε υπόψη την τεκμηρίωση του κατασκευαστή!).)

## Τεχνικά στοιχεία

### Εξαρτήματα με τροφοδοτικό:

- Τροφοδοσία τάσης: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC  
• Ισχύς: 2,4 W

### Εξαρτήματα με μίκτη:

- Τροφοδοσία τάσης: Μπαταρία λιθίου 6V τύπου CR-P2

### Bluetooth®:

- Λήψη ισχύος: 1W
- Ισχύς εξόδου: Bluetooth® Class 2
- Έκδοση Bluetooth®: 4.0
- Απόσταση μετάδοσης Bluetooth®: περ. 10m (ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος)

- Αυτόματη διακοπή ασφαλείας: (6 - 420 s, ρυθμιζόμενη) 60 s
  - Χρόνος υστέρησης (0 - 19 s ρυθμιζόμενος): 1 s
  - Περιοχή ανίχνευσης με Kodak Gray Card, γκρι σελίδα, 8 x 10", ορίζοντα διάταξη (7 - 20cm ρυθμιζόμενη): 12cm
  - Βαθμός προστασίας των εξαρτημάτων: IP 59K
- Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή.

## Ηλεκτρικά στοιχεία ελέγχου

- Κατηγορία λογισμικού A
- Βαθμός ρύπανσης 2
- Κρουστική τάση μέτρησης 2500 V
- Θερμοκρασία του ελέγχου πίεσης σφαίρας 100 °C

Ο έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (έλεγχος εκπομπής κυμάτων παρεμβολής) πραγματοποιήθηκε με την τάση μέτρησης και το ρεύμα μέτρησης.

Σε πιέσεις πρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

**Εγκατάσταση**, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I - II.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

**Χειρισμός και ρύθμισης**,

βλ. τεχνικές πληροφορίες, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων

Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης του ηλεκτρονικού συστήματος και αποκαταστήστε την μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Στην κατάσταση ρύθμισης ανάβει η λυχνία ελέγχου του αισθητήρα, εάν κάποιος προσεγγίσει το εξάρτημα και εισέλθει εντός της περιοχής ανίχνευσης.

Η κατάσταση ρύθμισης τερματίζεται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

**Συντήρηση**, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II.

- Διακόψτε την παροχή νερού
- Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης.
- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

Η σχεδόν αποφορισμένη μπαταρία υποδεικνύεται από τη λυχνία ελέγχου στον αισθητήρα που αναβοσβήνει.

## Ανταλλακτικά

Βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I  
(\* = Πρόσθετος εξοπλισμός).

## Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτού του εξαρτήματος μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

## Βλάβη / Αιτία / Αντιμετώπιση

Βλάβες	Αιτίες	Αντιμετώπιση
<b>Το νερό δεν ρέει</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει βιουλώσει</li> <li>Η μαγνητική βαλβίδα έχει υποστεί βλάβη</li> <li>Απουσία επαφής των ακροδεκτών</li> <li>Δεν υπάρχει τάση <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποφορισμένη μπαταρία (η λυχνία ελέγχου μένει μόνιμα αναμμένη)</li> <li>- Βλάβη τροφοδοτικού</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο</li> <li>- Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα</li> <li>- Ελέγχετε τους ακροδέκτες</li> <li>- Αντικαταστήστε την μπαταρία</li> <li>- Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό</li> </ul>
<b>Το νερό ρέει όταν δεν πρέπει</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχει ρυθμιστεί μία μεγάλη περιοχή ανίχνευσης αισθητήρα για τις συγκεκριμένες συνθήκες του χώρου</li> <li>Η αυτόματη πλύση είναι ενεργή</li> <li>Η μαγνητική βαλβίδα έχει υποστεί βλάβη</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Μειώστε την εμβέλεια με το τηλεχειριστήριο (Προαιρετικός εξοπλισμός, κωδ. παρ. 36 407) / εφαρμογή</li> <li>- Περιμένετε 1 - 10 λεπτά</li> <li>- Αντικαταστήστε τη μαγνητική βαλβίδα</li> </ul>
<b>Μειωμένη ποσότητα νερού</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Λερωμένο φίλτρο</li> <li>Το φίλτρο της μαγνητικής βαλβίδας έχει λερωθεί</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο</li> <li>- Καθαρίστε το φίλτρο</li> </ul>

## Bluetooth®

<b>Δεν είναι δυνατή η σύνδεση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν πραγματοποιείται λήψη/η σύνδεση διακόπτηκε</li> <li>Παρατηρείται μια πηγή παρεμβολών στην περιοχή λήψης</li> <li>Παρατηρείται κάποιο εμπόδιο στη ζώνη μετάδοσης</li> <li>Ροή νερού / Ανίχνευση αντικειμένου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Επαναφέρετε τη συσκευή στην περιοχή λήψης</li> <li>- Απενεργοποιήστε την πηγή παρεμβολών (λαμβάνετε υπόψη την τεκμηρίωση του κατασκευαστή!)</li> <li>- Απομακρύνετε το εμπόδιο από τη ζώνη μετάδοσης</li> <li>- Η περιοχή ανίχνευσης πρέπει να διατηρείται ελεύθερη</li> </ul>
<b>Ο χειρισμός διακόπτηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρατηρείται μια πηγή παρεμβολών στην περιοχή λήψης</li> <li>Παρατηρείται κάποιο εμπόδιο στη ζώνη μετάδοσης</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απενεργοποιήστε την πηγή παρεμβολών (λαμβάνετε υπόψη την τεκμηρίωση του κατασκευαστή!)</li> <li>- Απομακρύνετε το εμπόδιο από τη ζώνη μετάδοσης</li> </ul>



## Bezpečnostní informace

- !** Zabraňte nebezpečí úrazu následkem poškozeného kabelu napájecího síťového napětí. Poškozený kabel napájecího síťového napětí je nutné nechat vyměnit u výrobce nebo servisní služby výrobce nebo u kvalifikovaného odborníka.
- Instalace smí být provedena pouze v místnostech chráněných před mrazem.
  - Spínací síťový zdroj je vhodný výhradně k používání v uzavřených místnostech.
  - Při čištění se zásuvný konektor v žádném případě **nesmí** přímo či nepřímo postříkat vodou.
  - Napájecí síťové napětí musí být možné samostatně zapínat a vypínat.
  - Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.** Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace, kromě toho hrozí nebezpečí úrazu.

## • Provozní podmínky

Bluetooth® verze 4.0.

Do obslužného zařízení je **nutné** nejprve nainstalovat **nejaktuálnější verzi** aplikace, která je potřebná pro funkci systému. Potřebnou aplikaci lze získat bezplatně prostřednictvím služby iTunes Store (je nutné mít účet u Apple) nebo Google Play Store (je nutné mít účet na Googlu), viz skládací strana I.

Při provozu za nepříznivých okolních podmínek, v místnostech se železobetonovými stěnami, ocelovými či želenými rámy nebo v blízkosti překážek (např. nábytku) z kovu, může být příjem signálu bluetooth rušen nebo přerušen.

Druh zábrany	Rušivý popř. odstínující potenciál
Dřevo, plast, sklo	Nízký
Voda, cihly, mramor	Střední
Omítka, beton, masivní dřevo	Vysoký
Kov	Veľmi vysoký

Adaptér Bluetooth® pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Je nutno vyhýbat se instalaci v blízkosti přístrojů se stejným frekvenčním pásmem (např. přístrojů WLAN, telefonů DECT atd. (respektujte údaje v dokumentaci výrobce)).

#### Technické údaje

##### Armatura se spínacím síťovým zdrojem:

- Napájecí napětí: 100-240 V stříd. 50-60 Hz/6,75 V stejnosm.
- Výkon: 2,4 W

##### Armatura s baterií:

- Napájecí napětí: 6 V lithiová baterie, typ CR-P2

##### Bluetooth®:

- Příkon: 1 W
- Výstupní výkon: podle specifikace Bluetooth® Class 2
- Verze rozhraní Bluetooth®: 4.0
- Přenosová vzdálenost rozhraní Bluetooth®: asi 10 m (v závislosti na okolních podmírkách)
- Automatické bezpečnostní vypnutí: 60 s (6 - 420 s nastavitelné)
- Doba doběhu (0 - 19 s nastavitelná): 1 s
- Přijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, šedá strana, 8 x 10", příčný formát (7 - 20cm nastavitelný): 12cm
- Druh el. ochrany armatury: IP 59K

Možnost provádění tepelné dezinfekce.

##### Elektrické kontrolní údaje

- Třída software A
- Stupeň znečištění 2
- Zatěžovací rázové napětí 2500 V
- Teplota při zkoušce tvrdosti vtlačováním 100 °C

Zkouška elektromagnetické slučitelnosti (zkouška vysílání rušivých signálů) byla provedena při jmenovitém napětí a jmenovitém proudu.

Pro dodržení předepsaných hodnot hluku je při statických tlacích vyšších než 0,5 MPa nutné namontovat redukční ventil.

#### Instalace, viz skládací stranu I - II.

 **Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte** (dodržujte normu EN 806)!

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů.

#### Obsluha a nastavení,

 viz technické informace, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

#### Aktivování režimu nastavování

Přerušte přívod napájecího napětí k elektronice a po uplynutí 10 s opět zapojte.

Dojde-li při približování objektu k armatuře k dosažení přijímacího dosahu, rozsvítí se v režimu nastavování kontrolka senzorky.

Režim nastavování končí automaticky po uplynutí 3 minut.

#### Údržba, viz skládací stranu II.

- Uzavřete přívod vody
- Přerušte elektrické napájení.
- Zkontrolujte všechny díly, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.

 Před úplným využitím baterie začne blikat kontrolka v senzorce.

#### Náhradní díly

viz skládací strana I (\* = zvláštní příslušenství).

#### Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

#### Porucha / příčina / odstranění

Porucha	Příčina	Odstranění
<b>Nevytéká voda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ucpáne sítko před magnetickým ventilem</li> <li>Vadný magnetický ventil</li> <li>Zásuvný konektor nemá kontakt</li> <li>Systém je bez el. napětí <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vybitá baterie (kontrolka nejprve svítí trvale)</li> <li>- Závadný síťový zdroj</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte nebo vyměňte sitko</li> <li>Vyměňte magnetický ventil</li> <li>Zkontrolujte zásuvné konektory</li> <li>Vyměňte baterii</li> <li>Vyměňte síťový zdroj</li> </ul>
<b>Voda vytéká samovolně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přijímací dosah senzorky je pro dané místní podmínky nastaven na příliš velkou vzdálenost</li> <li>Aktivní automatické vyplachování</li> <li>Vadný magnetický ventil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosah redukuje pomocí dálkového ovládání (zvláštní příslušenství, obj. čís.: 36 407) / aplikací</li> <li>Počkejte 1 - 10 minut</li> <li>Vyměňte magnetický ventil</li> </ul>

Porucha	Příčina	Odstranění
Příliš malé množství vytékající vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znečistěný perlátor</li> <li>Znečistěné sítko před magnetickým ventilem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistěte nebo vyměňte perlátor</li> <li>Vyčistěte sítko</li> </ul>

#### Bluetooth®

Nelze navázat spojení	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelze přijímat signál/spojení je přerušeno</li> <li>Zdroj rušení v dosahu</li> <li>Překážka v dráze rádiového signálu</li> <li>Voda vytéká / Zaznamenání objektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zpět do oblasti dosahu</li> <li>Deaktivujte zdroj rušení (dbejte pokynů uvedených v dokumentaci výrobce!)</li> <li>Odstraňte překážku z dráhy rádiového signálu</li> <li>Prostor v dosahu sprchy musí být volný</li> </ul>
Přerušení obsluhy během provozu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zdroj rušení v dosahu</li> <li>Překážka v dráze rádiového signálu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivujte zdroj rušení (dbejte pokynů uvedených v dokumentaci výrobce!)</li> <li>Odstraňte překážku z dráhy rádiového signálu</li> </ul>



#### Biztonsági információk



A sérült áramellátó kábel veszélyforrás lehet, ezért ügyeljen annak épségére. Az áramellátó kábelt annak sérülése esetén a gyártónak vagy a gyártó vevőszolgáltatának, illetve hasonlóan szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A felszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati adapter kizárolag belső terekben történő használatra alkalmas.
- Tisztításkor a dugaszoló csatlakozót **tilos** közvetlenül vagy közvetve vízszugárnak kitenni.
- Az áramellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon!** Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés érvényességének megszűnéséhez és sérülésekhez vezethet.

Akadály fajtája	Zavarási, illetve árnyékolási képesség
fa, műanyag, üveg	alacsony
víz, téglá, márvány	közepes
vakolat, beton, tömör fa	nagy
fém	nagyon nagy

A Bluetooth® adapter a 2,4 GHz-es frekvenciasávon üzemel. Ne szerelje fel az eszközt azonos frekvenciasávban üzemelő készülékek (pl. W-LAN készülékek, DECT telefonok – lásd a gyártó dokumentációját!) közelébe.

#### Műszaki adatok

##### Szerelvény hálózati kapcsolóval:

- Feszültségellátás: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Teljesítmény: 2,4 W

##### Szerelvény elemmel:

- Feszültségellátás: 6V-os, CR-P2 típusú lítium elem

##### Bluetooth®:

- Felvett teljesítmény: 1 W
- Leadott teljesítmény: Bluetooth® specifikáció – 2-es osztály
- Bluetooth®-verzió: 4.0
- Bluetooth® átviteli távolság: kb. 10 m (a környezeti feltételektől függően)
- Automatikus biztonsági lekapcsolás: 60 s (6 - 420 s beállítható)
- Utánfolyási idő (0 - 19 mp beállítható): 1 s
- Az érzékelő területe Kodak Gray Car segítségével, szürke oldal, 8 x 10°, keresztfórmátum (7 - 20cm beállítható): 12cm
- Szerelvény érintésvédeleme: IP 59K

Termikus fertőtenítés lehetséges.

#### Üzemelési feltételek



Bluetooth® 4.0 verzió.

Először telepíteni kell a rendszer működéséhez szükséges alkalmazás **legújabb verzióját** a kezelőszközre: A szükséges alkalmazás ingyenesen hozzáérhető az iTunes Store áruházban (Apple-fiók használatával) és a Google Play áruházban (Google-fiók használatával), lásd az I. kihajtható oldalt.

Az előnytelen környezeti feltételek mellett történő üzemeltetés a vasbetonból készült, illetve acél- vagy vaskeretes falakkal rendelkező helyiségekben, továbbá a fémből készült akadályok (pl. bútorok) közelége zavarhatja a Bluetooth-vételt, és a kapcsolat megszakadhat.

**Villamossági vizsgálati adatok**

- Szoftver osztály
- Szennyezettségi fok
- Mérési – lökőfeszültség
- A golyónyomás-vizsgálat hőmérséklete

A 2500 V  
2 10 másodperc után kapcsolja vissza.  
A beállítási módusban az érzékelőben az ellenőrzőlámpa  
100 °C világít, amikor a szerelvényhez történő közelítés során eléri  
az érzékelési területet.

Az elektromágneses összeférhetőség (zavarkibocsátás) vizsgálat a mérési feszültség és mérési áramerősség mellett történik.

0,5 MPa feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.



**Felszerelés,** lásd a I. - II. kihajtható oldal.

**A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át** (ügyeljen a EN 806 szabványnra)!

**Nyissa meg a hideg és a meleg víz ellátását, és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.**



**Kezelés és beállítások,**

lásd műszaki leírását, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**A beállító üzemmód aktiválása**

A Szakítsa meg az elektronikán a feszültségellátást és 2 10 másodperc után kapcsolja vissza.  
A beállítási módusban az érzékelőben az ellenőrzőlámpa  
világít, amikor a szerelvényhez történő közelítés során eléri az érzékelési területet.  
A beállítási módus 3 perc után automatikusan befejeződik.



**Karbantartás,** lásd a II. kihajtható oldal.

- Zárja el a vízellátást.
- Szakítsa meg a feszültségellátást.
- Ellenőrizze, tisztítsa meg és esetleg cserélje ki az összes alkatrészt.



Az elem lemerülését a szenzor ellenőrző lámpájának világása jelzi.

**Pótalkatrészek**

lásd I. kihajtható oldal (\* = speciális tartozékok).

**Ápolás**

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

**Hiba / Ok / Elhárítása**

Hiba	Ok	Elhárítás
<b>Nem folyik a víz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A mágnesttal előtt talál szűrő eldugult</li> <li>• A mágnesszelep meghibásodott</li> <li>• A dugaszolócsatlakozó nem érintkezik</li> <li>• Nincs feszültség           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elem lemerült (az ellenőrzőlámpa folyamatosan világít)</li> <li>- A hálózati adapter meghibásodott</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szűrő tisztítása vagy cseréje</li> <li>- Cserélje ki a mágnesszelepet</li> <li>- Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozásokat</li> <li>- Cserélje ki az elemet</li> <li>- Cserélje ki a hálózati adaptort</li> </ul>
<b>A vízfolyás magától megindul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A szenzorok észlelési területe a helyi adottságokhoz képest túl nagyra lett állítva</li> <li>• Automatikus öblítés aktív</li> <li>• A mágnesszelep meghibásodott</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Csökkentse a hatótávolságot a távirányító segítségével (opcionális tartozék, cikkszám: 36 407) / alkalmazás</li> <li>- Várjon 1 - 10 percert</li> <li>- Cserélje ki a mágnesszelepet</li> </ul>
<b>A vízmennyiségtől csekély</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kifolyó elszennyeződött</li> <li>• A mágnessel. előtt talál szűrő szennyezet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a kifolyót</li> <li>- Tisztítsa meg a szűrőt</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Nem lehet kapcsolatot kialakítani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nincs vétel/a kapcsolat megszakadt</li> <li>• Zavarforrás van a vételi tartományban</li> <li>• Akadály van a rádióhullám útjában</li> <li>• A víz folyik / objektum észlelése</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigye vissza a készüléket a vételi tartományba</li> <li>- Szüntesse meg a zavarforrást (Vegye figyelembe a gyártó dokumentációját!)</li> <li>- Távolítsa el az akadályt a rádióhullámok útjából</li> <li>- Az érzékelési területet szabadon kell hagyni.</li> </ul>
<b>A kezelés üzemet közben megszakadt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavarforrás van a vételi tartományban</li> <li>• Akadály van a rádióhullám útjában</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szüntesse meg a zavarforrást (Vegye figyelembe a gyártó dokumentációját!)</li> <li>- Távolítsa el az akadályt a rádióhullámok útjából</li> </ul>

# P

## Informações de segurança



**Evitar o perigo causado por cabos de ligação ao transformador externo danificados.** No caso de danos, o cabo de ligação ao transformador externo terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo serviço a clientes, ou por pessoas com qualificações idênticas.

- A instalação apenas pode ser efectuada em compartimentos anticongelantes.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- Durante a limpeza, a ficha de ligação **não pode**, directa ou indirectamente, apanhar salpicos de água.
- A tensão de alimentação deve poder ser ligada e desligada em separado.
- Utilizar **apenas peças sobresselentes e acessórios originais**. A utilização de outras peças leva à anulação da garantia, bem como da identificação CE e pode provocar ferimentos.



## \* Condições de funcionamento

Bluetooth® Versão 4.0.

As aplicações necessárias para o funcionamento do sistema, **devem**, em primeiro lugar, ser instaladas no painel de controlo. Instalar **versão mais recente**. A aplicação pode ser obtida gratuitamente na iTunes Store (é necessário uma conta na Apple) e na Google Play Store (é necessário uma conta na Google), ver página desdobrável I.

Em caso de funcionamento em condições ambientais desfavoráveis, em compartimentos com paredes de betão armado, aço e armação de ferro, ou na proximidade de obstáculos (por ex. peças de móveis) de metal, a receção Bluetooth pode sofrer interferências e ser interrompida.

Tipo de barreira	Potencial de interferência ou de blindagem
Madeira, plástico, vidro	Baixo
Água, tijolo, mármore	Substancial
Massa de reboco, betão, madeira maciça	Elevado
Metal	Muito elevado

O adaptador Bluetooth® funciona numa banda de frequência de 2,4GHz.

A instalação na proximidade de aparelhos com a mesma banda de frequência (por ex. aparelhos WLAN, telefone DECT, etc. (ter em atenção a documentação do fabricante!)) deve ser evitada.

## Dados técnicos

### Torneira com fonte chaveada:

- Alimentação de corrente eléctrica: 100-240 V AC 50-60 Hz/ 6,75 V DC 2,4 W
- Potência: 2,4 W

### Torneira com bateria:

- Alimentação de corrente eléctrica: bateria de lítio 6V tipo CR-P2

### Bluetooth®:

- Consumo de energia: 1 W
- Potência de saída: Bluetooth® Especificação Classe 2
- Bluetooth® - Versão: 4.0


- **Bluetooth®** - Distância de transmissão: (dependendo das condições ambientais) approx. 10 m
  - Circuito automático de corte de segurança: 60 s (6 - 420 s ajustável)
  - Tempo de paragem (0 - 19 s ajustável): 1 s
  - Âmbito de detecção com Kodak Gray Card, página cinzenta, 8 x 10", formato transversal (7 - 20cm ajustável): 12cm
  - Tipo de protecção da torneira: IP 59K
- Possibilidade de desinfecção térmica.

## Dados de teste eléctricos

- Classe de software A
- Grau de sujidade 2
- Tensão transitória de dimensionamento 2500 V
- Temperatura do ensaio de Brinell 100 °C

O teste de compatibilidade electromagnética (teste de interferências) foi efectuado com a tensão de dimensionamento e a corrente de dimensionamento.


Em pressões estáticas superiores a 0,5 MPa dever-se-á montar um redutor de pressão.



**Instalação**, página desdobrável I - II.

**Antes e depois da instalação, enxaguar bem o sistema de tubagens** (ter em atenção EN 806)!

**Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.**



**Manuseamento e ajustes,**  
ver a informação técnica, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

## Activar o modo de ajuste

Interromper a alimentação de corrente eléctrica na electrónica e após 10 s reestabelecer a mesma.

No modo de ajuste a luz de controlo do sensor acende caso durante a aproximação da torneira seja alcançado o campo de detecção.

O modo de ajuste termina automaticamente



**Manutenção**, página desdobrável II.

- Fechar o abastecimento de água.
- Interromper a alimentação de corrente.
- Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças.



A luz de controlo no sensor pisca para assinalar que a bateria está quase descarregada.



## Peças sobresselentes

ver página desdobrável I (\* = acessório especial).

## Conservação

As indicações relativas à conservação desta torneira devem ser consultadas nas instruções de conservação fornecidas juntamente.

## Avaria / Causa / Solução

Avaria	Causa	Solução
<b>A água não corre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro antes da válvula magnética entupido</li> <li>Válvula magnética com defeito</li> <li>Ficha de ligação sem contacto</li> <li>Sem tensão           <ul style="list-style-type: none"> <li>Bateria vazia (a luz de controlo sinaliza luz contínua e depois)</li> <li>Fonte de alimentação com defeito</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpar ou substituir o filtro</li> <li>Substituir a válvula magnética</li> <li>Verificar a ficha de ligação</li> <li>Substituir a bateria</li> <li>Substituir a fonte de alimentação</li> </ul>
<b>A água corre involuntariamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campo de detecção do sensor com ajuste demasiado grande para as condições locais</li> <li>Lavagem automática activa</li> <li>Válvula magnética com defeito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducir o alcance com controlo remoto (acessório especial, n.º de encomenda: 36 407) / aplicação</li> <li>Aguardar 1 - 10 minutos</li> <li>Substituir a válvula magnética</li> </ul>
<b>Quantidade de água demasiado reduzida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emulsor sujo</li> <li>Filtro antes da válvula magnética sujo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpar ou substituir o emulsor</li> <li>Limpar o filtro</li> </ul>

### Bluetooth®

<b>Ligaçao não é possível</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nenhuma receção/ligação interrompida</li> <li>Fonte de interferência na área de receção</li> <li>Obstáculo no trajeto radioelétrico</li> <li>A água corre / deteção de objeto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltar à área de receção</li> <li>Desativar fonte de interferência (ter em atenção a documentação do fabricante!)</li> <li>Retirar o obstáculo do trajeto radioelétrico</li> <li>O campo de deteção deve ser mantido livre</li> </ul>
<b>Operação interrompida durante funcionamento em curso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonte de interferência na área de receção</li> <li>Obstáculo no trajeto radioelétrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desativar fonte de interferência (ter em atenção a documentação do fabricante!)</li> <li>Retirar o obstáculo do trajeto radioelétrico</li> </ul>



### Güvenlik bilgileri



Hasarlı voltaj besleme kablosu sebebiyle olasıabilecek tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar oluşumu durumunda gerilim besleme kablosu, üretici veya müşteri hizmetleri veya dengeinde kalıfie bir elemen tarafından değiştirilmelidir.

- Montaj ancak donmaya karşı emniyetli odalarda yapılabilir.
- Fiş adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Priz bağlantısını temizlemek için doğrudan veya dolaylı olarak su **püskürtmeyein**.
- Voltaj beslemesi ayrı olarak ayarlanılmelidir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın.** Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına, CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.



### \* İşletim koşulları

Bluetooth® sürüm 4.0.

Sistemin çalışması için gerekli olan uygulamanın **son sürümü**, öncelikle mobil kumanda cihazına **kurulmalıdır**. Uygulamayı iTunes Store'dan (Apple hesabı gereklidir) ve Google Play Store'dan (Google hesabı gereklidir) ücretsiz olarak indirebilirsiniz, bkz. Katlanır sayfa I.

Uygun olmayan çevre koşullarında, çelik beton duvarlı veya çelik ve demir çerçeveli mekanlarda ya da metal engellerin (örneğin mobilyaların) yakınında kullanma durumunda Bluetooth alıcı bozulabilir ve kesilebilir.

Bariyer türü	Ariza veya koruma potansiyeli
Ahşap, plastik, cam	Düşük
Su, tuğla, mermer	Orta
Sıva, beton, masif ahşap	Yüksek
Metal	Çok yüksek

Bluetooth® adaptörü, 2,4 GHz frekans bandında çalışır. Aynı frekans bandına sahip cihazların (örneğin W-LAN cihazları, DECT telefonları, vs.) yakınında montaj yapmaktan kaçınılmalıdır (ürütici belgelerine dikkat edin!).

### Teknik Veriler

#### Anahtarlı adaptörlü batarya:

- Elektrik girişi: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC  
Güç: 2,4 W

#### Pilli armatür:

- Elektrik girişi: 6V lityum batarya tipi CR-P2

**Bluetooth®:**

- Performans girişi: 1W
  - Çıkış gücü: Bluetooth® spesifikasiyonu sınıf 2
  - Bluetooth® - sürüm: 4.0
  - Bluetooth® - aktarma mesafesi: yakl. 10m  
(çevre koşullarına bağlıdır)
  - Otomatik emniyet kapaması: 60 s  
(6 - 420 s ayarlanabilir)
  - Sonradan çalışma süresi (0 - 19 s ayarlanabilir): 1 s
  - Kodak Gray Card ile algı alanı, gri taraf, 8 x 10", çapraz format (7 - 20cm ayarlanabilir): 12cm
  - Batarya koruma türü: IP 59K
- Termik dezenfeksiyon mümkün.

**Elektrik Kontrol Verileri**

- Yazılım sınıfı A
- Kirleme derecesi 2
- Darbe gerilimi ölçümü 2500 V
- Bilye baskı kontrolü sıcaklığı 100 °C

Elektromanyetik uygunluğun (parazit yollayarak sınama) sınanması ölçülmeli ve ölçüm akımı ile yapılır.

AKİT basıncı 0,5 MPa'nın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.



**Montaj**, bkz. katlanır sayfa I - II.

**Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin** (EN 806'yi dikkate alın!)

**Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.**

**Kullanım ve ayarlar,**

teknik ürün bilgilerine bakın, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Ayar modunu aktive edin**

Elektronikteki gerilim beslemesini kesin ve 10 s sonra tekrar başlatın.

Ayar modunda, bataryaya yaklaşılırken algı sahasına girilmişse, sensör sistemindeki kontrol lambası yanar.

Ayar modu, 3 dakika sonra otomatik olarak sona erer.

**Bakım**, bkz. katlanır sayfa II.

- Su girişini kapatın.
- Elektrik girişini kesin.
- Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.



Bitmek üzere olan akü, sensördeki kontrol lambasının yanıp sönmesiyle gösterilir.

**Yedek parçalar**

bkz. katlanır sayfa I (\* = özel aksesuar).

**Bakım**

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.

**Arıza / Nedeni / Çözümü**

Arıza	Nedeni	Çözümü
<b>Su akmiyor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solenoid valfin önündeki süzgeç tıkanmış</li> <li>• Solenoid valf bozuk</li> <li>• Priz bağlantısı temas etmiyor</li> <li>• Gerilim yok           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batarya boşalmış (kontrol lambası sürekli aydınlanması)</li> <li>- Şebeke parçası arızalı</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Süzgecin temizlenmesi veya değiştirilmesi</li> <li>- Solenoid valfin değiştirilmesi</li> <li>- Soket bağlantısını kontrol edin</li> <li>- Pilin değiştirilmesi</li> <li>- Şebeke parçasını değiştirme</li> </ul>
<b>Su istemeden akıyor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensör sisteminin algılama sahası yerel özellikler için fazla büyük ayarlanmış</li> <li>• Otomatik yıkama etkin</li> <li>• Solenoid valf bozuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algı sahasını uzaktan kumanda (özel aksesuar, sipariş no.: 36 407) / uygulamayı ile azaltın</li> <li>- 1 - 10 dakika bekleyin</li> <li>- Solenoid valfin değiştirilmesi</li> </ul>
<b>Su miktarı az</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlatör kirlenmiş</li> <li>• Solenoid valfin önündeki süzgeç kirli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlatörün temizlenmesi veya değiştirilmesi</li> <li>- Süzgeci temizleyin</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Bağlantı kurulamıyor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alış yok / bağlantı kesilmiş</li> <li>• Alış alanında parazit kaynağı</li> <li>• Telsiz mesafesinde engel</li> <li>• Su akıyor / cisim algılama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alış alanına geri dönün</li> <li>- Parazit kaynağını devre dışı bırakın (üretici belgelerine dikkat edin!)</li> <li>- Engeli telsiz mesafesinden kaldırın</li> <li>- Algı sahası boş tutulmalıdır</li> </ul>
<b>Çalışma devam ederken kullanma kesildi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alış alanında parazit kaynağı</li> <li>• Telsiz mesafesinde engel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parazit kaynağını devre dışı bırakın (üretici belgelerine dikkat edin!)</li> <li>- Engeli telsiz mesafesinden kaldırın</li> </ul>



## Bezpečnostné informácie



Zabráňte nebezpečenstvu úrazu spôsobenému poškodeným káblom napájacieho sieťového napäťa. Poškodený kábel napájacieho sieťového napäťa sa musí nechať opraviť prostredníctvom výrobcu, servisnej služby výrobcu alebo u kvalifikovaného odborníka.

- Inštalácia sa môže uskutočňovať iba v miestnostiach chránených proti mrazu.
- Zásuvný sieťový zdroj je učený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Pri čistení sa zásuvné konektory v žiadnom prípade nesmú dostať do priameho ani nepriameho kontaktu s vodou.
- Napájacie napätie sa musí dať zapnúť a vypnúť samostatne.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. V prípade použitia iných dielov zaniká platnosť záruky a CE certifikácie, okrem toho hrozí nebezpečenstvo úrazu.



### Prevádzkové podmienky

Bluetooth® verzia 4.0.

Do ovládacieho zariadenia je **nutné** najskôr inštaloovať **najaktuálnejšiu verziu** aplikácie, ktorá je potrebná pre funkciu systému. Aplikácia je zadarmo dostupná v obchode iTunes Store (potrebný je účet v spoločnosti Apple) a v Google Play Store (potrebný je účet v spoločnosti Google), pozri skladaciu stranu I.

Počas prevádzky v nevhodných okolitých podmienkach, v priestoroch so železobetónovými stenami, oceľovými a železnými konštrukciami alebo v blízkosti kovových prekážok (napr. nábytku) môže dôjsť k rušeniu alebo prerušeniu príjmu signálu bluetooth.

Druh prekážky	Rušiaci, resp. tieniaci potenciál
Drevo, plast, sklo	Nízky
Voda, tehla, mramor	Stredný
Omietač, betón, masívne drevo	Vysoký
Kov	Veľmi vysoký

Adaptér Bluetooth® funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz. Nesmie sa inštalovať v blízkosti prístrojov využívajúcich rovnaké frekvenčné pásmo, napr. zariadenia bezdrôtovej siete LAN, bezdrôtové telefóny DECT a pod. (Dodržiavajte pokyny v dokumentácii výrobcu!)

## Technické údaje

### Armatúra so spínacím sieťovým zdrojom:

- Napájacie napätie: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Výkon: 2,4 W

### Armatúra s batériou:

- Napájacie napätie: 6 V lítiová batéria, typ CR-P2

### Bluetooth®:

- Príkon: 1 W
- Výstupný výkon: Bluetooth® triedy Class 2
- Bluetooth® – Verzia: 4.0
- Bluetooth® – Prenosový dosah: cca. 10 m  
(v závislosti od okolitých podmienok)

- Automatické bezpečnostné vypnutie: (nastaviteľné, 6 - 420 s) 60 s
- Doba dobehu (nastaviteľná, 0 - 19 s): 1 s
- Prijímací dosah s kartou Kodak Gray Card, sivá strana, 8 x 10", priečny formát (nastaviteľný, 7 - 20cm): 12cm
- Druh el. ochrany armatúry: IP 59K

Je možná termická dezinfekcia.

### Elektrické kontrolné údaje

- |   |        |
|---|--------|
| • Trieda softvéru                         | A      |
| • Stupeň znečistenia                      | 2      |
| • Zaťažovacie rázové napätie              | 2500 V |
| • Teplota pri skúške tvrdosti vtláčovaním | 100 °C |

Skúška elektromagnetickej kompatibilitu (skúška vysielania rušivých signálov) bola vykonaná pri zatažovacom napätií a pri zaťažovacom prúde.

Pri statických tlakoch vyšších než 0,5 MPa sa musí namontovať redukčný ventil.



### Inštalácia

pozri skladaciu stranu I - II.

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržiavajte normu EN 806)!

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.



### Obsluha a nastavenie,

pozrite technické informácie, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

### Aktivovanie režimu nastavovania

Odpojte napájacie napätie od elektroniky a po uplynutí 10 s ho znova zapojte.

V režime nastavovania sa rozsvieti kontrolka senzoriky, ak sa pri priblížení k armatúre dosiahne prijímací dosah.

Režim nastavovania sa automaticky ukončí po uplynutí 3 minút.



### Údržba

pozri skladaciu stranu II.

- Uzavrite prívod vody.
- Odpojte napájacie napätie.
- Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.



Tesne pred úplným vybitím batérie začne blikať kontrolka senzoriky.



### Náhradné diely

pozri skladaciu stranu I (\* = zvláštne príslušenstvo)

### Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

## Závada/príčina/odstránenie

Závada	Príčina	Odstránenie
<b>Nevyteká voda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapcháté sitko pred magnetickým ventilom</li> <li>• Porucha magnetického ventilu</li> <li>• Zásuvný konektor nemá kontakt</li> <li>• Systém je bez el. napäťia           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vybitá batéria (kontrolka najprv svieti trvalo)</li> <li>- Porucha sieťového zdroja</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite alebo vymeňte sitko</li> <li>- Vymeňte magnetický ventil</li> <li>- Skontrolujte konektor</li> <li>- Vymeňte batériu</li> <li>- Vymeňte sieťový zdroj</li> </ul>
<b>Voda vyteká samovoľne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijímací dosah senzoriky je vzhľadom k miestnym pomerom nastavený na príliš veľkú vzdialenosť</li> <li>• Aktívne automatické vyplachovanie</li> <li>• Porucha magnetického ventilu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmenšte dosah pomocou diaľkového ovládania (zvláštne príslušenstvo, obj. č.: 36 407) / aplikácie</li> <li>- Počkajte 1 až 10 minút</li> <li>- Vymeňte magnetický ventil</li> </ul>
<b>Príliš malé množstvo vytekajúcej vody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znečistený perlátor</li> <li>• Znečistené sitko pred magnetickým ventilom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite alebo vymeňte perlátor</li> <li>- Vyčistite sitko</li> </ul>

## Bluetooth®

<b>Pripojenie nie je možné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je dostupný signál/pripojenie prerušené</li> <li>• V prijímacom dosahu sa nachádza zdroj rušenia</li> <li>• Prekážka v dráhe prenášaného signálu</li> <li>• Voda teče/zachytenie objektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Späť do prijímacieho dosahu</li> <li>- Vypnite zdroj rušenia (dodržiavajte pokyny v dokumentácii výrobcu!)</li> <li>- Odstráňte prekážku v dráhe prenášaného signálu</li> <li>- Oblast' prijímacieho dosahu sa musí udržiavať voľná</li> </ul>
<b>Ovládanie sa preruší počas aktívnej prevádzky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V prijímacom dosahu sa nachádza zdroj rušenia</li> <li>• Prekážka v dráhe prenášaného signálu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypnite zdroj rušenia (dodržiavajte pokyny v dokumentácii výrobcu!)</li> <li>- Odstráňte prekážku v dráhe prenášaného signálu</li> </ul>



## Varnostne informacie



Poškodení napajalni kabli so lahko nevarni. Če je napajalni kabel poškoden, ga sme zamenjati le proizvajalec, njegova servisna služba ali enako usposobljenia oseba.

- Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zaščitenih pred zmrzaloj.
- Vtični napajalnik je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Pri čiščenju vtičnega priključka **ne smete** neposredno ali posredno škropiti z vodo.
- Dovod električne energije mora imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte samo **originalne nadomestne dele in dodatno opremo**. Uporaba drugih delov povzroči neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzroči telesne poškodbe.



## \* Obratovalni pogoji

Različica Bluetooth® 4.0.

Aplikacijo, ki je potrebna za delovanje sistema, je **treba** najprej namestiti v **najnovnejši različici** na upravljalno napravo. Potrebna aplikacija je brezplačno na voljo v trgovinah iTunes Store (zahtevan je račun pri Apple-u) in Google Play (zahtevan je račun pri Google-u), glejte zložljivo stran I.

Pri uporabi v neugodnih pogojih okolice, v zgradbah/prostorih z armiranobetónskimi zdovi, jeklom in železnim okvirjem ali v bližini kovinskih ovir (npr. pohištvo), je lahko sprejem moten in prekinjen.

Vrsta ovire	Morebitna motnja oz. zaslanjanje
Les, plastika, steklo	Nizka
Voda, opeka, marmor	Srednja
Omet, beton, masivni les	Visoka
Kovina	Zelo visoka

Adapter *Bluetooth®* deluje v frekvenčnom pasu 2,4 GHz. Izogibajte se vgradnji v bližini naprav z enakim frekvenčnim pasom (npr. naprave W-LAN, telefoni DECT itd. (Upoštevajte dokumentacijo proizvajalca!).

## Tehnični podatki

### Armatura s stikalnim napajalnikom:

- Napajanie: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Moč: 2,4 W

### Armatura z baterijo:

- Napajanje: litijeva baterija 6V, tip CR-P2

**Bluetooth®:**

- Priklučna moč: 1 W
- Izhodna moč: Bluetooth®, razred specifikacije 2
- Različica Bluetooth®: 4.0
- Bluetooth® oddaljenost za prenos: pribl. 10 m (odvisno od pogojev okolice)
- Samodejni varnostni izklop: 60 s (nastavljivo od 6 - 420 s)
- Nastavitev trajanja iztoka (nastavljivo od 0 - 19 s): 1 s
- Območje zaznavanja s Kodak Gray Card, siva stran, 8 x 10", prečni format (nastavljivo od 7 - 20cm): 12cm
- Raven zaščite armature: IP 59K

Mogoča je termična dezinfekcija.

**Električne karakteristike**

- Razred programske opreme A
- Stopnja onesnaženosti 2
- Izračun udarne napetosti 2500 V
- Temperatura preizkusa tlaka krogle 100 °C

Preizkus elektromagnetne združljivosti (preizkus oddajanja motenj) je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivnem toku.

Če tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je treba vgraditi reducirni ventil.

**Namestitev, glejte zložljivo stran I - II.**

Pred inštalacijo in po njej temeljito očistite sistem cevi (upoštevajte standard EN 806)!

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnenje priključkov.

**Motnja/vzrok/ukrep**

Motnja	Vzrok	Ukrep
<b>Voda ne teče</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mrežica pred magnetnim ventilom je zamašena</li> <li>• Magnetni ventil je v okvari</li> <li>• Vtični priključek je brez stika</li> <li>• Ni napetosti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baterija je prazna (kontrolna lučka sveti neprekiniteno)</li> <li>- Napaka na napajalniku</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čiščenje in zamenjava mrežice</li> <li>- Zamenjajte magnetni ventil</li> <li>- Preverite vtični priključek</li> <li>- Zamenjava baterije</li> <li>- Zamenjava napajalnika</li> </ul>
<b>Neželen iztok vode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Območje zaznavanja senzorjev je preveliko glede na okolico</li> <li>• Aktivno samodejno splakovanje</li> <li>• Magnetni ventil je v okvari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Z daljinskim upravljalnikom (posebna oprema, št. naročila: 36 407) / aplikacija zmanjšajte doseg</li> <li>- Počakajte od 1 - 10 minut</li> <li>- Zamenjajte magnetni ventil</li> </ul>
<b>Premajhna količina vode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razpršilnik je umazan</li> <li>• mrežica pred magnetnim ventilom je umazana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite ali zamenjajte razpršilec</li> <li>- Očistite mrežico</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Povezava ni mogoča</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ni sprejema/povezava prekinjena</li> <li>• Vir motnje v območju sprejema</li> <li>• Ovira na poti radijskega prenosa</li> <li>• Voda teče neprekiniteno/Zaznavanje predmeta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Premaknite nazaj v območje sprejema</li> <li>- Izklopite vir motnje (upoštevajte dokumentacijo proizvajalca!)</li> <li>- Odstranite oviro s poti radijskega prenosa</li> <li>- Območje zaznavanja armature mora biti prosto</li> </ul>
<b>Upravljanje med delovanjem prekinjeno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vir motnje v območju sprejema</li> <li>• Ovira na poti radijskega prenosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izklopite vir motnje (upoštevajte dokumentacijo proizvajalca!)</li> <li>- Odstranite oviro s poti radijskega prenosa</li> </ul>

**Sigurnosne napomene**

Izbjegnite opasnost od oštećenih kabela za opskrbu naponom.  
U slučaju oštećenja kabel za opskrbu naponom mora zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis, odnosno školovani električar.

- Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema opasnosti od smrzavanja.
- Mrežni adapter smije se koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
- Kod čišćenja utične spojnice **nemojte** izravno niti neizravno prskati vodom.
- Opskrba naponom mora se moći zasebno isključiti i uključiti.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.** Uporaba dijelova drugih proizvođača dovodi do gubitka prava iz jamstva i poništavanja označe CE te može uzrokovati ozljede.

**\* Radni uvjeti**

Bluetooth® verzija 4.0.

**Aktualna verzija** aplikacije potrebne za funkciju sustava **mora** se prvo instalirati na upravljačkom uređaju. Potrebna je aplikacija dostupna besplatno u trgovini iTunes Store (treba imati Appleov korisnički račun) i u trgovini Google Play (treba imati Googleov korisnički račun), vidi preklopjenu stranu I.

Za rad u nepovoljnim uvjetima okoline, u prostorijama sa zidovima od armiranog betona, čelika i željeznih okvira ili u blizini prepreka (npr. namještaja) od metala, Bluetooth prijem može imati smetnje i može se prekinuti.

Vrsta barijere	Potencijal ometanja odn. zaklanjanja
Drvo, plastika, staklo	Niski
Voda, cigla, mramor	Srednji
Žbuka, beton, masivno drvo	Visok
Metal	Vrlo visok

Bluetooth® prilagodnik upotrebljava pojas frekvencije od 2,4 GHz.

Izbjegavati ugradnju u blizini uređaja jednogak pojasa frekvencije (npr. W-LAN-uređaji, DECT-telefoni itd. (Pridržavati se dokumentata proizvođača!)).

**Tehnički podaci****Armatura sa SMPS napajanjem:**

- Opskrba naponom: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- Snaga: 2,4 W

**Armatura s baterijom:**

- Opskrba naponom: litijeva baterija od 6V tip CR-P2

**Bluetooth®:**

- Potrošnja: 1 W
- Izlazna snaga: Bluetooth® specifikacija klasa 2
- Bluetooth® - verzija: 4.0
- Bluetooth® - udaljenost prijenosa: cca 10 m  
(ovisno o uvjetima okoline)

- Automatsko sigurnosno isključivanje: 60 s  
(6 - 420 s namjestivo)
  - podesiti vrijeme naknadnog rada (od 0 do 19 s): 1 s
  - Područje registriranja prijema Kodak Gray Card, siva strana, 8 x 10", poprečna veličina (namjestivo 7 - 20cm): 12cm
  - Vrsta zaštite armature: IP 59K
- Moguća termička dezinfekcija.

**Električni ispitni podaci**

- Klasa programske opreme A
- Stupanj onečišćenja 2
- Naznačeni udarni napon 2500 V
- Temperatura Brinellovog postupka 100 °C

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje odašiljanja smetnji) provodi se s dimenzioniranim naponom i dimenzioniranom strujom.

Ukoliko tlak mirovanja premašuje 0,5 MPa, potrebno je ugraditi reduktor tlaka.

**Ugradnja**, pogledajte preklopnu stranicu I - II.

**Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati** (uzeti u obzir EN 806)!

Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.

**Rukovanje i podešavanje,**

vidi Tehničke informacije, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Aktivirajte režim podešavanja**

Prekinite opskrbu naponom na elektronici i ponovno je uspostavite nakon 10 sekundi.

U režimu podešavanja, kontrolna žaruljica u sustavu senzora armature svjetli, ako prilikom približavanja armaturi uđete u osjetno područje senzora armature.

Režim podešavanja automatski završava nakon 3 minute.

**Održavanje**, pogledajte preklopnu stranicu II.

- Zatvorite dovod vode
- Prekinuti opskrbu naponom.
- Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamjenite.



Gotovo prazna baterija se signalizira treptanjem kontrolne žaruljice u senzoru.

**Rezervni dijelovi**

pogledajte preklopjenu stranu I (\* = poseban pribor).

**Održavanje**

Naputke za održavanje ove armature možete pronaći u priloženim uputama o održavanju.

## Smetnja / uzrok / rješenje

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Voda ne teče	<ul style="list-style-type: none"> <li>Začepljena je mrežica ispred magnetskog ventila</li> <li>Magnetski ventil je neispravan</li> <li>Utična spojница nema kontakta</li> <li>Nema napona           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baterija je prazna (kontrolna lampica trajno svijetli)</li> <li>- Mrežni dio je u kvaru</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čišćenje ili zamjena sita</li> <li>- Zamjena magnetskog ventila</li> <li>- Provjerite utičnu spojnicu</li> <li>- Zamjena baterije</li> <li>- Zamjena mrežnog dijela</li> </ul>
Voda teče bez potrebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Područje obuhvaćanja sustava senzora je za mjesne uvjete preveliko namješteno</li> <li>Automatsko ispiranje aktivno</li> <li>Magnetski ventil je neispravan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjite domet daljinskim upravljačem (poseban pribor, šifra proizvoda: 36 407) / aplikacija</li> <li>- Pričekati 1 - 10 minuta</li> <li>- Zamjena magnetskog ventila</li> </ul>
Količina vode je premala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mousseur je zaprljan</li> <li>Mrežica ispred magnetskog ventila je prljava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čišćenje ili zamjena moussera</li> <li>- Očistite sito</li> </ul>

## Bluetooth®

Veza nije moguća	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema prijema / veza prekinuta</li> <li>Izvor smetnje u području prijema</li> <li>Prepreka u putanji radijskog signala</li> <li>Voda neprestano curi / identifikacija objekta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Natrag u područje prijema</li> <li>- Isključite izvor smetnje (pridržavajte se dokumenata proizvođača!)</li> <li>- Uklonite prepreku u putanji radijskog signala</li> <li>- Područje prepoznavanja treba držati slobodnim</li> </ul>
Rukovanje prekinuto za vrijeme rada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvor smetnje u području prijema</li> <li>Prepreka u putanji radijskog signala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isključite izvor smetnje (pridržavajte se dokumenata proizvođača!)</li> <li>- Uklonite prepreku u putanji radijskog signala</li> </ul>



## Указания за безопасност



Да се избягва опасността от повредени електрозахранващи кабели. Повредените електrozахранвачи кабели трябва да бъдат подменяни от производителя или неговата сервизна служба или от също толкова добре квалифицирано лице.

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замързване.
- Щепселният трансформатор е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- При почистване щепселните съединители **не трябва в никакъв случай да се мокрят**.
- Електрозахранването трябва да се включва отделно.
- Използвайте **само оригинални резервни части и принадлежности**. Употребата на други части води до загуба на гарантията и CE знака за съответствие и може да доведе до наранявания.



## Условия за експлоатация

Версия на Bluetooth® 4.0.

На управляващото устройство първо **трябва** да бъде инсталирана **най-актуалната версия** на приложението, необходимо за функционирането на системата. Приложението може да бъде изтеглено безплатно от магазин на iTunes (необходим е акаунт в Apple) и Google Play Магазин (необходим е акаунт в Google), виж страница I.

При експлоатация при неблагоприятни условия, в помещения със стени от железобетон, стомана и железни рамки, или в близост до прегради (напр. мебели) от метал е възможно Bluetooth сигналът да прекъсва и да бъде смущаван.

Вид на преградата	Потенциал за смущения, респ. екраниране
Дърво, пластмаса, стъкло	Нисък
Вода, тухла, мрамор	Среден
Гипс, бетон, масивно дърво	Висок
Метал	Много висок

**Bluetooth®** адапторът работи на честота 2,4 GHz. Трябва да се избягва монтажът в близост до устройства, работещи в близък честотен диапазон (напр. W-LAN устройства, DECT телефони и т.н. Съблюдавайте документацията от производителя!).

#### Технически данни

##### Арматура с импулсен захранващ блок:

- Електрозахранване: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
- консумирана мощност: 2,4 W

##### Арматура с батерия:

- Електrozахранване: 6V-литиева батерия тип CR-P2

##### Bluetooth®:

- Мощност: 1 W
- Изходяща мощност: Bluetooth® спецификация клас 2
- Версия на Bluetooth®: 4.0
- Обхват на предаване на Bluetooth®: прибл. 10 м (в зависимост от околните условия)
- Автоматичен предпазен прекъсвач: 60 сек. (регулируем на 6 - 420 сек.)
- Продължителност на потока след отдалечаване от обхвата на действие (регулируема на 0 - 19 сек.) 1 сек.
- Зона на реагиране според Kodak Gray Card, сива страна, 8 x 10", хоризонтална равнина (регулируем интервал 7 - 20 см): 12 см

Възможна е термична дезинфекция.

##### Данни от електрически изпитвания

- |   |        |
|---|--------|
| • Клас на софтуера                            | A      |
| • Степен на замърсяване                       | 2      |
| • номинално импулсно напрежение               | 2500 V |
| • Температура при изпитване на удар със съчма | 100 °C |

Изпитването за електромагнитната съвместимост (проверка за излъчването на смущаващи сигнали) е извършена при номиналното напрежение и номиналния ток.

Ако статичните натоварвания превишават 0,5 MPa, трябва да се монтира редуцирвател.



#### Монтаж, виж страница I - II.

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (спазвайте EN 806)!

Пуснете подаването на студена и топла вода и проверете връзките за теч.



#### Управление и настройки,

вж. техническата информация, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

#### Активиране на режима за настройка

Прекъснете електrozахранването на електрониката и го свържете отново след 10 сек.

В режим за настройка контролната лампичка на сензорите свети, при навлизането на потребителя в зоната на реагиране на смесителя (или батерията).

Режимът за настройка се прекъсва автоматично след 3 минути.



#### Техническо обслужване, виж страница II.

- Прекъснете подаването на водата.
- Прекъснете електrozахранването.
- Проверете всички части, почистете ги, евент. ги сменете.



При една почти изтощена батерия мига контролната лампичка на сензора.



#### Резервни части

вж страница I (\* = Специални части).

#### Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

#### Неизправност/Причина/Отстраняване

Неизправност	Причина	Отстраняване
Водата не тече	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Филтърът на входа на електромагнитния клапан е блокиран</li> <li>• Неизправен електромагнитен вентил</li> <li>• Щепселният съединител не прави контакт</li> <li>• Няма напрежение <ul style="list-style-type: none"> <li>- Батерията е изтощена (контролната лампичка свети непрекъснато)</li> <li>- Неизправен захранващ блок</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете или сменете цедката</li> <li>- Сменете електромагнитния вентил</li> <li>- Проверете щепселния съединител</li> <li>- Сменете батерията</li> <li>- Сменете захранващия трансформатор</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване
<b>Водата тече въпреки, че не е пусната</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зоната на реагиране на сензора е настроена прекалено високо за местните условия</li> <li>Функцията на автоматично изплакване е активирана</li> <li>Неизправен електромагнитен вентил</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Намалете обхвата чрез дистанционното управление (Специални части, кат. №: 36 407) / приложението</li> <li>- Изчакайте 1 - 10 минути</li> <li>- Сменете електромагнитния вентил</li> </ul>
<b>Потокът на водата е прекалено слаб</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аераторът е замърсен</li> <li>Филтърът на входа на електромагнитния клапан е замърсен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете или сменете аератора</li> <li>- Почистете филтъра</li> </ul>

#### Bluetooth®

<b>Създаване на връзка невъзможно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Няма сигнал/Връзката е прекъсната</li> <li>В обхвата има източник на смущения</li> <li>На пътя на сигнала има препятствие</li> <li>Тече вода/Регистриране на обект</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Върнете се в обхвата на задействане</li> <li>- Деактивирайте източника на смущения (Съблудавайте документацията на производителя!)</li> <li>- Отстранете препятствието от пътя на сигнала</li> <li>- Обхватът на възприемане трябва да се поддържа свободен</li> </ul>
<b>Управлението прекъсва по време на експлоатация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>В обхвата има източник на смущения</li> <li>На пътя на сигнала има препятствие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Деактивирайте източника на смущения (Съблудавайте документацията на производителя!)</li> <li>- Отстранете препятствието от пътя на сигнала</li> </ul>

EST

#### Ohutusteave



Vältige katkistest toitekaablitest tulenevat ohtu.

Katkise toitekaabli peab tootja või tootja klienditeenindus või piisavat kvalifikatsiooni omav isik välja vahetama.

- Segistit tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.
- Toiteplokki tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Puhastamisel **ärge** pritsige pistikühendusele otseselt ega kaudselt vett.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.
- Kasutage **ainult originaalvaruossi ja -lisavarustust**. Muude osade kasutamine võib põhjustada kahjustusi ning garantii ja CE-märgistus kaotavad kehtivuse.

Barjääride liigid	Häirimis- või takistuspotentsiaal
Puit, plastik, klaas	Väike
Vesi, tellis, marmor	Keskmine
Krohv, betoon, massiliipuit	Suur
Metall	Väga suur

Bluetooth®-adapter töötab sagedusribal 2,4 GHz.

Vältima peab paigaldamist seadmete läheduses, mis töötavad samal sagedusribal (nt Wi-Fi-seadmed, DECT-telefonid jne (järgide tootjateavet)).

#### Tehnilised andmed

##### Impulsstoiteplokiga segisti:

- Toitepinge: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
- Vöimsus: 2,4 W

##### Akuga segisti:

- Toitepinge: Liitiumaku 6 V, tüüp CR-P2

##### Bluetooth®:

- Tarbitav vöimsus: 1 W
- Väljundvöimsus: Bluetooth® omadus Class 2
- Bluetooth® – versioon: 4.0
- Bluetooth® – ülekandekaugus: ca 10 m (oleneb keskkonnatingimustest)

#### \* Töötингimus

Bluetooth® – Versioon 4.0.

Kõigepealt **tuleb** juhtseadmesse paigaldada süsteemi toimimiseks vajaliku rakenduse **uusim versioon**. Vajalik rakendus on tasuta saadaval nii iTunes Store's (nõutav on Apple'i konto) kui ka Google Play Store's (nõutav on Google'i konto), vt voldiku lk I.

Kui seadet kasutatakse ebasoodsates keskkonnatingimustes, terasbetoonist seinteega, teras- ja raudpiiretega hoonetes/ruumides või metallist takistustel läheduses (nt mööbliesemed), võib Bluetoothi levi olla häiritud ja katkendlik.

- Automaatne turvasulgur: (6 - 420 s, seadistatav)
  - Järelvooluaeg (0 - 19 s, seadistatav):
  - Vastuvõtuala kaardiga Kodak Gray Card, hall pool, 8 x 10", pöörfomaat (7 - 20cm, seadistatav): 12cm
- Võimalik on termiline desinfektsioon.

#### 60 s Seadistusrežiimi aktiveerimine

Katkestage elektroonika toitepinge ja lülitage see 10 s pärast 1 s uuesti sisse.

Segisti vastuvõtualale lähenemisel süttib seadistusrežiimis sensoris märgutuli.

Seadistusrežiim lülitub 3 min pärast automaatselt välja.

#### Elektrisüsteemi kontrollandmed

- |  |        |
|--|--------|
| • Tarkvaraklass:                         | A      |
| • Määrdumisaste:                         | 2      |
| • Nimi-impulsspinge:                     | 2500 V |
| • Temperatuur torustiku läbitavuskatsel: | 100 °C |

Elektromagnetilise ühilduvuse kontroll (häiringute kontroll) tehti nimipinge ja -vooluga.

Kui segisti staatliline surve on üle 0,5 MPa, tuleb paigaldada survealandaja.



#### Paigaldamine, vt kahepoolset lehelt I - II.

Loputage torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (järgige standardit EN 806).

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.



#### Kasutamine ja seadistamine,

vt tehnilist tooteteavet, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

#### Tehniline hooldus, vt kahepoolset lehelt II.

- Vee juurdevoolu sulgemine.
- Katkestage toitepinge.
- Kontrollige köiki osi, puhastage need ja vajaduse korral vahetage välja.



Peaaegu tühja aku korral hakkab sensorite märgutuli vilkuma.



#### Tagavaraoasad

Vt kahepoolset lehte I (\* = eriosad).

#### Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasolevas hooldusjuhendis.

#### Rike / põhjus / rikke körvaldamine

Rike	Põhjus	Rikke körvaldamine
<b>Vesi ei voolata.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sõel magnetventili ees on ummistunud.</li> <li>Magnetventil on vigane.</li> <li>Pistikühendusel puudub kontakt.</li> <li>Puudub elektripinge.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Aku on tühi (märgutuli pöleb pidevalt).</li> <li>Toiteplokk on vigane.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage sõel või vahetage see välja.</li> <li>Vahetage magnetventil välja.</li> <li>Kontrollige pistikühendusi.</li> <li>Vahetage aku välja.</li> <li>Vahetage toiteplokk välja.</li> </ul>
<b>Vesi voolab soovimatult.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensori vastuvõtuala on antud oludes seadut liiga suureks.</li> <li>Automaatne loputus on aktiivne.</li> <li>Magnetventil on vigane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vähendage kaugjuhitmispuist (eriosad, tellimisnumber 36 407) / rakenduse töötsooni.</li> <li>Oodake 1–10 min.</li> <li>Vahetage magnetventil välja.</li> </ul>
<b>Veehulk on liiga väike.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aeraator on määrdunud.</li> <li>Sõel magnetventili ees on määrdunud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puhastage aeraator või vahetage see välja.</li> <li>Puhastage sõel.</li> </ul>

#### Bluetooth®

Rike	Põhjus	Rikke körvaldamine
<b>Ühendus ei ole võimalik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levi puudub / ühendus on katkestatud</li> <li>Rikke põhjus on levialas</li> <li>Takistus raadioühenduses</li> <li>Vesi voolab / Objekti vastuvõtt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagasi levialale</li> <li>Deaktiveerige rikke põhjus (järgige tootjateavet)</li> <li>Eemaldage takistus raadioühenduses</li> <li>Vastuvõtuala peab vabaks jäätma</li> </ul>
<b>Juhtimine on töö käigus katkestatud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rikke põhjus on levialas</li> <li>Takistus raadioühenduses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiveerige rikke põhjus (järgige tootjateavet)</li> <li>Eemaldage takistus raadioühenduses</li> </ul>

**Drošības informācija**

Novērsiet draudus, ko varētu radīt bojāts sprieguma padeves kabelis. Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā klientu dienesta pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Tīkla spraudņa daļa ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Tīrīšanas laikā spraudsavienotāju nedrīkst tieši vai netieši apsmidzināt ar ūdeni.
- Sprieguma padevei jābūt ieslēdzamai atsevišķi.
- Izmantojet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Lietojot citas daļas, garantija un CE markējums zaudē spēku un rodas savainojumu risks.

**\* Darba apstākļi**  
Bluetooth® versija 4.0.

Vispirms vadības ierīce ir **jāinstalē** sistēmas funkciju nodrošināšanai nepieciešamās lietotnes **visjaunākā versija**. Lietotne bez maksas ir pieejama veikalā iTunes Store (vajadzīgs Apple konts) un Google Play veikalā (vajadzīgs Google konts), skatiet I salokāmo pusī.

Ja produkts tiek izmantots nepiemērotos apstākļos, telpās ar tēraudbetona sienām, tērauda un dzelzs karkasiem vai metāla šķēršļu (piem., mēbelju) tuvumā, Bluetooth apraide var tikt traucēta un pārtraukta.

Skēršļa veids	Traucējumu radišanas un ekrānēšanas iespēja
Koks, plastmasa, stikls	Zema
Ūdens, kieģeļi, marmors	Vidēja
Apmetums, betons, masīva koksne	Augsta
Metāls	Loti augsta

Bluetooth® adapters darbojas 2,4 GHz frekvenču joslā. Izvairieties no uzstādīšanas tādu ierīču tuvumā, kurās tiek izmantota tā pati frekvences josla (piem., bezvadu ierīču, DECT telefonu tuvumā (izlasiet ražotāja dokumentāciju!).

**Tehniskie parametri****Armatūra ar barošanas bloku:**

- Sprieguma padeve: 100-240 V maiņstrāva 50-60 Hz/6,75 V līdzstrāva
- Jauda: 2,4 W

**Armatūra ar bateriju:**

- Sprieguma padeve: 6 V litija baterija, tips CR-P2

**Bluetooth®:**

- Jauda: 1 W
- Izejas jauda: Bluetooth® specifikācija: 2. klase
- Bluetooth® versija: 4.0
- Bluetooth® apraides diapazons: apm. 10 m (atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem)

- Automātiskā drošības atslēgšanās: (var iestatīt no 6 līdz 420 s) 60 s
  - Papildu tecēšanas laiks (var iestatīt no 0 līdz 19 s): 1 s
  - Uzveršanas zona ar Kodak Gray Card, pelēkā puse, 8 x 10", šķērsformāts (var iestatīt no 7 līdz 20cm): 12cm
  - Armatūras aizsardzības veids: IP 59K
- Lespējama termiskā dezinfekcija.

**Elektriskie kontroles dati**

- Programmatūras klase A
- Piesārņojuma pakāpe 2
- Izmērāmais sprieguma impuls 2500 V
- Lodes spiediena kontroles temperatūra 100 °C

Elektromagnētiskās saderības pārbaude (traucējumu paziņošanas pārbaude) tika veikta, izmantojot mērāmo spriegumu un mērāmo strāvu.

Ja spiediens miera stāvoklī pārsniedz 0,5 MPa, iemontējiet reduktoru.

**Uzstādīšana**, skatiet I - II salokāmo pusī.

Rūpīgi izskalojiet caurulīvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās (nemiet vērā standarta EN 806 prasības)!

Ateriet aukstā un karstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

**Lietošana un iestatījumi,**

skatiet tehnisko informāciju, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Iestatīšanas režīma aktivizēšana**

Pārtrauciet elektronikas elektības padevi un atkārtoti pieslēdziet pēc 10 sekundēm.

Iestatīšanas režīmā armatūras sensoru sistēmā iedegas kontrollampiņa, kad, tuvojoties armatūrai, sensoru sistēmas uzveršanas zonā tiek reģistrēts objekts.

Iestatīšanas režīma darbība tiks automātiski pārtraukta pēc 3 minūtēm.

**Tehniskā apkope**, skatiet II salokāmo pusī.

- Noslēdziet aukstā un karstā ūdens padevi.
- Pārtrauciet sprieguma padevi.
- Pārbaudiet visas detaļas, izlīriet tās un nepieciešamības gadījumā nomainiet.



Mirgojoša sensoru sistēmas kontrollampiņa norāda, ka baterija ir gandrīz tukša.

**Rezerves daļas**

Skatiet I salokāmo pusī (\* = papildaprīkojums).

**Kopšana**

Norādījumus par šīs armatūras kopšanu skatiet pievienotajā lietošanas pamācībā.

## Problēma/iemesls/novēršana

Problēma	Iemesls	Novēršana
<b>Ūdens netek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aizsērējis siets pie magnētiskā vārstā.</li> <li>Bojāts magnētiskais vārstā.</li> <li>Spraudsavienojumā nav kontakta.</li> <li>Nav sprieguma:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- izlādējusies baterija (kontrollampiņa signalizē, nepārtraukti spīdot).</li> <li>- bojāts barošanas bloks.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet vai nomainiet sietu.</li> <li>Nomainiet magnētisko vārstu.</li> <li>Pārbaudiet spraudsavienojumus.</li> <li>Nomainiet bateriju.</li> <li>Nomainiet barošanas bloku.</li> </ul>
<b>Neadekvāta ūdens plūsma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vietējiem apstākļiem iestatītā sensoru sistēmas uztveršanas zona ir pārāk plaša.</li> <li>Aktivizēta automātiskā skalošana.</li> <li>Bojāts magnētiskais vārstā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojot tālvadību, samaziniet sasniedzamības attālumu (papildapriņķums, pasūtījuma Nr. 36 407) / lietotne</li> <li>Uzgaidiet no 1 līdz 10 minūtēm.</li> <li>Nomainiet magnētisko vārstu.</li> </ul>
<b>Nepietiekams ūdens daudzums</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netīrs aerators.</li> <li>Piesārņots siets pie magnētiskā vārstā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet vai nomainiet aerotoru.</li> <li>Iztīriet sietu.</li> </ul>

## Bluetooth®

<b>Nevar izveidot savienojumu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nevar uztvert signālu/savienojums ir pārtrauks.</li> <li>Traucējuma avots uztveršanas diapazonā.</li> <li>Šķērslis pārraides ceļā.</li> <li>Ūdens tek/konstatēts objekts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Novietojiet ierīci atpakaļ uztveršanas diapazonā.</li> <li>Likvidējiet traucējumu avotu (ievērojet ražotāja dokumentāciju).</li> <li>Likvidējiet šķērsli pārraides ceļā.</li> <li>Uztveršanas zonai ir jābūt brīvai.</li> </ul>
<b>Ekspluatācijas laikā radās traucējumi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traucējuma avots uztveršanas diapazonā.</li> <li>Šķērslis pārraides ceļā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likvidējiet traucējumu avotu (ievērojet ražotāja dokumentāciju).</li> <li>Likvidējiet šķērsli pārraides ceļā.</li> </ul>



## Informacija apie saugā



Saugokītēs pavojaus, kurj kelia pažeisti elektros kabeliai. Pažeistā elektros kabelī turi pakeisti gamintojas arba jo klientū aptarnavimo tārnybos kvalifikotas personalas.

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Kištukinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uždarose patalpose.
- Valant kištukinę jungtį, **negalima** jos tiesiogiai arba netiesiogiai apipurkšti vandeniu.
- Ītampa turi būti atjungiamā atskirai.
- Naudokite **tik originalias atsargines ir priedų dalis**. Naudojant kitas dalis, netenkama teisės į garantijā, nebegalioja CE ženklas, be to, galima patirti sužalojimų.



## \* Ekspluatavimo salygos

Bluetooth® – 4.0 versija.

Pirmausia valdymo prietaise **reikia** jdiegti **naujausios versijos** sistemos funkcijoms reikalingą programu. Reikalingā programma galite nemokamai atsisiusti iš „iTunes Store“ (reikia turēti „Apple“ paskyra) ir „Google Play Store“ (reikia turēti „Google“ paskyra), ū. I atlenkiamajī puslapī.

Eksplatuojant nepalankiomis aplinkos saļygomis, patalpose su gelžbetonio sienomis, plieno ir geležies konstrukcijomis arba netoli metalinių kliūčių (pvz., baldų) gali sutrikti ir nutrūkti „Bluetooth“ ryšys.

Barjerų tipas	Trikdymo ar slopinimo potencialas
Mediena, plastikas, stiklas	Mažas
Vanduo, plytos, marmuras	Vidutinis
Tinkas, betonas, medžio masyvas	Didelis
Metalas	Labai didelis

Bluetooth® adapteris veikia 2,4 GHz dažnīju juosteje. Nemontuokite šalia prietaisū, kuriu tā pati dažnīju juosta (pvz., W-LAN prietaisū, DECT telefonū ir pan. (žr. gamintojo dokumentus!).

## Techniniai duomenys

### Maišytuvas su impulsiniu maitinimo bloku:

- Maitinimo ītampa: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC  
Galia: 2,4 W

### Maišytuvas su baterija:

- Maitinimo ītampa: CR-P2 tipo 6 V ličio baterija

**Bluetooth®:**

- Iėjimo galia: 1 W
- Išėjimo galia: Bluetooth® 2 klasės specifikacija
- Bluetooth® – versija: 4.0
- Bluetooth® – perdavimo atstumas: apie 10 m (priekluso nuo aplinkos sąlygų)
- Automatinis apsauginis išjungimas: 60 sek. (galima nustatyti 6 - 420 sek.)
- Veikimo laikas (galima nustatyti 0 - 19 sek.): 1 sek.
- Registravimo sritis su kortele „Kodak Gray Card“, pilkoji pusė, 8 x 10 col., skersinis formatas (galima nustatyti 7 - 20 cm): 12cm

Galima atlikti terminę dezinfekciją.

**Elektros bandymų duomenys**

- Programinės įrangos klasė A
- Užteršimo laipsnis 2
- Vardinė impulsinė įtampa 2 500 V
- Spaudimo rutuliu bandymo temperatūra 100 °C

Elektromagnetinio suderinamumo bandymas (trukdžių skleidimo bandymas) atliktas esant vardinei įtampai ir vardinei srovei.

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

**Irengimas, žr. I - II atlenkiamajį puslapį.**

Prieš atlikdami irengimo darbus ir po jų, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykės EN 806 reikalavimų!).

**Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.**

**Valdymas ir nustatymai,**

 žr. techninę informaciją, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

**Nustatymo režimo aktyvinimas**

Atjunkite maitinimo įtampos tiekimą į elektronikos sistemą ir po 10 sek. vėl įjunkite.

Esant įjungtam nustatymo režimui, jutiklių sistemos kontrolinė lemputė įsireibia, kai maišytuvo registravimo srityje aptinkamas objektas.

Po 3 min. nustatymo režimas automatiškai išjungiamas.

**Techninė priežiūra, žr. II atlenkiamajį puslapį.**

- Užblokuokite vandens įtékį.
- Išjunkite maitinimo įtampos tiekimą.
- Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas pakeiskite.



Mirksinti jutiklių sistemos kontrolinė lemputė rodo, kad baigia išsekti baterija.

**Atsarginės dalys**

žr. I atlenkiamajį puslapį (\* – specialūs priedai).

**Priežiūra**

Šio maišytuvo priežiūros nurodymai pateikiti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.

**Gedimas / priežastis / gedimo pašalinimo būdai**

Gedimas	Priežastis	Gedimo šalinimo būdai
<b>Nebėga vanduo.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užsikišo sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą.</li> <li>• Sugedo elektromagnetinis vožtuvas.</li> <li>• Tarp kištukinių jungčių néra kontakto.</li> <li>• Néra įtampos.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Išsieikvojusi baterija (kontrolinė lemputė šviečia nuolat).</li> <li>- Sugedo maitinimo blokas.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Išvalykite arba pakeiskite sietelį.</li> <li>- Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.</li> <li>- Patikrinkite kištukines jungtis.</li> <li>- Pakeiskite bateriją.</li> <li>- Pakeiskite maitinimo bloką.</li> </ul>
<b>Vanduo bėga savaimė.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nustatyta per didelę, vietos sąlygų neatitinkanti jutiklio registravimo sritis.</li> <li>• Aktyvi automatinio plovimo funkcija.</li> <li>• Sugedo elektromagnetinis vožtuvas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuotolinio valdymo pultu sumažinkite veikimo nuotoli (specialūs priedai, užs. Nr. 36 407) / programą.</li> <li>- Palaukitė 1 - 10 min.</li> <li>- Pakeiskite elektromagnetinį vožtuvą.</li> </ul>
<b>Per mažas vandens kiekis.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užsiteršė purkštukas.</li> <li>• Užsiteršė sietelis, esantis prieš elektromagnetinį vožtuvą.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Išvalykite arba pakeiskite purkštuką.</li> <li>- Išvalykite sietelį.</li> </ul>

**Bluetooth®**

<b>Nepavyksta užmegzti ryšio.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Néra ryšio / ryšys nutrūko.</li> <li>• Ryšio zonoje yra trukdžių šaltinis.</li> <li>• Ryšio perdavimo zonoje yra kliūtis.</li> <li>• Vanduo bėga / objektų registravimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grįžkite į ryšio zoną.</li> <li>- Pašalinkite trukdžių šaltinį (žr. gamintojo dokumentus).</li> <li>- Pašalinkite kliūtis.</li> <li>- Registravimo sritis turi būti laisva.</li> </ul>
<b>Eksplotuojant nebepavyksta valdyti.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ryšio zonoje yra trukdžių šaltinis.</li> <li>• Ryšio perdavimo zonoje yra kliūtis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pašalinkite trukdžių šaltinį (žr. gamintojo dokumentus).</li> <li>- Pašalinkite kliūtis.</li> </ul>

## Informații privind siguranță



Evitați pericolele cauzate de cabluri de alimentare deteriorate. În caz de deteriorare, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către producător, de un atelier de service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară.

- Instalarea trebuie realizată numai în spații rezistente la îngheț.
- Blocul de alimentare cu ștecher incorporat este destinat exclusiv utilizării în încăperi închise.
- În timpul curățării, conectorele cu ștecher **nu** trebuie stropite direct sau indirect cu apă.
- Alimentarea electrică trebuie să poată fi cuplată separat.
- Utilizați **numai piese de schimb și accesorii originale**. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcajului CE și este posibil să cauzeze vătămări corporale.



### \* Condiții de operare

Bluetooth® Versiunea 4.0.

Pe dispozitivul de comandă **trebuie** să fie mai întâi instalată **cea mai recentă versiune** a aplicației necesare pentru funcționarea sistemului. Aplicația necesară este disponibilă gratuit în iTunes Store (este necesar să aveți cont la Apple) și în Google Play Store (este necesar să aveți cont la Google), vedeti pagina pliantă I.

La operarea în condiții de mediu nefavorabile, în încăperi cu pereți din beton armat, oțel și cadre din fier sau în apropierea obstacolelor (de exemplu, piese de mobilier) din metal, receptia Bluetooth poate fi perturbată și întreruptă.

Tipul barierelor	Potențialul de interferență și ecranări
Lemn, materiale plastice, sticlă	Reducere
Apă, cărămidă, marmură	Mediu
Ipsos, beton, lemn masiv	Ridicat
Metal	Foarte ridicat

Adaptorul Bluetooth® funcționează în banda de frecvență 2,4 GHz.

A se evita instalarea în apropierea dispozitivelor cu aceeași bandă de frecvență (de exemplu, dispozitive W-LAN, telefoane DECT etc. (respectați documentația producătorului!)).

## Specificații tehnice

### Baterie cu bloc de alimentare din rețea:

- Alimentare electrică: 100-240 V c.a., 50-60 Hz/6,75 V c.c.
- Putere: 2,4 W

### Baterie alimentată de la baterii electrice:

- Alimentare electrică: Baterie electrică cu litiu de 6 V tip CR-P2

### Bluetooth®:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Putere absorbția:   | 1 W         |
| • Putere de ieșire: <b>Bluetooth®</b> clasa de specificație 2   |             |
| • <b>Bluetooth®</b> - Versiunea:  | 4.0         |
| • <b>Bluetooth®</b> - Distanță de transmisie: (în funcție de condițiile de mediu)                                       | aprox. 10 m |
| • Oprită automată de siguranță: (reglabilă între 6 și 420 s)  | 60 s        |
| • Reglarea temporizării de funcționare (reglabilă între 0 și 19 s):   | 1 s         |
| • Domeniu de sesizare conform Kodak Gray Card, pagina gri 8 x 10 inchi, format transversal (reglabilă între 7 și 20cm): | 12cm        |
| • Grad de protecție a bateriei:   | IP 59K      |

Dezinfectare termică posibilă.

### Caracteristici electrice de încercare

- |  |        |
|--|--------|
| • Clasă software                               | A      |
| • Grad de murdărire                            | 2      |
| • Tensiune de străpungere                      | 2500 V |
| • Temperatură de verificare la apăsare cu bilă | 100 °C |

Verificarea compatibilității electromagnetice (verificarea emisiei de semnale parazite) a fost efectuată la valorile nominale ale tensiunii și curentului.

La presiuni statice peste 0,5 MPa se va monta un reductor de presiune.



### Instalarea:

a se vedea pagina pliantă I - II.

Se spală atent sistemul de conducte înainte și după instalare (se va avea în vedere EN 806)!

Se deschide alimentarea cu apă rece și căldă și se verifică etanșeitatea raccordurilor.



### Utilizarea și reglajelor;

a se vedea informațiile tehnice, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

### Activarea modului de calibrare

Se întrerupe alimentarea cu tensiune a sistemului electronic și se restabilește după 10 s.

În modul de calibrare, LED-ul de control al sistemului de senzori se aprinde atunci când, la apropiere, se pătrunde în domeniul de sesizare al acestuia.

După 3 minute, modul de calibrare este dezactivat automat.



### Înțreținerea;

- a se vedea pagina pliantă II.
- Se închide alimentarea cu apă.
  - Se întrerupe alimentarea electrică.
  - Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.



O baterie electrică aproape descărcată este semnalată prin aprinderea intermitentă a LED-ului de control din sistemul de senzori.



### Piese de schimb

a se vedea pagina pliantă I (\* = accesorii speciale).

### Îngrijirea

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

### Defecțiune/cauză/remediu

Defecțiune	Cauză	Remediu
Apa nu curge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sita de dinaintea electrovalvei este înfundată</li> <li>Electrovalvă defectă</li> <li>Conectorul nu face contact</li> <li>Lipsă tensiune           <ul style="list-style-type: none"> <li>Bateria electrică este descărcată (lampa de control se aprinde continuu)</li> <li>Blocul de alimentare din rețea este defect</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se curăță sau se schimbă sita</li> <li>Se înlocuiește electrovalva</li> <li>Se controlează conectorul de alimentare</li> <li>Se înlocuiește bateria electrică</li> <li>Se înlocuiește blocul de alimentare</li> </ul>
Apa curge fără comandă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domeniul de sesizare al senzorului este reglat la o valoare prea mare pentru condițiile locale</li> <li>Spălare automată activă</li> <li>Electrovalvă defectă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se reduce domeniul de sensibilitate al telecomenzi (accesori speciale, nr. catalog: 36 407) / aplicației</li> <li>Se aşteaptă 1 - 10 minute</li> <li>Se înlocuiește electrovalva</li> </ul>
Debit de apă prea mic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aeratorul este murdar</li> <li>Filtrul electrovalvei este murdar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se curăță sau se înlocuiește aeratorul</li> <li>Se curăță sita</li> </ul>

### Bluetooth®

Conexiune imposibilă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicio recepție/conexiune nu este întreruptă</li> <li>Surse de interferențe în zona de recepție</li> <li>Obstacol în traseul de propagare</li> <li>Apa curge / detectare obiect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reveniți în zona de recepție</li> <li>Dezactivați sursa de interferențe (respectați documentația producătorului!)</li> <li>Îndepărtați obstacolul de pe traseul de propagare</li> <li>Domeniul de sesizare trebuie lăsat liber</li> </ul>
Anularea comenzi în timpul funcționării	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surse de interferențe în zona de recepție</li> <li>Obstacol în traseul de propagare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivați sursa de interferențe (respectați documentația producătorului!)</li> <li>Îndepărtați obstacolul de pe traseul de propagare</li> </ul>



### 安全说明



防止电源线破损而导致的危险。

如果电源线破损，则必须由制造商或其客户服务部门或具备同等资质的人员负责更换。

- 只能在无霜房间内安装。
- 插入式电源只适合在室内使用。
- 清洁时，**不得**直接或间接地用水喷淋插入式连接器。
- 电源必须能够独立开关。
- 只能使用原装备件及附件。**如果使用其他零件，则保修和CE标识将失效，并可能导致伤害。

在不利的环境下操作时，例如有钢筋混凝土墙建筑物 / 室内、钢铁架或金属障碍物（如家具设备）附近，Bluetooth 接收可能会受到干扰或中断。

障碍物类型	潜在的屏障物或干扰
木材、合成材料、玻璃	低
水、砖块、大理石	中等
石膏、混凝土、实木	高
金属	非常高



Bluetooth® - 版本 : 4.0

必须将系统所需的**最新版本**的应用程序事先安装在控制装置中。

您可在 iTunes Store (需要 Apple 账户) 和 Google Play Store (需要 Google 账户) 免费获取所需应用程序，请参阅折页 I。

Bluetooth® 连接器的工作频率为 2.4GHz。应避免在具有相同工作频率的设备（例如无线设备、无线电话等）附近安装（遵循制造商文档中的说明）。

## 技术参数

### 使用开关式电源的龙头：

- 电源： 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
- 耗电量： 2.4 W



### 安装

如折页 I - II 所示。  
安装前后务必彻底冲洗所有管件（遵循 EN 806 规范）。

打开冷热水进水管，检查接口是否存在渗漏情况。

### 使用电池的龙头：

- 电源： 6V 锂电池 (CR-P2 型)



### 操作和设置

请参见的技术产品信息，99.0409.xxx / 99.0438.xxx

### Bluetooth®:

- 耗电量： 1 瓦
- 输出： Bluetooth® - 2 级
- Bluetooth® - 版本： 4.0
- Bluetooth® - 传输距离： 约 10 米  
(取决于具体使用环境)

### 启用设置模式：

断开电子装置的电源并在 10 秒后重新连接。

当用户进入到水龙头检测区域时，在设置模式下水龙头的传感器系统中的指示灯会亮起。

设置模式会在 3 分钟后自动终止。

- 自动安全关闭： 60 秒  
(可在 6 - 420 秒范围内调节)



### 维护

- 关闭冷热水进水管。
- 断开电源。
- 检查和清洁所有部件，根据需要更换部件。

- 续用时间 (可在 0 - 19 秒范围内调节)： 1 秒

- 接收范围 (使用 8x10 英寸柯达灰板的灰色面以风景模式测量) (可在 7 - 20 厘米范围内调节)： 12 厘米

- 龙头防护类型： IP 59K

可采用温控消毒



电池电量即将耗尽时，将通过传感器系统中的指示灯闪烁予以指示。

### 电气测试参数

- 软件级别 A
- 污染级别 2
- 额定浪涌电压 2500 V
- 落球冲击测试温度 100°C

电磁兼容性测试 (发射干扰测试) 是以额定电压和额定电流进行的。

如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。



### 备件

参见折页 I (\* = 特殊配件)。

### 保养

有关该龙头的保养说明，请参考附带的《保养指南》。

## 故障 / 原因 / 排除方法

故障	原因	排除方法
不出水	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电磁阀的过滤网进水部分堵塞</li><li>• 电磁阀失灵</li><li>• 插入式连接器接触不良</li><li>• 断电<ul style="list-style-type: none"><li>- 电池电量耗尽 (指示灯会连续亮着)</li><li>- 电源装置失灵</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 清洁或更换过滤网</li><li>- 更换电磁阀</li><li>- 检查插入式连接器</li><li>- 更换电池</li><li>- 更换电源装置</li></ul>
意外出水	<ul style="list-style-type: none"><li>• 设置的传感器系统的检测区域过大，不适合当地情况</li><li>• 已启用自动冲洗</li><li>• 电磁阀失灵</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 使用遥控器缩小感应范围 (特殊零件，产品编号：36 407) / 应用</li><li>- 等待 1 - 10 分钟</li><li>- 更换电磁阀</li></ul>
流量过小	<ul style="list-style-type: none"><li>• 出水嘴有污垢</li><li>• 电磁阀的过滤网进水部分沉积污垢</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 清洁或更换出水嘴</li><li>- 清洁过滤网</li></ul>

### Bluetooth®

故障	原因	排除方法
无法连接	<ul style="list-style-type: none"><li>无接收 / 连接中断</li><li>接收区域受到干扰</li><li>传输路径中有障碍物</li><li>正在出水 / 物体检测</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 将设备移回到接收范围内</li><li>- 关闭干扰源（遵循制造商文档中的说明）</li><li>- 从无线电波路径中移除</li><li>- 检测区域中不得存在物体</li></ul>
操作中断	<ul style="list-style-type: none"><li>接收区域受到干扰</li><li>传输路径中有障碍物</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 关闭干扰源（遵循制造商文档中的说明）</li><li>- 从无线电波路径中移除</li></ul>



### Правила безпеки



Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник, працівник сервісної служби або інша кваліфікована особа.

- Встановлення приладу дозволено лише в приміщеннях, що обігриваються.
- Блок живлення із вбудованою виделкою призначено для використання виключно в закритих приміщеннях.
- Під час очищення **не можна** допускати прямого чи опосередкованого потрапляння води на штекерне сполучення.
- Джерело живлення повинно вимикатись автономно.
- Використовуйте **лише оригінальні запчастини й аксесуари**. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування CE вважатимуться недійсними, і може виникнути небезпека травмування.



### • Експлуатаційні умови

Bluetooth®-версія 4.0.

Потрібний для функціонування системи застосунок спочатку **необхідно** встановити на пристрій керування в **найостаннішій версії**. Такий застосунок надається безкоштовно в магазині iTunes Store (потрібно мати обліковий запис в Apple) та в Google Play Store (потрібно мати обліковий запис в Google), див. складаний аркуш I.

Під час експлуатації в несприятливих умовах навколошнього середовища, в приміщеннях з зализобетонними стінами, сталевими або металевими рамами або поблизу перешкод (напр., предмети умеблювання) з металу, приймання через Bluetooth може працювати із завадами або перериватися.

Вид бар'єру	Потенціал створення завад або екранування
Дерево, пластик, скло	Низький
Вода, цегла, мармур	Середній
Штукатурка, бетон, цільна деревина	Високий
Метал	Дуже високий

Адаптер Bluetooth® працює в діапазоні частот 2,4 ГГц. Слід уникати встановлення поблизу пристрій з таким самим діапазоном частот (напр., пристрій W LAN, телефони DECT та ін. (враховуйте документацію виробника!)).

### Технічні характеристики

#### Арматура з імпульсним блоком живлення:

- Джерело живлення: 100-240 В, AC, 50-60 Гц змін. струму/ 6,75 В пост. струму
- Потужність: 2,4 Вт

#### Арматура з акумулятором:

- Джерело живлення: літієвий акумулятор, 6 В, тип CR-P2

#### Bluetooth®:

- Споживана потужність: 1 Вт
- Вихідна потужність: Bluetooth®-специфікація, клас 2
- Bluetooth®-версія: 4.0
- Bluetooth®-відстань пересилання: прибл. 10 м (залежно від умов навколошнього середовища)

- Автоматичне аварійне відключення: 60 с (регулювання в діапазоні 5 - 420 с)
- Час очікування (регулювання в діапазоні 0 - 19 сг): 1 с
- Діапазон охоплення за Kodak Gray Card, сіра сторона, 8 x 10", поперечний формат (регулювання в діапазоні 7 - 20 см): 12 см
- Вид захисту арматури: IP 59K

Можлива термічна дезінфекція.

#### Інформація щодо випробування електрообладнання

- Клас програмного забезпечення A
- Ступінь забруднення 2
- Встановлена робоча імпульсна напруга 2500 В
- Температура під час випробування на твердість 100 °C

Перевірку на електромагнітну сумісність (випромінювання перешкод) здійснено зі встановленими розрахунковими значеннями напруги та струму.

Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, для зниження рівня шуму відповідно до DIN 4109 необхідно вмонтовувати редуктор тиску.



#### **Встановлення**, див. вкладку I - II.

**Перед установленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуватися EN 806)!**

**Відкрийте подачу гарячої та холодної води й перевірте щільність стиків.**



#### **Експлуатація та налаштування,**

див. технічну інформацію, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

##### **Активуйте режим налаштування**

Від'єднайте живлення електронного приладу та знову відновіть його через 10 с.

У режимі налаштування під час входу в зону дії приладу на сенсорному приладі засвічується контрольна лампочка.

Режим налаштування автоматично завершується через 3 хвилини.



#### **Технічне обслуговування**

- Вимкнути подачу води.
- Вимкніть живлення.
- Перевірте, очистьте й замініть усі деталі, якщо необхідно.



Якщо акумулятор скоро розрядиться, контрольна лампочка на сенсорному приладі починає блимати.



#### **Запчастини**

див. вкладку I (\* = спеціальне приладдя).

#### **Догляд**

Рекомендації щодо догляду за цією арматурою містяться в посібнику, що додається.

#### **Несправність / причина / спосіб усунення**

Несправність	Причина	Спосіб усунення
<b>Відсутня подача води</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закупорено фільтр, встановлений перед електромагнітним клапаном</li> <li>• Пошкоджено електромагнітний клапан</li> <li>• Немає контакту в штекерному гнізді</li> <li>• Відсутня напруга Розряджено акумулятор (контрольна лампочка світиться безперервно) Блок живлення пошкоджено</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистьте або замініть фільтр</li> <li>- Замініть електромагнітний клапан</li> <li>- Перевірте штекерні з'єднання</li> <li>- Замініть акумулятор</li> <li>- Замініть блок живлення</li> </ul>
<b>Подача води вмикається самочинно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установлено завелику для місцевих умов зону дії сенсорного приладу</li> <li>• Активовано автоматичне промивання</li> <li>• Пошкоджено електромагнітний клапан</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Зменште радіус дії за допомогою пульта дистанційного керування (спеціальне приладдя, арт. №: 36 407) / застосунок</li> <li>- Зачекайте від 1 до 10 хвилин</li> <li>- Замініть електромагнітний клапан</li> </ul>
<b>Потік води занадто слабкий</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Забруднено аератор</li> <li>• Забруднено фільтр, що встановлено перед електромагнітним клапаном</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистьте або замініть аератор</li> <li>- Очистьте фільтр</li> </ul>

#### **Bluetooth®**

<b>З'єднання неможливе</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Немає приймання / з'єднання перервано</li> <li>• Джерело завад в зоні приймання</li> <li>• Перешкода на лінії радіозв'язку</li> <li>• Вода ллеться / розпізнання об'єкта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поверніться в зону приймання</li> <li>- Деактивуйте джерело завад. (Врахуйте документацію виробника!)</li> <li>- Усуњте перешкоду на лінії радіозв'язку</li> <li>- Зона дії повинна бути збережена</li> </ul>
<b>Експлуатація переривається в поточному режимі</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Джерело завад в зоні приймання</li> <li>• Перешкода на лінії радіозв'язку</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Деактивуйте джерело завад. (Врахуйте документацію виробника!)</li> <li>- Усуњте перешкоду на лінії радіозв'язку</li> </ul>

## Информация по технике безопасности



Не допускать использования поврежденного кабеля электропитания. При повреждении кабель электропитания должен быть заменен изготовителем или его сервисной службой, или же замену должен выполнять персонал соответствующей квалификации.

- Установку разрешается производить только в морозостойких помещениях.
- Штекерный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- При очистке **нельзя** допускать прямого или косвенного попадания брызг воды на штекерный разъем.
- Электропитание должно отключаться автономно.
- Следует использовать **только оригинальные запчасти и принадлежности**. Использование иных деталей влечет за собой аннулирование гарантии и знака CE и может привести к травматизму.



### Bluetooth<sup>®</sup>, Условия эксплуатации

Bluetooth<sup>®</sup>, версия: 4.0.

Необходимое для функционирования системы приложение сначала **должно быть** установлено на устройстве управления в **самой последней версии**. Необходимое приложение предлагается бесплатно в магазине iTunes Store (необходимо наличие учетной записи на Apple) и в Google Play store (необходимо наличие учетной записи на Google), см. складной лист I.

При эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды, в зданиях/помещениях с железобетонными стенами, стальными и металлическими рамами или вблизи препятствий (напр., предметов мебели) из металла прием может происходить с помехами и прерываться.

Вид барьера	Потенциал создания помех или экранирования
Дерево, пластик, стекло	Низкий
Вода, кирпич, мрамор	Средний
Штукатурка, бетон, цельная древесина	Высокий
Металл	Очень высокий

Переходник Bluetooth<sup>®</sup> работает в диапазоне частот 2,4 ГГц.

Следует избегать установки вблизи устройств с таким же диапазоном частот (напр., W-LAN-устройства, телефоны DECT и т. п. ( обращайте внимание на документацию производителей!)).

## Технические характеристики

### Смеситель с импульсным блоком питания:

- Питающее напряжение: 100-240 В перем. тока  
50-60 Гц/6,75 В пост. тока
- Мощность: 2,4 Вт

### Смеситель с аккумуляторной батареей:

- Питающее напряжение: 6V B, литиевая батарея, тип CR-P2

### Bluetooth<sup>®</sup>:

- Потребляемая мощность: 1 Вт
- Выходная мощность: Bluetooth<sup>®</sup>-спецификация Class 2
- Bluetooth<sup>®</sup>-версия: 4.0
- Дальность передачи Bluetooth<sup>®</sup>: прим. 10 м (в зависимости от условий окружающей среды)
- Автоматическое аварийное отключение: 60 сек (6 - 420 сек, устанавливаемое)
- Время задержки действия: 1 сек (0 - 19 сек, устанавливаемое)
- Диапазон обнаружения по Kodak Gray Card, серая сторона, 8 x 10", поперечный формат (7 - 20 см, устанавливаемый): 12 см
- Вид защиты смесителя: IP 59K

Возможна термическая дезинфекция.

## Данные электрооборудования

- |  |        |
|--|--------|
| Класс программного обеспечения         | A      |
| Степень загрязнения                    | 2      |
| Рабочее импульсное напряжение          | 2500 В |
| Температура при испытании на твердость | 100 °C |

Проверка на электромагнитную совместимость (излучение помех) произведена с рабочими значениями напряжения и тока.

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.



### Установка, см. вкладку I - II.

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт EN 806)!

Откройте подачу холодной и горячей воды, проверьте герметичность соединений.



### Обслуживание и установки,

см. техническую информацию, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

#### **Активация режима установки**

Прервите подачу напряжения к электронике и снова восстановите через 10 секунд.

В режиме установки светится контрольная лампа в сенсоре устройства, если приближение к оборудованию человек попадает в диапазон действия.

Через 3 минуты режим установки автоматически прерывается.



Мигающая контрольная лампа в сенсорном оборудовании сигнализирует о почти разряженной батарее.



#### **Запасные части,**

см. вкладку I (\* = специальные принадлежности).



#### **Техническое обслуживание, см. вкладку II.**

- Выключить подачу воды.
- Прекратить подачу напряжения!
- Проверьте, очистите и при необходимости замените все детали.

#### **Уход**

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции.

#### **Неисправность/причины/устранение**

Неисправность	Причина	Устранение
<b>Вода не течет</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр перед электромагнитным клапаном засорен</li> <li>• Электромагнитный клапан неисправен</li> <li>• Отсутствует контакт в штекерном разъеме</li> <li>• Напряжение отсутствует           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Батарея разрядилась (контрольная лампа светится непрерывно)</li> <li>- Блок питания неисправен</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистка или замена фильтра</li> <li>- Заменить электромагнитный клапан</li> <li>- Проверить аппаратный промежуточный штепсель</li> <li>- Заменить батарею</li> <li>- Заменить блок питания</li> </ul>
<b>Вода течет не по желанию</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон действия сенсорного оборудования для местных условий установлен на слишком большое значение</li> <li>• Активирована автоматическая промывка</li> <li>• Электромагнитный клапан неисправен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Уменьшить диапазон восприятия с дистанционным управлением (специальные принадлежности, артикул №: 36 407) / приложением</li> <li>- Подождать в течение 1 - 10 минут</li> <li>- Заменить электромагнитный клапан</li> </ul>
<b>Количество воды слишком мало</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аэратор засорен</li> <li>• Фильтр перед электромагнитным клапаном загрязнен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Очистить или заменить аэратор</li> <li>- Очистить фильтр</li> </ul>

#### **Bluetooth®**

<b>Соединение невозможно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нет приема/соединение прервано</li> <li>• Источник помех в зоне приема</li> <li>• Препятствие на линии мобильной связи</li> <li>• Вода течет / распознавание объекта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Вернитесь в зону приема</li> <li>- Деактивируйте источник помех (учтывайте документацию производителя!)</li> <li>- Удалите препятствие на линии мобильной связи</li> <li>- Диапазон действия должен быть сохранен</li> </ul>
<b>Управление прервано в текущем режиме эксплуатации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Источник помех в зоне приема</li> <li>• Препятствие на линии мобильной связи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Деактивируйте источник помех (учтывайте документацию производителя!)</li> <li>- Удалите препятствие на линии мобильной связи</li> </ul>





Pure Freude  
an Wasser



<b>D</b>	<b>F</b>	<b>NL</b>	<b>TR</b>	<b>AZ</b>	<b>TM</b>	<b>TJ</b>
(+49 571 39 89 333 service.de@grohe.com)	(+33 1 49 97 29 00 sav-fr@grohe.com)	(+31(0) 88-0030700 <a href="https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html">https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html</a> )	(+90 216 441 23 70 service.turkey@grohe.com)			
<b>A</b>	<b>FIN</b>	<b>NZ</b>	<b>UA</b>			
(+43 1 6 80 60 info-at@grohe.com)	(+358 (09)42451390 grohe@grohe.fi)	(+64 09 573 0490 sales@robertson.co.nz)	(+380 (44) 5375273 info-ua@grohe.com)			
<b>AUS</b>	<b>GB</b>	<b>P</b>	<b>USA</b>			
(1800 080 055 customer.care@reece.com.au)	(+44 208 283 2840 info-uk@grohe.com)	(+351 234529620 comercial-pt@grohe.com)	(+1 800 4447643 Grohetechcare@lixil.com)			
<b>B</b>	<b>GR</b>	<b>PL</b>	<b>VN</b>			
(+32 (0)2 899 3077 <a href="https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html">https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html</a> )	(+302102712908 service-gr@grohe.com)	(+48 (22) 5432640 biuro@grohe.com)	(+84) 1800 6624 cskh@lixil.com)			
<b>BG</b>	<b>H</b>	<b>RI</b>	<b>AL</b>	<b>BiH</b>	<b>HR</b>	<b>KS</b>
(+359 2 971 99 59 info-bg@grohe.com)	(+36 (06)1 238-8045 info-hu@grohe.com)	(0800-1-047-643 customercare-indonesia@lixil.com)	(+385 1 2911470 adria-hr@grohe.com)			
<b>BR</b>	<b>HK</b>	<b>RO</b>	<b>CY</b>	<b>MT</b>	<b>IL</b>	
(0800 770 1222 falecom@lixilamericas.com)	(+852 2969 7067 info@grohe.hk)	(+40 021 212 50 50 info-ro@grohe.com)	(+357 22465200 service.cyprus@grohe.com)			
<b>CAU</b>	<b>I</b>	<b>ROK</b>	<b>UAE</b>	<b>KWT</b>	<b>BHR</b>	
(+99 412 497 09 74 info-az@grohe.com)	(+39 2 959401 info-it@grohe.com)	(+82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com)	(+971 4 421 4556 service.UAE@grohe.com)			
<b>CDN</b>	<b>IND</b>	<b>RP</b>	<b>KSA</b>	<b>LBN</b>	<b>JOR</b>	
(+1 888 6447643 info@grohe.ca)	(+18001024475 customercare.in@grohe.com)	(+63 2 89288000 service_center@wilcon.com.ph)	(+961 76868616 service.lebanon@grohe.com)			
<b>CH</b>	<b>IS</b>	<b>RUS</b>	<b>IRQ</b>	<b>QAT</b>		
(+41 44 877 73 00 info@grohe.ch)	(+354 515 400 grohe@byko.is)	(+8 800 200 00 49 service-ru@grohe.com)	(+961 76868616 service.lebanon@grohe.com)			
<b>CN</b>	<b>J</b>	<b>S</b>	<b>EGY</b>	<b>SUD</b>	<b>LIB</b>	
(+86 4008811698 info.cn@grohe.com)	(+81-3-5775-7500 info_grohe@blisspajapan.jp)	(+46 771 14 13 14 grohe@grohe.se)	(+202 26147988 service.egypt@grohe.com)			
<b>CZ</b>	<b>KZ</b>	<b>SGP</b>	<b>MA</b>	<b>DZ</b>	<b>TN</b>	<b>NGR</b>
(+420 277 004 193 info-cz@grohe.com)	(+7 775 007 05 27 service-kz@grohe.com)	(+65 6311 3611 grohe@connectcentre.sg)	(+202 26147988 service.morocco@grohe.com)			
<b>DK</b>	<b>MAL</b>	<b>RC</b>	<b>BJ</b>	<b>GH</b>	<b>CI</b>	<b>SN</b>
(+45 44 65 68 00 grohe@grohe.dk)	(1800 80 6570 customerservice.my@lixil.com)	(+421 948 119 343 info-sk@grohe.com)	(+202 26147988 service.morocco@grohe.com)			
<b>E</b>	<b>MX</b>	<b>T</b>	<b>Far East Area Sales Office:</b>			
(+34 93 / 3 36 88 50 grohe@grohe.es)	(01 800 839 1200 info@lixilamericas.com)	(+6629014455 grohe-thailand@lixil.com)	(+65 6311 3600 info@grohe.com.sg)			
<b>EST</b>	<b>LT</b>	<b>N</b>	<b>Latin America:</b>			
(+372 661 6354 grohe@grohe.ee)	(+47 22 07 20 70 grohe@grohe.no)		(+52 818 3050626 info@lixilamericas.com)			

**www.grohe.com**

2020/06/09