




NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

R5018 RHAPSODY vanová baterie s připojením do podlahy, výška 1077 mm, chrom

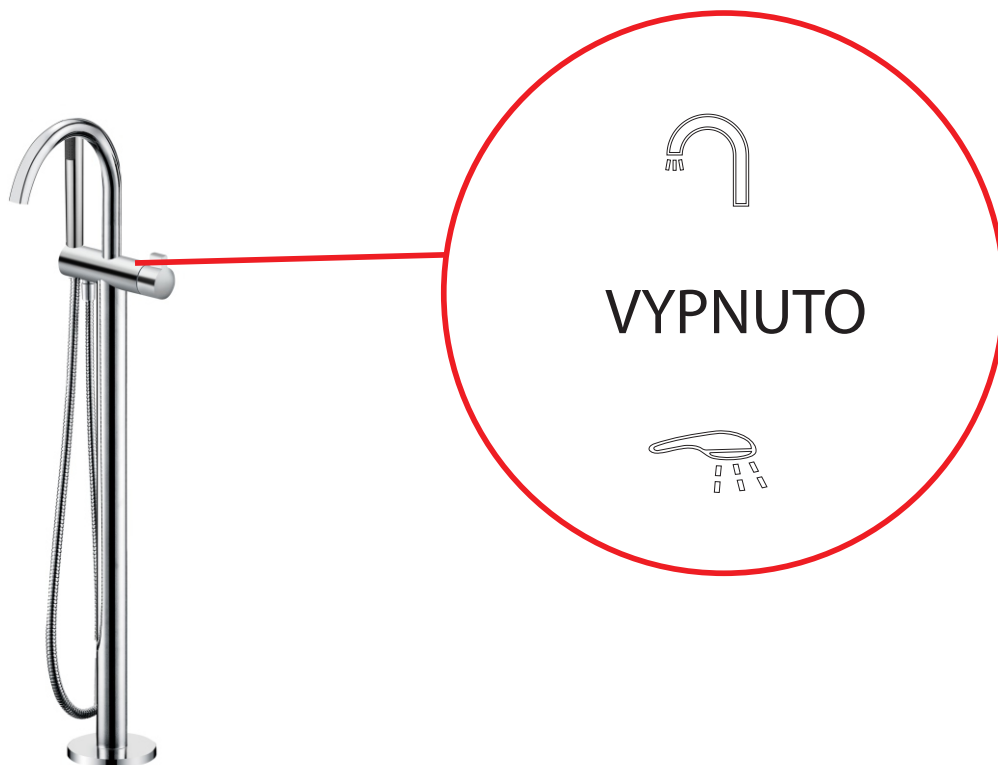

 : Otočením rukojeti směrem k obrázku hubice se spustí funkce hubice. Otáčením rukojeti směrem dolů se voda mění ze studené na teplou.

 : Otočením rukojeti dozadu směrem k obrázku ruční sprchy se spustí funkce ruční sprchy. Otáčením rukojeti směrem dolů se voda mění ze studené na teplou.

FUNCTION TRANSFER

**R5018 RHAPSODY Freestanding Bath Mixer Tap,
height 1077 mm, chrome**




: Turn the handle toward the marking of spout, then the spout watering function will work. When turn the handle more downward, the water will change from cold to hot.





: Turn the handle backward the marking of hand shower, then hand shower watering function will work. When turn the handle more downward, the water will change from cold to hot.

NÁVOD NA OVLÁDANIE

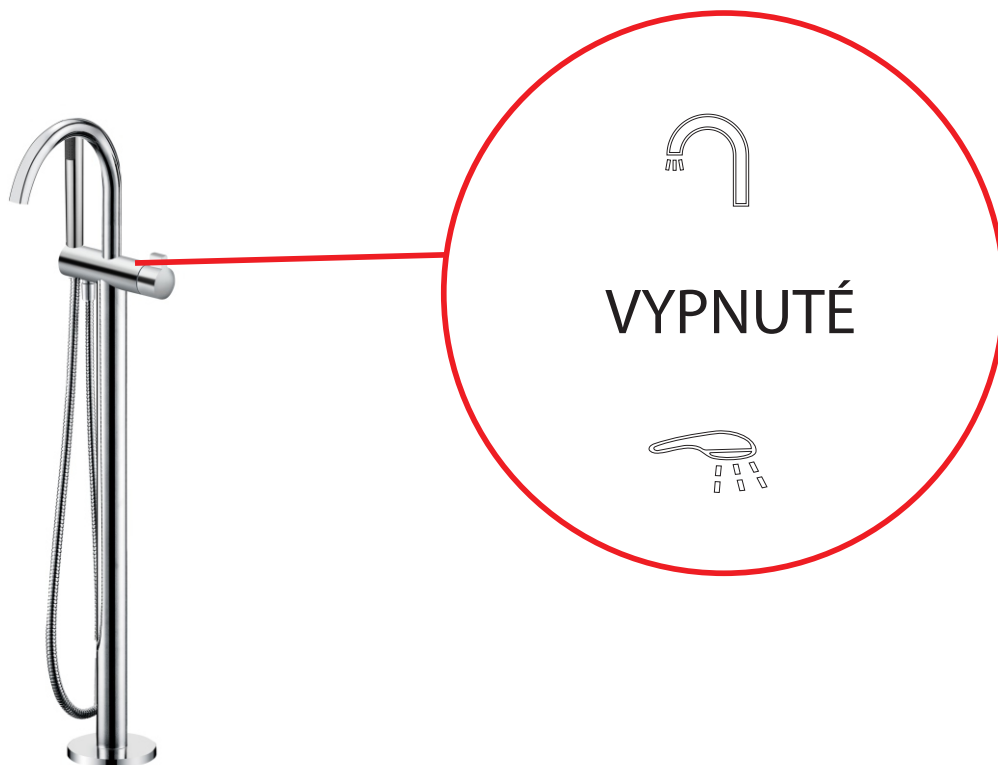R5018 RHAPSODY vaňová batéria s pripojením do podlahy, výška 1077 mm, chróm



 : Otočením rukoväte smerom k obrázku hubica sa spustí funkcia hubica. Otáčaním rukoväte smerom dole sa voda mení zo studenej na teplú.

 : Otočením rukoväte dozadu smerom k obrázku ručnej sprchy sa spustí funkcia ručnej sprchy. Otáčaním rukoväte smerom dole sa voda mení zo studenej na teplú.