


1. Postup spuštění a ovládání TIMERMEMO



- TIMERMEMO:


1. Ovládání na tělese

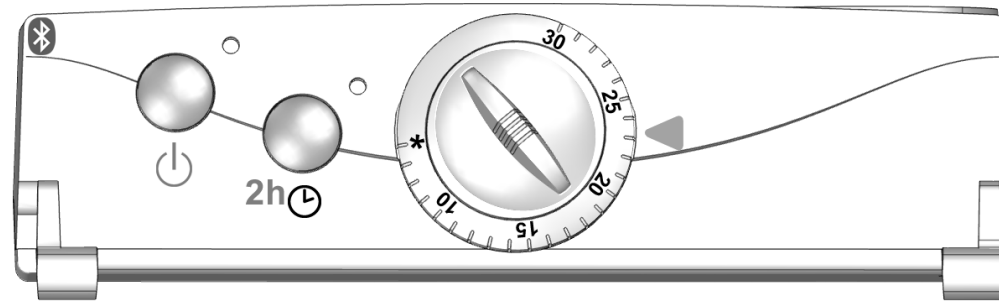

2. Ovládání pomocí kontrolního kabelu a ovl. jednotky (inteligentní dům) - zde neuvedeno




3. Ovládání pomocí aplikace

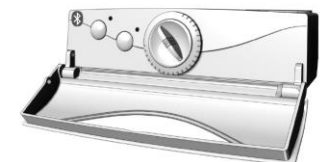

1. Postup spuštění a ovládání TIMERMEMO



- TIMERMEMO - Ovládání na tělese

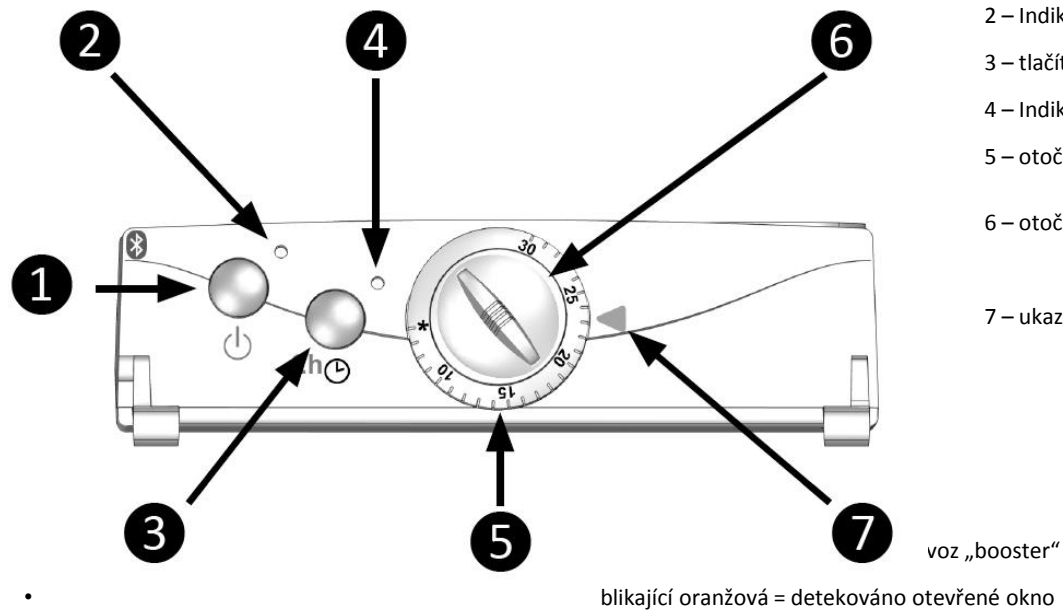

1. Postup spuštění a ovládání TIMERMEMO



- Funkce TIMER (stejně jako DBM)
 - Chvilku podržíme tlačítko 3, indikátor 4 bude blikat (a radiátor topit) 2 hodiny, možno kdykoliv opětovným stiskem přerušit = funkce TIMER nebo „booster“

- Funkce TIMERPROG (stejně jako DBM)
 - Podržíme-li 5 vteřin – uložíme daný čas a každý den (-30 min) dojde k automatickému zapnutí tělesa = TIMERPROG – přičemž stále můžeme využívat funkci TIMER
 - Kdykoli můžeme vypnout stiskem tlačítka 3
 - Zrušení – stiskem tlačítka 3 na 5 vteřin (když je TIMER nebo TIMERPROG aktivován) – potvrzeno rychlým trojím probliknutím indikátoru 4

- Detekce otevřeného okna
 - Pokud dojde k významnému propadu teploty v okolí tělesa – přechází do protizámrzného režimu (7°C). Jakmile začne teplota okolí opět stoupat, vrací se k předchozímu nastavení.
 - Vypnutí (stiskem tl. 3 na 10 sec – ind. 4 zelený), Zapnutí to samé – ind. 4 červený

1. Postup spuštění a ovládání TIMERMEMO



TIMERMEMO – aplikace



1. Stažení aplikace – přidání tělesa do aplikace
2. Automatická detekce tělesa (pomocí Bluetooth) – Indikátor 2 bliká zeleně po dobu 30 vteřin
3. Potvrzení stiskem tlačítka 3
4. Pokračování v aplikaci – párování, pojmenování tělesa
5. Můžeme naprogramovat v aplikaci, uložit do „košíku“ a odeslat do radiátoru

Ovládání pomocí aplikace je na tělese zobrazeno blikáním ukazatele 2 (3 krátké, jeden stálý, a znova...)

Možno nastavit týdenní program + Eco Mode (= nastavení -3,5°C)

Možno aktivovat a deaktivovat detekci otevřeného okna přímo z aplikace

1. Postup spuštění a ovládání TIMERMEMO



Indikátor 2 :

1. Pravidelné blikání zeleně

- (3 x a pak stálé)
- = Eco mode

2. Pravidelné blikání oranžově

- (3 x a pak stálé)
- = protizámrazný režim

3. Pravidelné blikání červeně

- (3 x a pak stálé)
- = Comfort mode

- Zpět do manuálního nastavení – stiskem tlačítka 1 (opuštění aplikace), opětovným stiskem tl. 1 = restart (naprogramovaný režim TIMERPROG zůstává uložen)

Indikátor 4:

Zelená = dosažena požadovaná tepl.

Červená = topení

Blikající oranžová = detekce otv. okna

Zelená = dosažena požadovaná tepl.

Červená = topení

Zelená = dosažena požadovaná tepl.

Červená = topení

Blikající oranžová = detekce otv. okna