

Návod k instalaci sprchového koutu




Účelem této příručky je pomoci při instalaci sprchového koutu bez sprchové vaničky na podlahovou krytinu.

Matrix


MSDPS L - 100, 110, 120 x 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
MSDPS - 80	A1 735	-10, +10
MSDPS - 90	A1 835	-10, +10
MSDPS - 100	A1 935	-10, +10
MSDPS - 100	B1 980	-15, +5
MSDPS - 110	B1 1080	-15, +5
MSDPS - 120	B1 1180	-15, +5

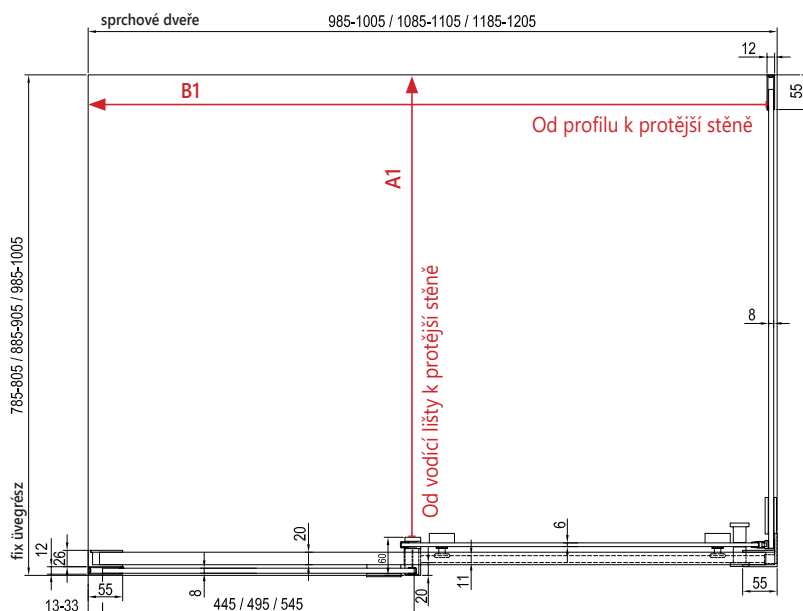


MSRV4 - 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
MSRV4 - 80	735	-10, +10
MSRV4 - 90	835	-10, +10
MSRV4 - 100	935	-10, +10

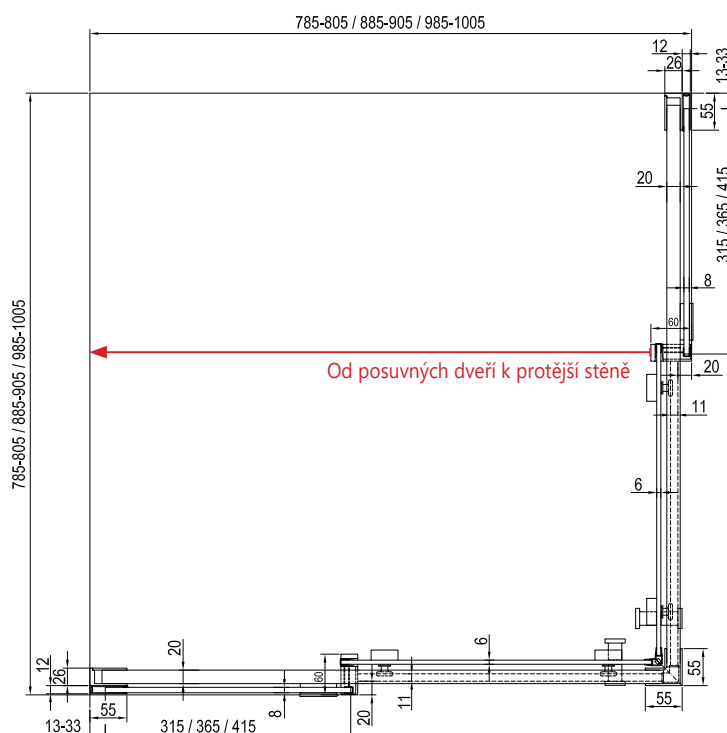


SMSRV4 - 80, 90

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
SMSRV4 - 80	775	-7, +8
SMSRV4 - 90	875	-7, +8

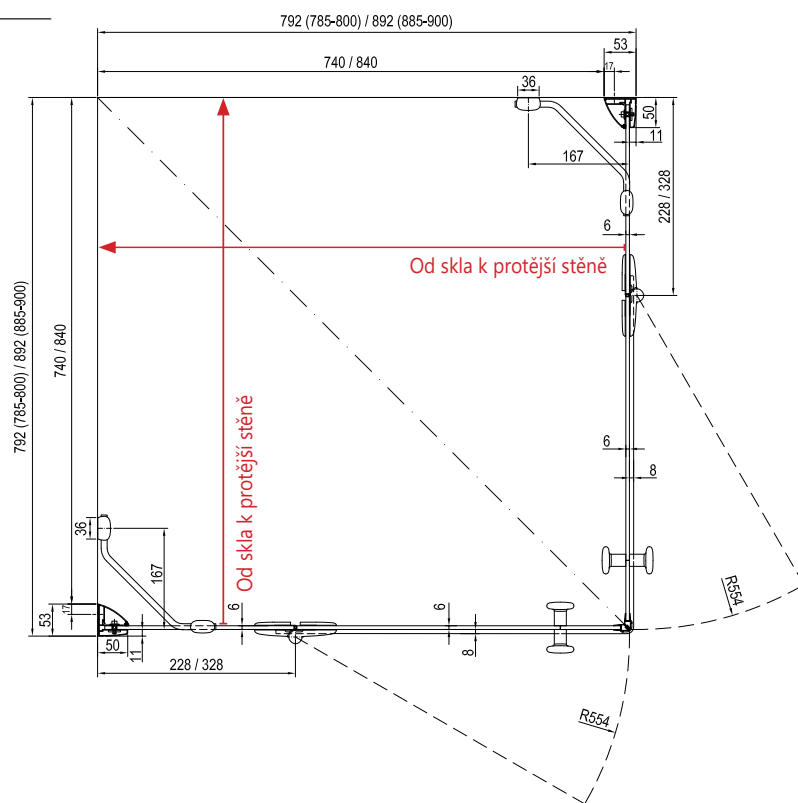


SMSD2 L - 90B, 100B, 110B, 120B + SMPS L - 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
SMPS - 80	A 775	-7, +8
SMPS - 90	A 875	-7, +8
SMPS - 100	A 975	-7, +8
SMSD2 - 90	B 875	-7, +8
SMSD2 - 100	B 975	-7, +8
SMSD2 - 110	B 1075	-7, +8
SMSD2 - 120	B 1175	-7, +8

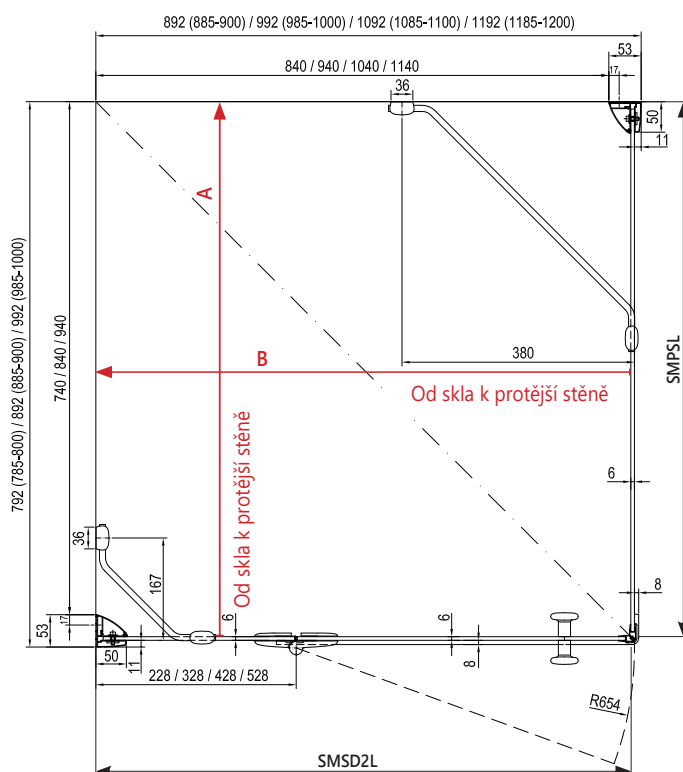


PDOP1 - 80, 90 + PPS - 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
PDOP1 - 80	B 770	+15, -10
PDOP1 - 90	B 870	+15, -10
PPS - 80	A 745	+15, -10
PPS - 90	A 845	+15, -10
PPS - 100	A 945	+15, -10

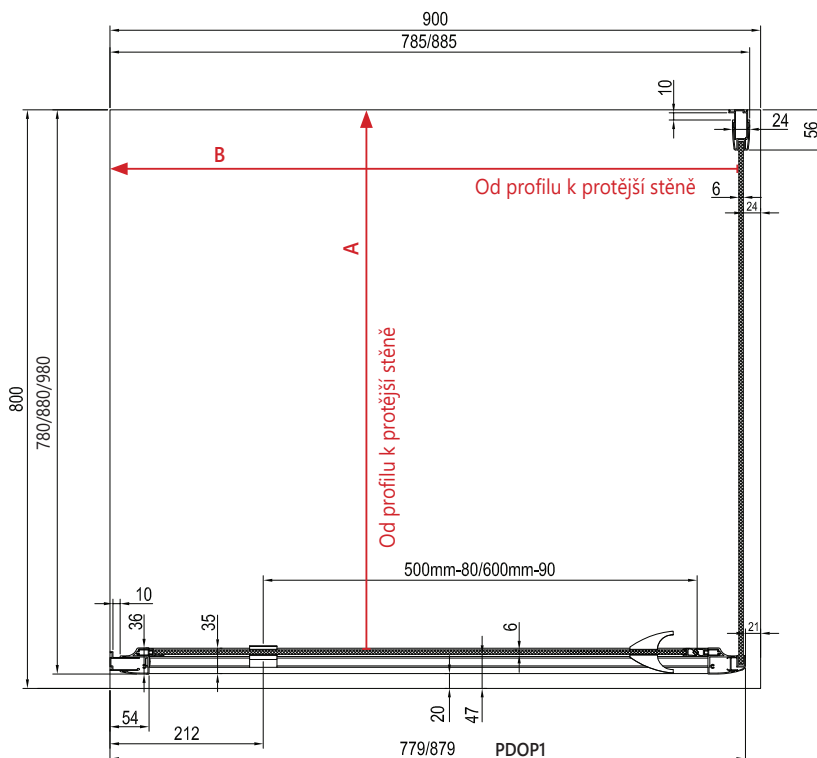

PDOP2 - 100, 110, 120 + PPS - 80, 90, 100


Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
PDOP2 - 100	B 970	+15, -10
PDOP2 - 110	B 1070	+15, -10
PDOP2 - 120	B 1170	+15, -10
PPS - 80	A 745	+15, -10
PPS - 90	A 845	+15, -10
PPS - 100	A 945	+15, -10

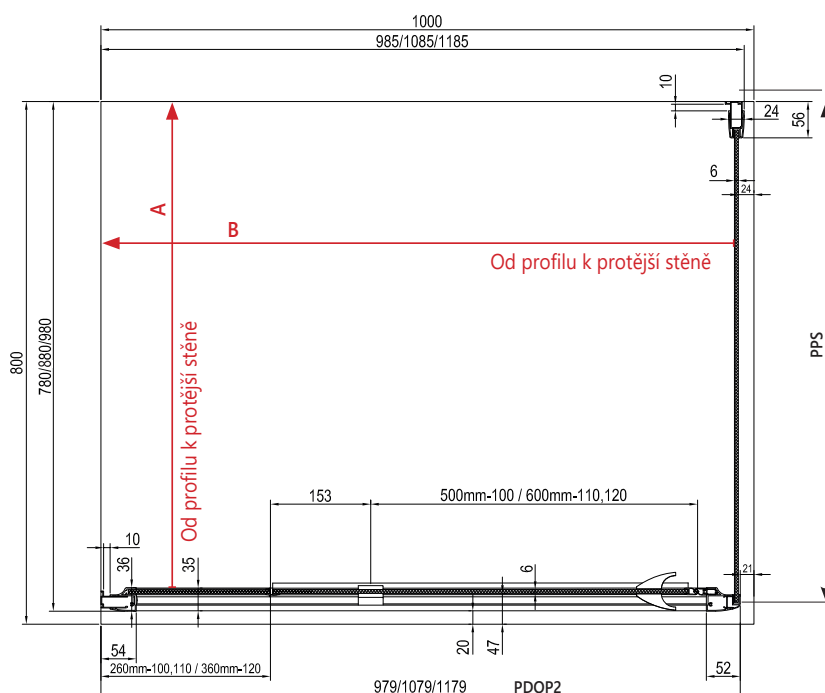

10°


10DP2 - 100, 110, 120 + 10PS - 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
10PS - 80	A 760	-10, +10
10PS - 90	A 860	-10, +10
10PS - 100	A 960	-10, +10
10DP2 - 100	B 976	-10, +10
10DP2 - 110	B 1076	-10, +10
10DP2 - 120	B 1176	-10, +10

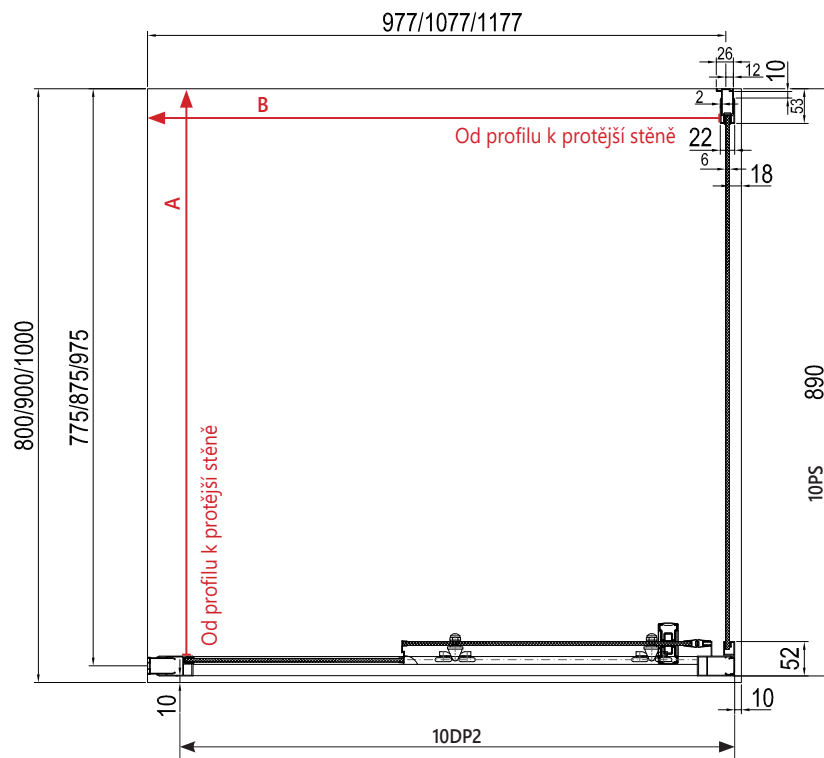


10RV2 - 80, 90 / 10RV2K - 80, 90, 100, 110, 120

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
10RV2/10RV2K - 80	760	-10, +10
10RV2/10RV2K - 90	860	-10, +10
10RV2K - 100	960	-10, +10
10RV2K - 110	1060	-10, +10
10RV2K - 120	1160	-10, +10

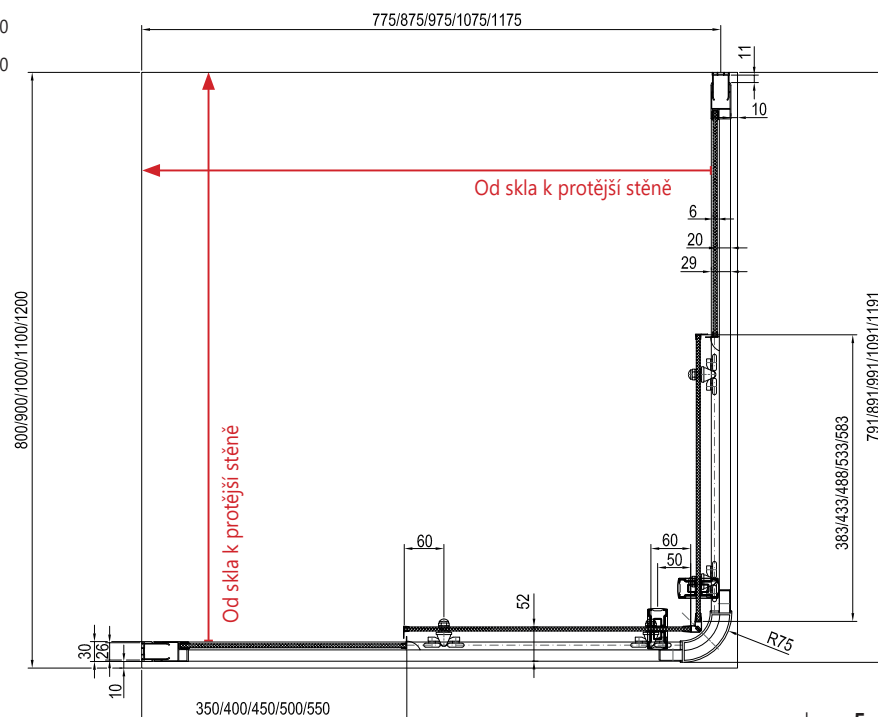


BSDPS L - 80, 90, 100 x 100, 110, 120

Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
BSDPS L - 80	A1 - B1 789	-6, +6
BSDPS L - 90	A1 - B1 889	-6, +6
BSDPS L - 100	A1 - B1 989	-6, +6
BSDPS L - 110	B1 1089	-6, +6
BSDPS L - 120	B1 1189	-6, +6

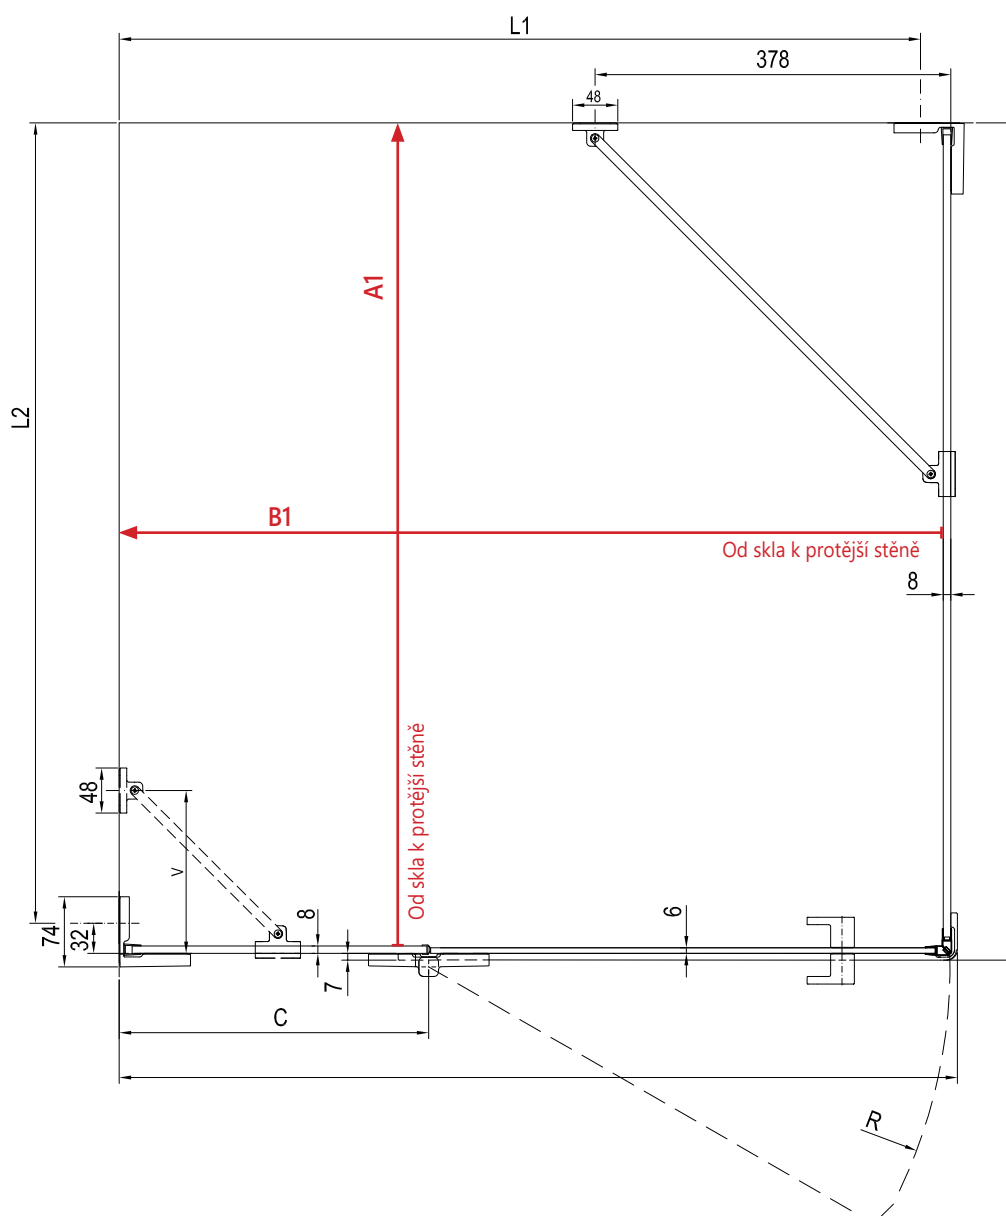

BSRV4 - 80, 90, 100


Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
BSRV4 - 80	774	+6, -6
BSRV4 - 90	874	+6, -6
BSRV4 - 100	974	+6, -6

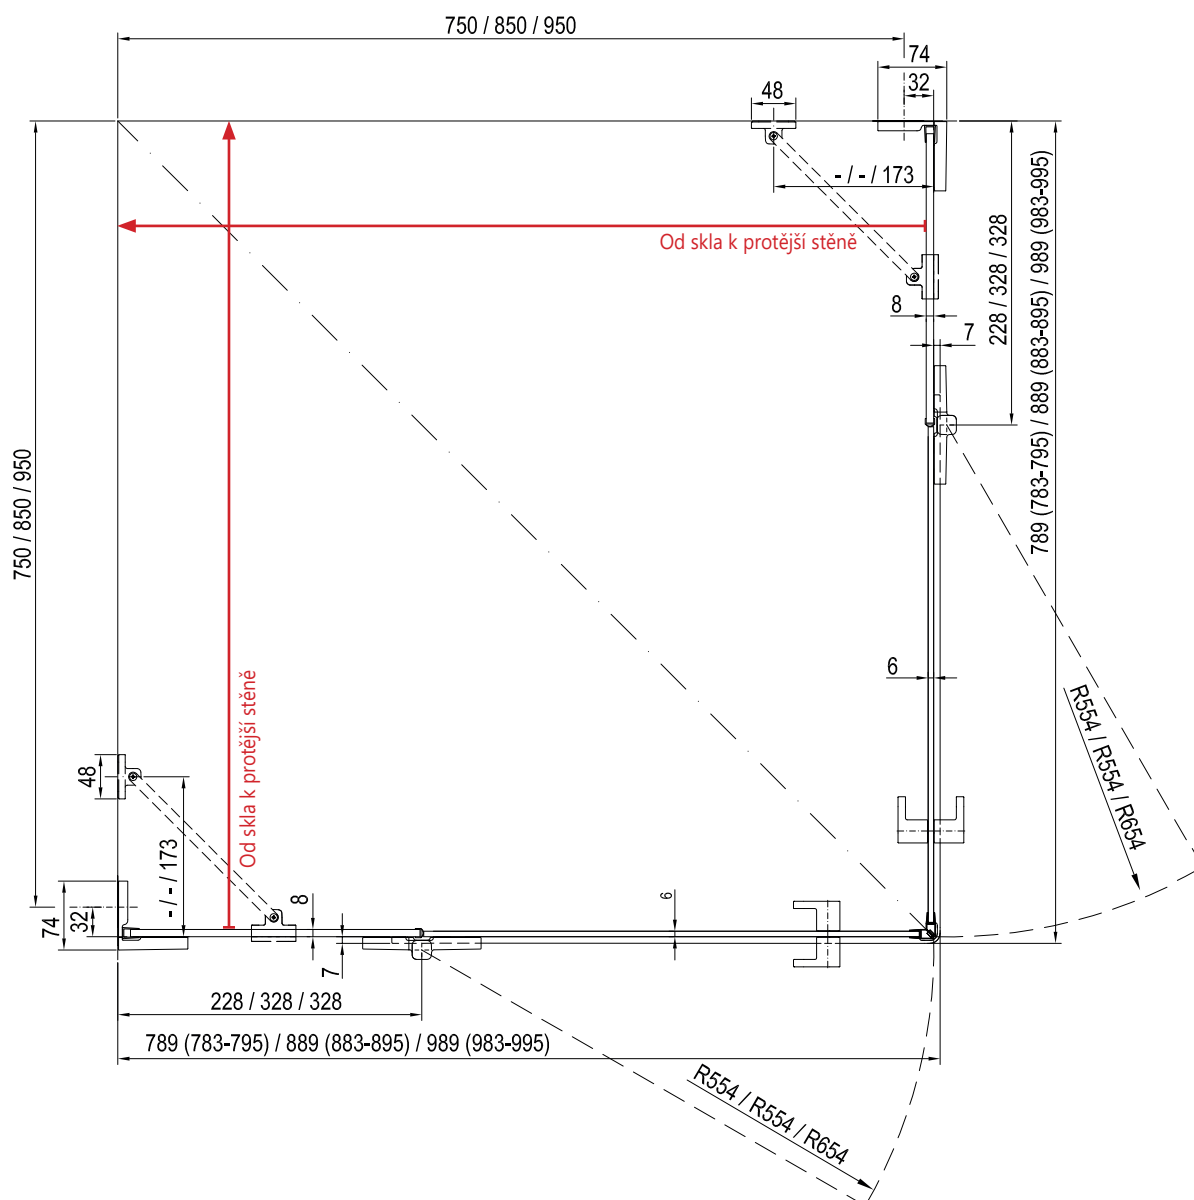

Chrome

CRV1 - 80, 90, 100 + CRV1 - 80, 90, 100


Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
CRV1 - 80	749	-10, +10
CRV1 - 90	849	-10, +10
CRV1 - 100	949	-10, +10

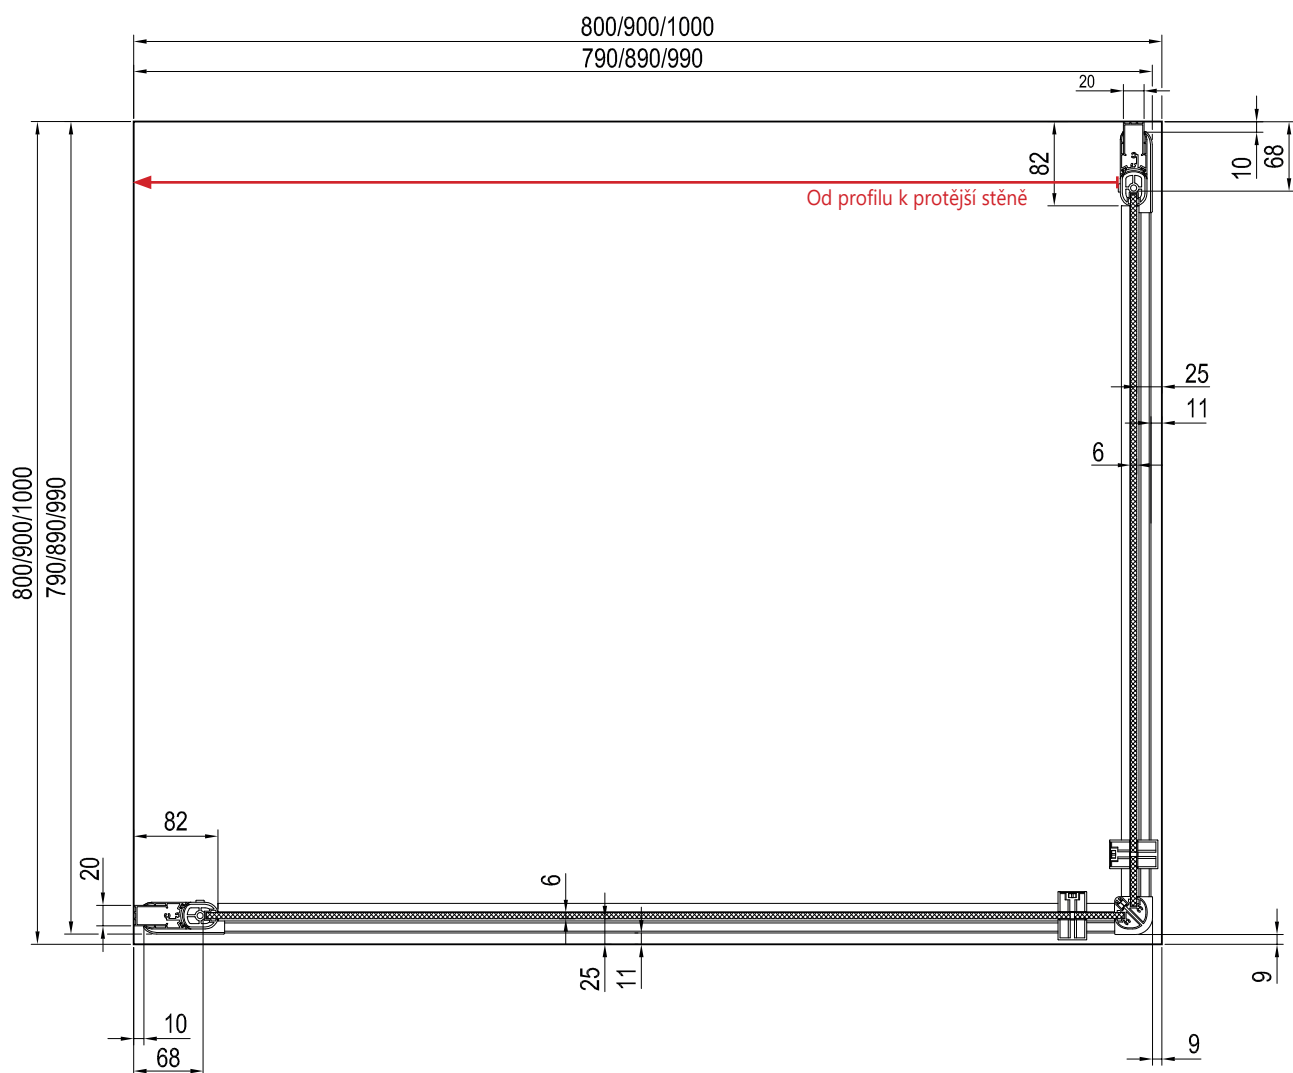

Chrome

CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120 + CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120


Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
CRV2 - 80	749	-10, +10
CRV2 - 90	849	-10, +10
CRV2 - 100	949	-10, +10
CRV2 - 110	1049	-10, +10
CRV2 - 120	1149	-10, +10

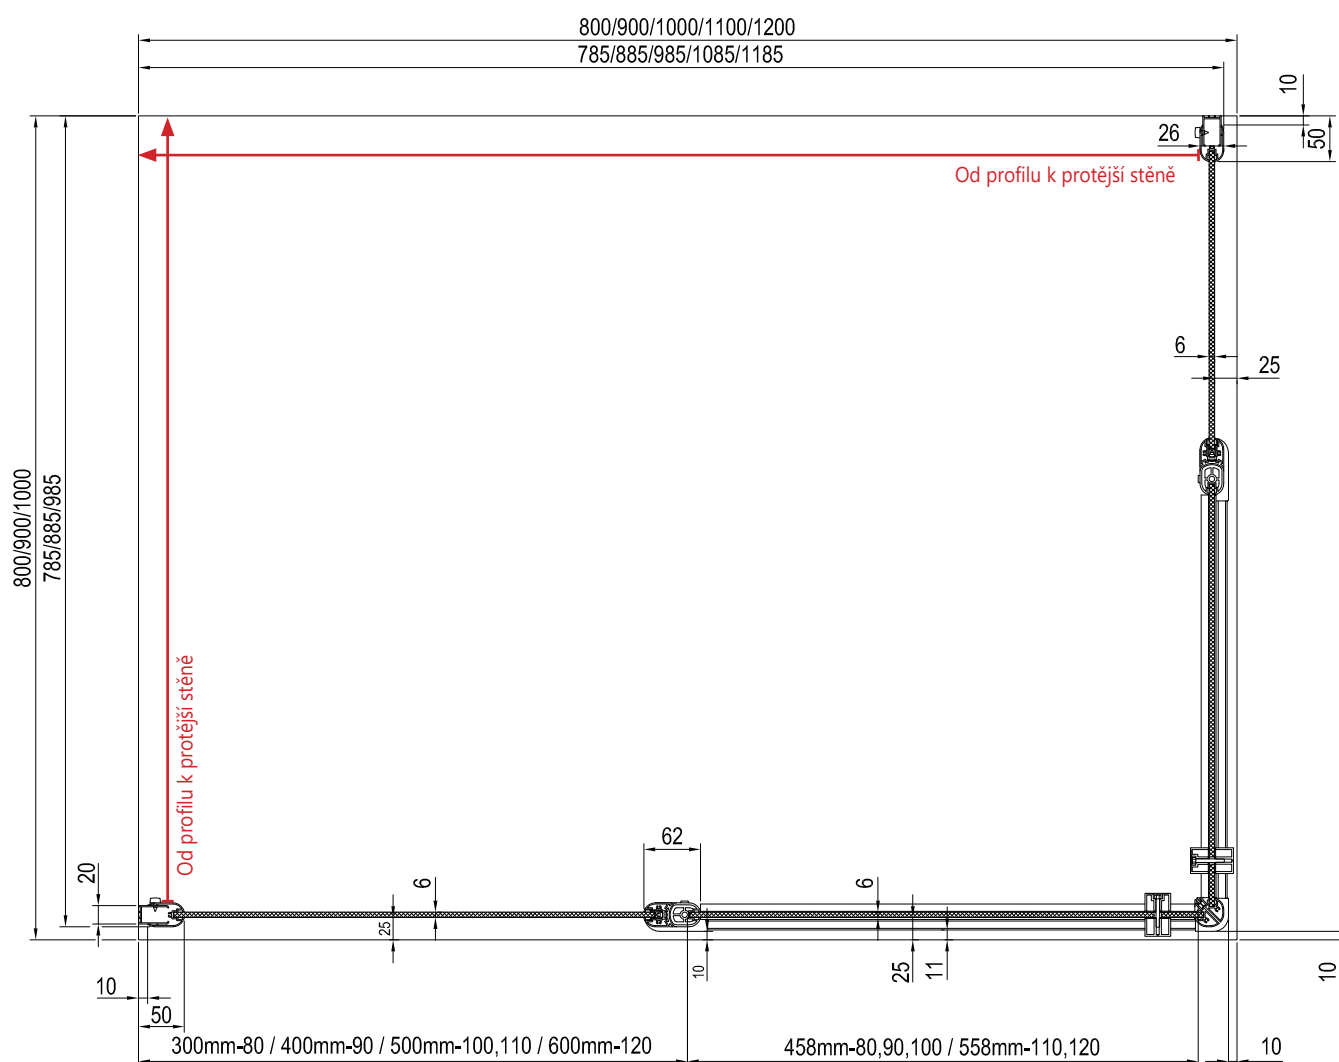

Chrome

CRV2 - 80, 90, 100, 110, 120 + CPS - 80, 90, 100


Typ	Rozměr spádování podlahy	Nastavitelnost
CRV2 - 80	B 749	-10, +10
CRV2 - 90	B 849	-10, +10
CRV2 - 100	B 949	-10, +10
CRV2 - 110	B 1049	-10, +10
CRV2 - 120	B 1149	-10, +10
CPS - 80	A 749	-10, +10
CPS - 90	A 849	-10, +10
CPS - 100	A 949	-10, +10

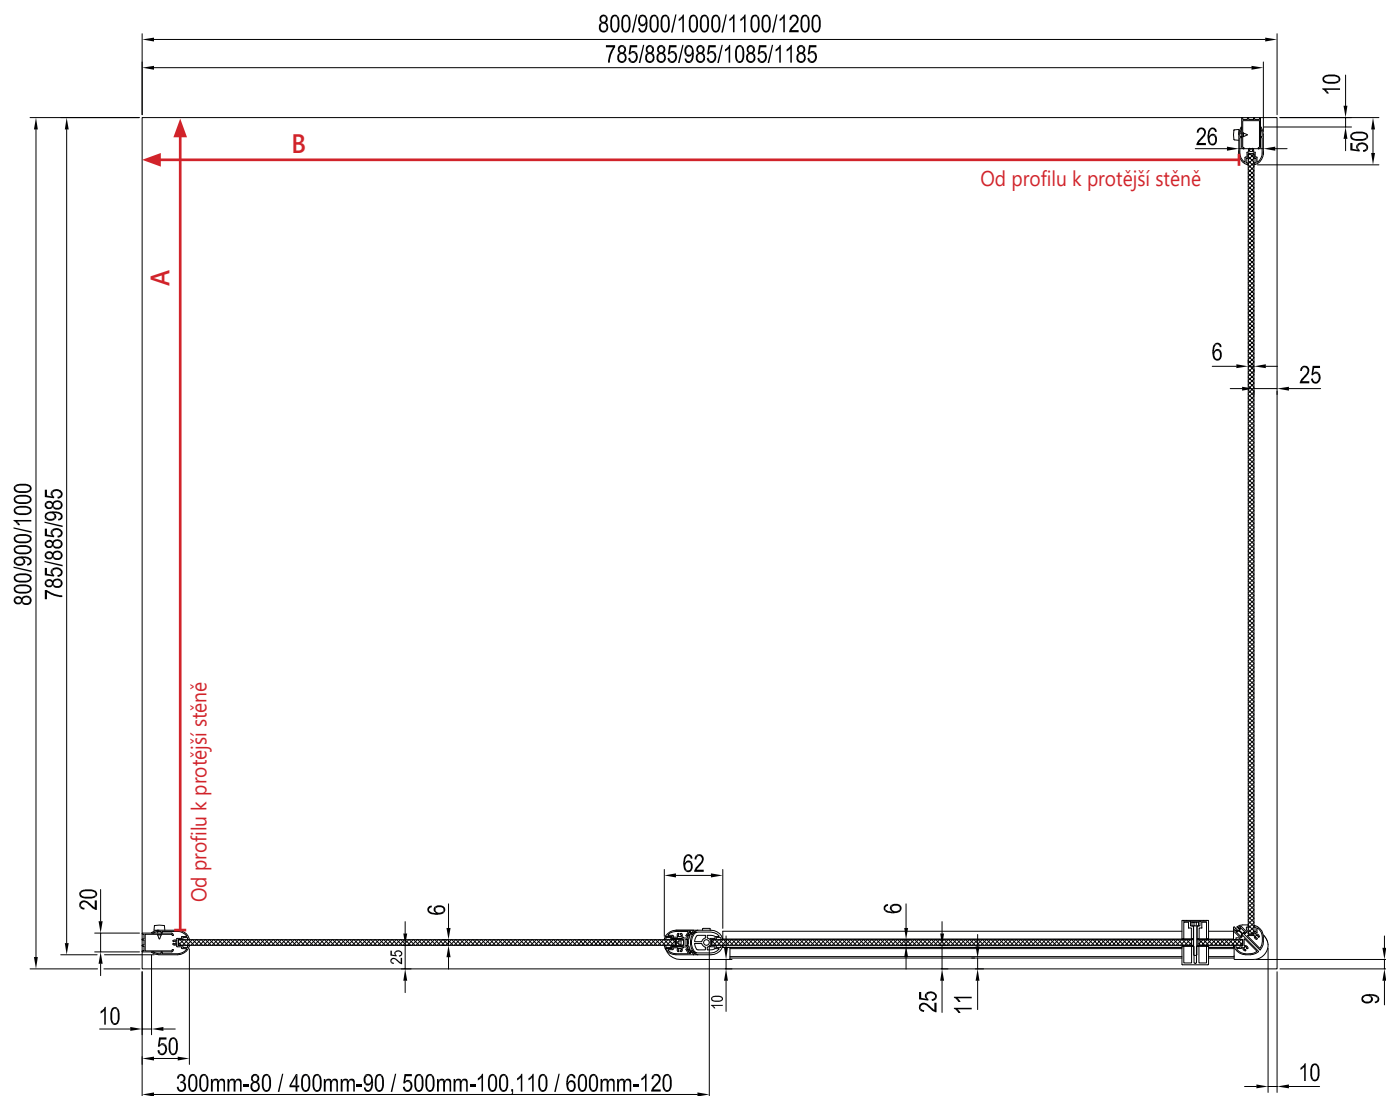

Walk-In

Walk-In Wall + W SET 80, 90, 100

Typ	Rozměr spádování podlahy
W SET - 80	D1 792
W SET - 90	D1 892
W SET - 100	D1 992

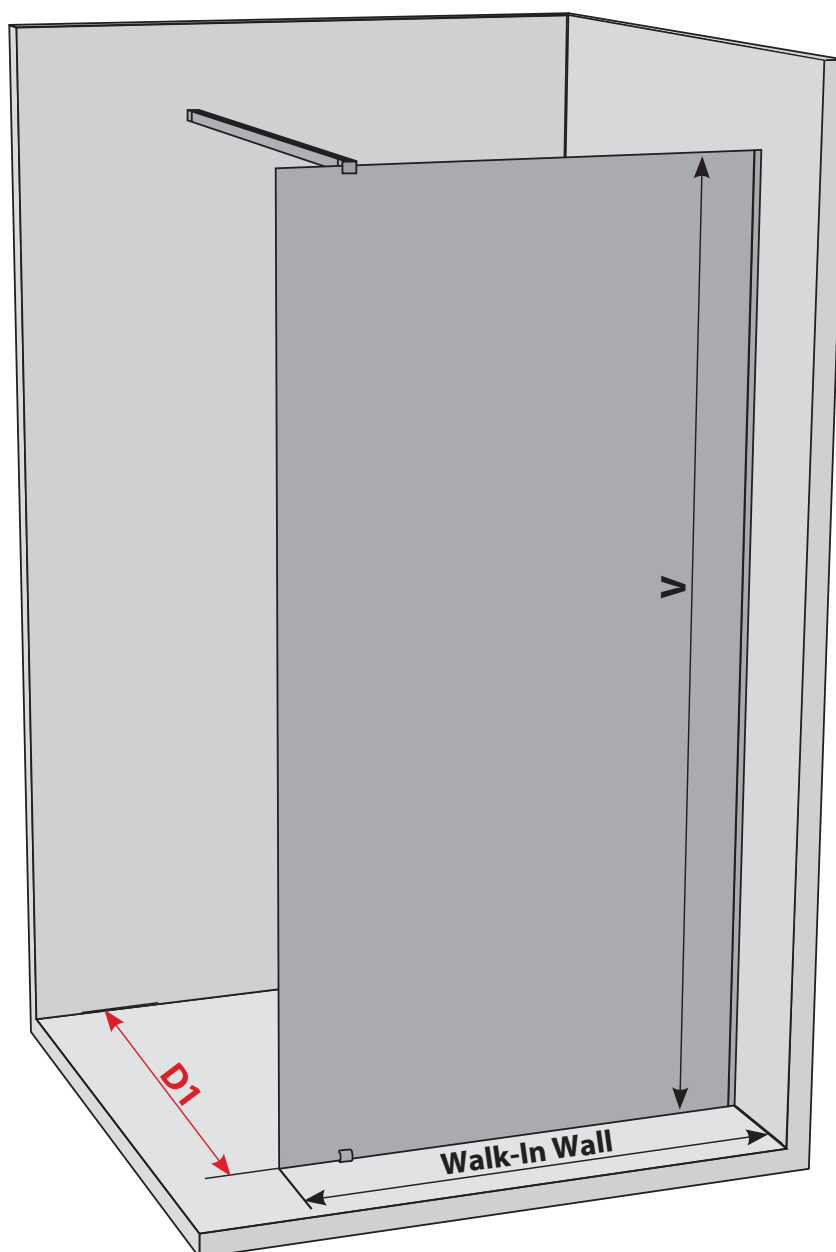

Linka technické pomoci

318 427 144

Hovorné na tuto linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.

RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram 1
Česká republika
tel.: 318 427 111, 318 427 200
fax: 318 427 269, 318 427 278
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.cz
www.ravak.cz/e-shop



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.



RAVAK®