

Aplikace Geberit AquaClean

Prostřednictvím aplikace Geberit AquaClean je možné provádět následující funkce sprchovacího WC:

- Dálkové ovládání sprchovacího WC Geberit AquaClean
- Zobrazení a upravování nastavení

Aplikace Geberit AquaClean poskytuje tyto další výhody:

- Ukládání osobních nastavení na smartphonu
- Podpora při údržbě a péči o přístroj
- Jednoduchá registrace Vašeho Geberit AquaClean sprchovacího WC
- Předváděcí filmy
- Servisní a kontaktní informace

Aplikace Geberit AquaClean je pro smartphony Android- a iOS v příslušném App Store zdarma k dostání.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT / CLASSIC STRUČNÝ NÁVOD



Čisticí prostředky a čisticí vybavení

Agresivní a abrazivní čisticí prostředky mohou povrch poškodit. Používejte výhradně tekuté, jemné čisticí prostředky nepoškozující pokožku. Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1) obsahuje čisticí prostředek, který je připravený k okamžitému použití a optimálně vhodný pro všechny povrchy Geberit AquaClean.



VAROVÁNÍ

- Poškození přístroje způsobená agresivními odvápnovacími prostředky
- Přístroj plňte výlučně odvápnovacím prostředkem Geberit AquaClean



Spotřební materiál:

- Čisticí souprava Geberit AquaClean (pol. č. 242.547.00.1)
Odvápnovací prostředek Geberit AquaClean (pol. č. 147.040.00.1)

Povolené čisticí prostředky



Používejte výlučně čisticí prostředky snášlivé s pokožkou



Čisticí prostředek smí být slabě kyselý, například silně zředěná kyselina citronová



Čisticí prostředek smí být slabě pěnivý



Používejte výlučně tekuté čisticí prostředky



Dávejte přednost čisticím prostředkům zředěným vodou

Povolené čisticí vybavení



Používejte měkké houby s jemnými póry



Používejte měkké hadříky, které nepouštějí vlákna a neobsahují prach




Používejte štětku na WC

■ GEBERIT

3959449995 © 12-2017
966.766.00.0 (02)

Přístroj v přehledu


- 1 WC víko
- 2 Dálkové ovládání s magnetickým nástěnným držákem
- 3 WC sedátko
- 4 Boční ovládací panel
- 5 Rameno pro osoušení
- 6 Rameno s tryskou
- 7 Keramický voštinový filtr

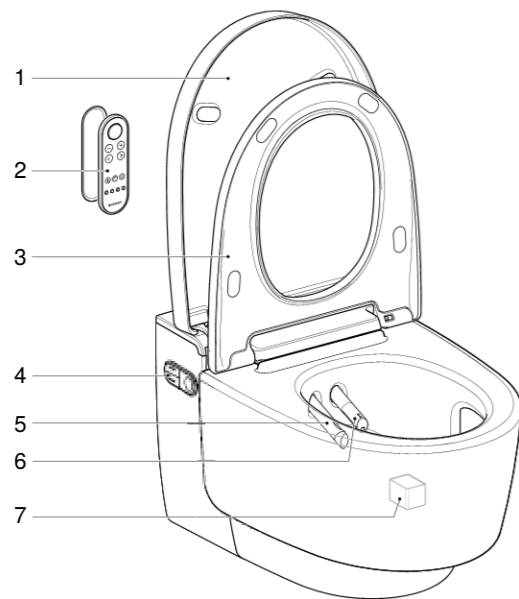

Boční ovládací panel

Prostřednictvím bočního ovládacího panelu lze ovládat funkce sprchovacího WC u tohoto přístroje.

- 1 Tlačítka <nahoru> / <dolů>: snížení nebo zvýšení intenzity sprchovacího proudu
- 2 Stavová LED
- 3 Tlačítko <Sprcha>: spuštění a zastavení anální sprchy nebo dámské sprcha

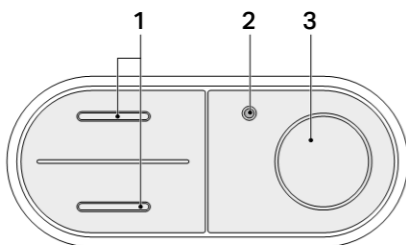


Dálkové ovládání

Prostřednictvím přední strany dálkového ovládání můžete ovládat všechny funkce denní potřeby.

Tlačítka na přední straně


- 1 Tlačítko <Sprcha>: spuštění a zastavení funkce sprchování / zastavení funkce osoušení a dámské sprchy
- 2 Tlačítka <-> / <+>: snížení nebo zvýšení intenzity sprchovacího proudu
- 3 Šipková tlačítka <vlevo> / <vpravo>: nastavení polohy ramena s tryskou
- 4 Tlačítko <Dámská sprcha>: spuštění a zastavení dámské sprchy
- 5 Tlačítko <Osoušení>: spuštění a zastavení osoušení
- 6 Tlačítko <Odsávání zápachu>: spuštění a zastavení odsávání zápachu
- 7 Tlačítka <Uživatelský profil>: vyvolání uživatelského profilu 1–4

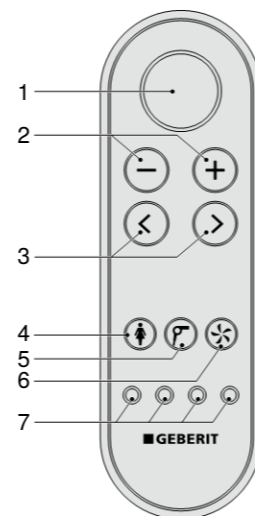

i Uživatelské profily umožňují přímý přístup k Vaším osobním nastavením. Jakmile usednete, zvolte si uživatelský profil.

Tlačítka na zadní straně

- 1 Pouzdro pro baterii
- 2 Displej
- 3 Šipková tlačítka <nahoru> / <dolů>, <vlevo> / <vpravo>

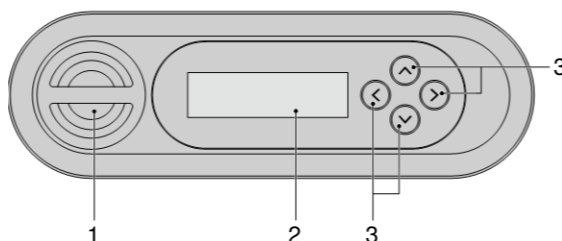


i Je-li baterie dálkového ovládání vybitá, můžete přejít na boční ovládací panel.

Tak se přístroj obsluhuje

Používání anální sprchy


Stiskněte jednou krátce tlačítko <Sprcha> na bočním ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání.

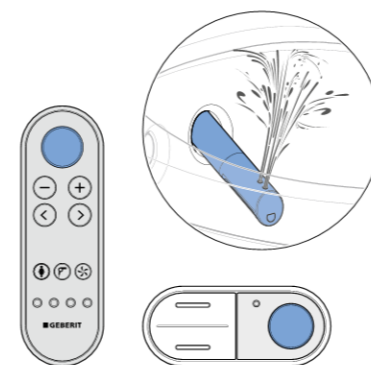

i Stiskněte tlačítko <Sprcha> znovu, chcete-li průběh sprchování předčasně ukončit.

Používání dámské sprchy

Stiskněte tlačítko <Dámská sprcha> na dálkovém ovládání. Nebo: Stiskněte tlačítko <Sprcha> na bočním ovládacím panelu na dvě sekundy.

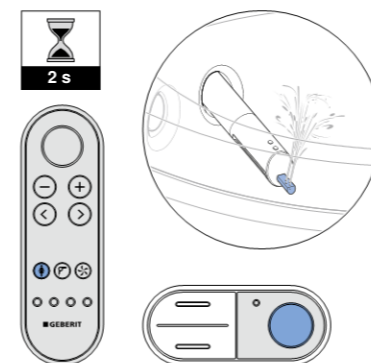

i Stiskněte tlačítko <Dámská sprcha> znovu, chcete-li průběh sprchování předčasně ukončit.


Nastavení intenzity sprchovacího proudu

Stiskněte tlačítko <nahoru> nebo <+>, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu zvýšit. Stiskněte tlačítko <dolů> nebo <->, chcete-li intenzitu sprchovacího proudu snížit.




Nastavení polohy ramena s tryskou

Chcete-li nastavit polohu ramena s tryskou, stiskněte šipková tlačítka na dálkovém ovládání.

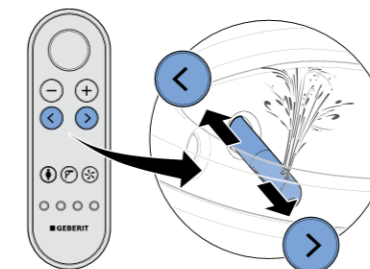

Vypnutí a zapnutí oscilačního pohybu anální sprchy

Současným stisknutím šipkových tlačítek <vlevo> a <vpravo> lze oscilační pohyb vypnout a zapnout.

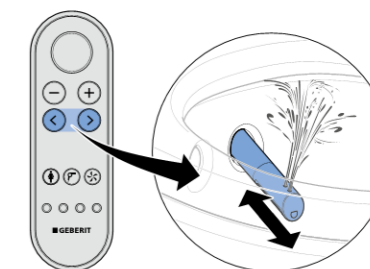

Používání osoušení

Stiskněte tlačítko <Osoušení> na dálkovém ovládání.

