

Montážní návod k radiátorům DESERTO

Připravte si:



radiátor



4x držák (A)



4x hmoždinka (B)



4x upevňovací šrouby (C)



4x podložka (D)



4x bezp. šrouby




1x záslepka
(E)



1x odvzduš. ventil
(F)

1. Na zdi si vyznačte všechny body, kde bude radiátor připevněn, podle rozměrů uvedených v technickém listě.
2. Radiátor by neměl být instalován blíže než 50 mm od každé převíslé plochy a níže než 100 mm od podlahy.
3. Vezměte první bod jako výchozí a podle vodováhy srovnejte ostatní.
4. Vyvrtejte díry do zdi a vložte hmoždinky (B) (nebo jiné vhodné upevnění).
5. Do hmoždinek (B) nainstalujte držáky (A) společně s podložkou (D) a upevňovacími šrouby (C). Držáky (A) srovnejte vertikálně.
6. Dokud nejsou dotaženy, umožňují držáky vyrovnat menší nepřesnosti směrem nahoru a dolů.
7. Přišroubujte fixační protikus.
8. Nainstalujte odvzdušňovací ventil (F) a záslepku (E) a připojte radiátor k ventilům.

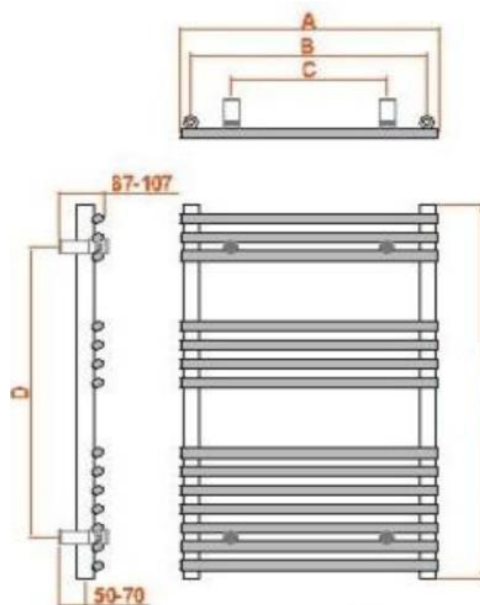

Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Rozteč vodorovného uchycení (mm)	Rozteč svislého uchycení (mm)
1182	500	455	300	1020
1582	600	555	400	1420

Obecné doporučení

- Tento výrobek musí provádět pouze kvalifikovaný montér.
- Před montáží radiátoru je nutné propláchnout topný systém a odstranit případné nečistoty, pracovní zbytky, stopy tavidla, oleje atd.
- Jestliže se dostane do topení vzduch, mohl by se snížit výkon. Vzduch vypusťte pomocí odvzdušňovacího ventilu.
- Vyprázdnění obsahu tekutin z radiátoru může způsobit korozi.
- Jestliže v systému voda přesahuje 50 °C, je nutno nainstalovat varovnou značku v blízkosti radiátoru, aby se zabránilo náhodnému opaření.
- Povrch radiátoru čistěte pouze měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání povrchu
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní prostředky, agresivní chemikálie, čisticí rozpouštědla, bělící prostředky.
- Je zakázáno lézt na radiátor.
- Maximální provozní teplota je 95°C a maximální provozní tlak 5 barů.



SAPHO s.r.o.
 250 65 Líbeznice u Prahy
 tel.: 283 090 760, fax: 283 090 761
 e-mail: prodej@sapho.cz, www.sapho.cz