


## INSTALACE ŠETŘIČŮ NA VODOVODNÍ BATERIE

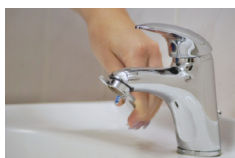

1.

Odšroubujte starý perlátor. Zkontrolujte, jestli bylo odstraněno i staré těsnění perlátoru – gumový kroužek. Pokud nejde původní perlátor odstranit, použijte klíč nebo nastavitelné kleště.




2.

Odstraňte hrubé nečistoty ze závitu baterie. Pusťte vodu a nechte odplavit případné nečistoty usazené v kohoutku. Pokud jsou na závitu usazeniny vodního kamene, očistěte jej.



4.

Našroubujte šetřič vody WATERSAVERS®. Dbejte na to, aby byl šetřič našroubován rovně a byl pevně utažen, jinak může docházet ke stříkání a rozptýlu vody. Pokud není dotažení šetřiče rukou dostačující, použijte kleště. Kleštěmi manipulujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání šetřiče nebo vodovodní baterie. Optimální je použití nastavitelných kleští.

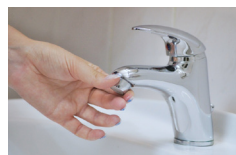

ŠPATNĚ  
NAINSTALOVANÝ  
ŠETŘIČ



SPRÁVNĚ  
NAINSTALOVANÝ  
ŠETŘIČ

