



INSTALACE ŠETŘIČŮ NA SPRCHOVÉ BATERIE

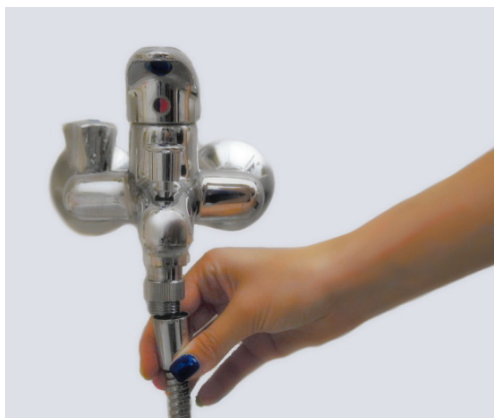


1. Šetřič pro sprchy se instaluje mezi sprchovou baterii a sprchovou hadici jako mezičlánek. Odšroubujte proto nejprve sprchovou hadici z baterie. Zkontrolujte, jestli na sprchové baterii bylo odstraněno i staré těsnění – gumový kroužek.

2. Prstem odstraňte hrubé nečistoty ze závitu baterie. Pusťte vodu a nechte odplavit případné nečistoty usazené uvnitř. Pokud jsou na závitu usazeniny vodního kamene, očistěte jej.

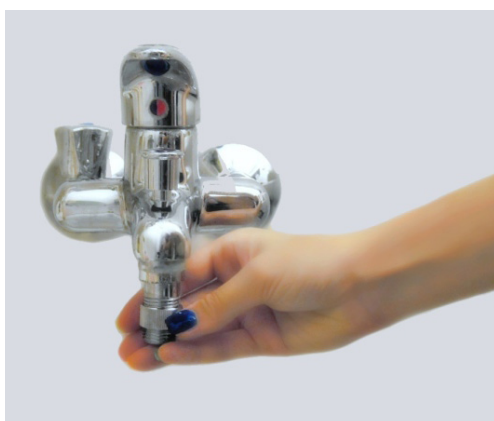

3. Našroubujte šetřič vody WATERSAVERS®. Dbejte na to, aby byl šetřič našroubován rovně a byl pevně utáhnutý, jinak může docházet k rozptylu vody okolo závitu.

4. Pokud není dotáhnutí šetřiče rukou dostačující, použijte kleště. Kleštěmi manipulujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání šetřiče nebo vodovodní baterie. Optimální je použití nastavitelných kleští.

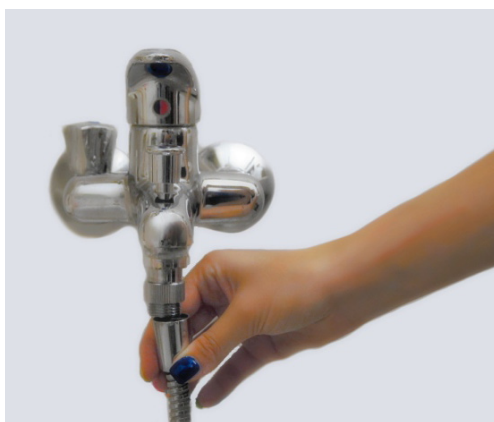

3. Na závit šetřiče namontujte sprchovou hadici včetně těsnění a dotáhněte.

4. Pokud šetřič nebo sprchová hadice špatně sedí na závitu či voda stříká do stran, pokuste se šetřič i sprchovou hadici lépe dotáhnout. Pokud to nepomůže, zopakujte předešlé kroky.