

## INSTALACE ŠETŘIČŮ VODY PRO AUTOMATICKÉ TOALETY

**1.**

Odšroubujte tlačítko na spláchnutí a odejměte horní víko na nádržce



**2.**

Sejměte závěsný člen přepadové trubice.



**3.**

Vložte a zavěste šetřič WC STOP do přepadové trubice.




**4.**

Nasadte závěsný člen zpět do původní polohy.



**5.**

Zahněte zakončení WC STOPu tak, aby byly hrany zaseknuty do trubice. Upevníte tím usazení WC STOPu.

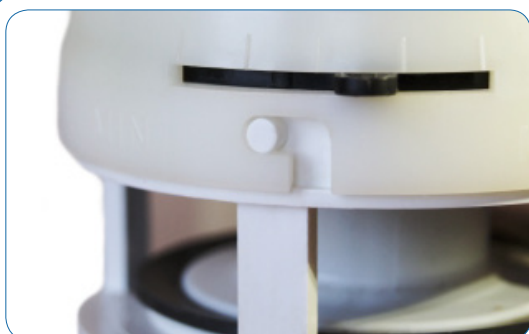

V případě, že je přepadová trubice vybavena posuvatelnou páčkou, můžete ji použít k nastavení účinnosti WC STOPu. Běžně slouží k regulaci používaného vzduchu a tím i nastavení plováku.

