


Vana ZASU 180x81 – instalační informace

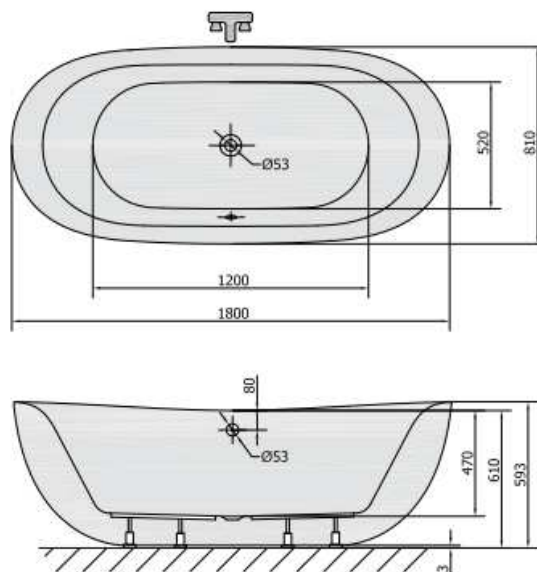

Usazení skořepiny vany se provádí pomocí nainstalovaných stavitelných nožiček. Před usazením a napojením odpadové soustavy je důležité nožičky velice precizně výškově nastavit, aby nedocházelo ke kývání. Podkladová plocha musí být dokonale rovná a zbavena nečistot. Po správném výškovém nastavení napojte rozbitelným způsobem odpadovou soupravu a vanu do poloviny objemu napusťte vodou. V případě, že po napuštění stojí stabilně, lze její obsah vypustit. Poté vanu nadzvedněte a na očištěné a odmaštěné nožičky naneste dostatečné množství pružného tmelu a stejně tak na očištěnou a odmaštěnou podlahu v místě dosedu nožiček. Po usazení vany zpět na zem, ji napusťte do cca 1/3 vodou a ponechtejete v klidu až do úplného vytvrdnutí pružného tmelu.



VOLUME 234L

Typ	Konstrukce	Skupina	Barva	Dotisk
05				
polysan		FIBREGLASS BATH TUB		
69611-ZASU180x81		strana	celk.	
		1 / 1		